

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Peugeot**  
**207 hatchback** pakabos  
statramstis: priekis -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 305 I Saloon 1.5 Dyzelis, PEUGEOT 305 I Estate 1.3, PEUGEOT 305 I Estate 1.5 Dyzelis, PEUGEOT 304 Sedan 1.3 GL, PEUGEOT 304 Sedan 1.4 D, PEUGEOT 304 Universalas 1.3, PEUGEOT 304 Universalas 1.1, PEUGEOT 305 I Saloon 1.5, PEUGEOT 305 I Saloon 1.3, PEUGEOT 304 Universalas 1.4 D, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, (+ 9)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – PEUGEOT 207  
HATCHBACK. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 21
- HEX antgalis Nr. H6
- HEX antgalis Nr. H7
- Torx antgalis T30
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 35
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Laužtuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: pakabos statramstis – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Abu priekinės pakabos statramsčius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiškas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – PEUGEOT 207 HATCHBACK. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite variklio dangtį.

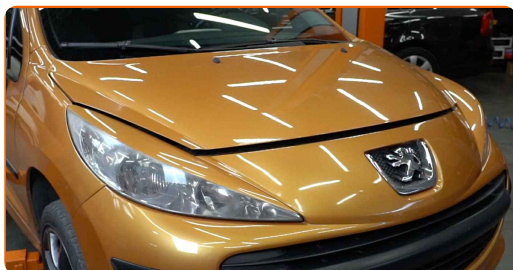

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3

Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.


Keitimas: pakabos statramstis – Peugeot 207 hatchback. Patarimas:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

**4** Pakelkite plastikines valytuvų groteles.

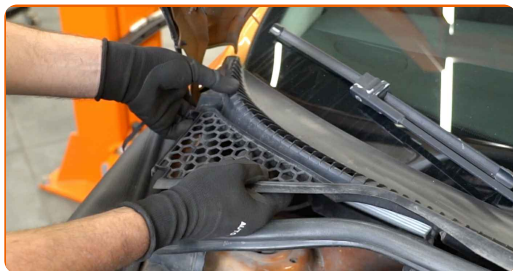

**5** Išvalykite amortizatoriaus statramsčio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

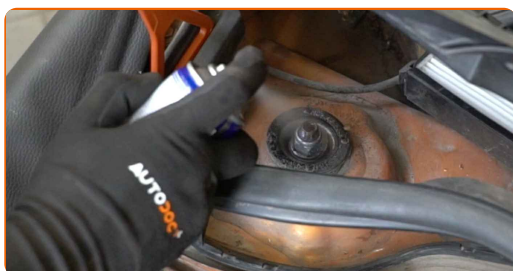

**6** Atveržkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.



**7** Įdėkite pleištus po ratais.

**8** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



**9** Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



**10** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




Keitimas: pakabos statramstis – Peugeot 207 hatchback. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

**11** Nuimkite ratą.




**12** Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

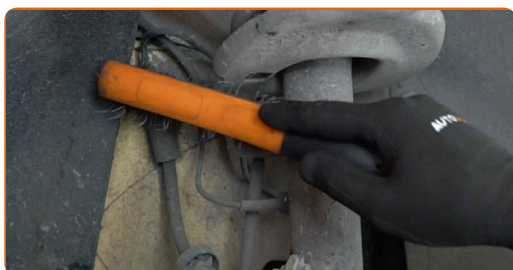


- 13** Atsukite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.




- 14** Išimkite stabilizatoriaus traukę.

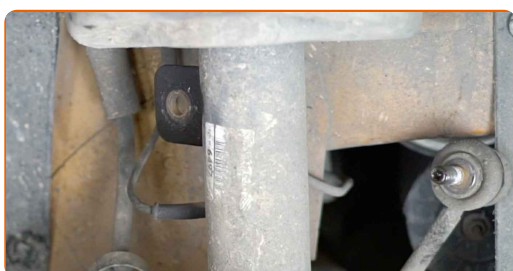


- 15** Išvalykite stabdžių žarnelės laikiklio tvirtinimą prie statramsčio. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

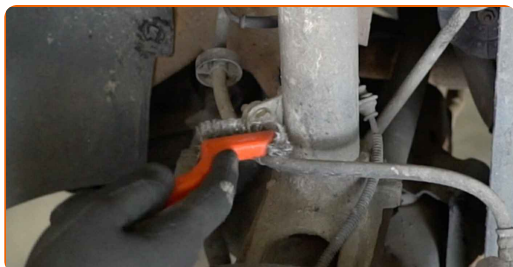


- 16** Atsukite stabdžių žarnelės laikiklio tvirtinimą nuo amortizatoriaus statramsčio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.

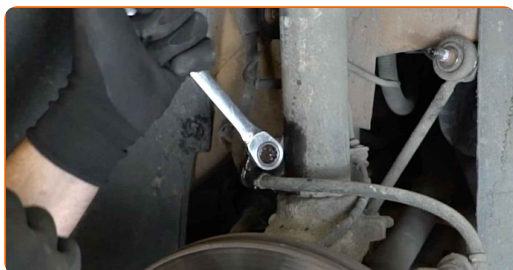


**17** Atjunkite stabdžių žarnelės tvirtinimo laikiklį.

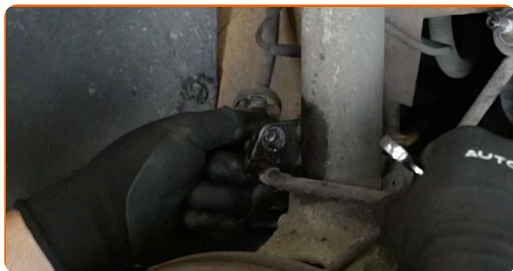


**18** Atjunkite ABS daviklio laidus. Naudokite laužtuvą.

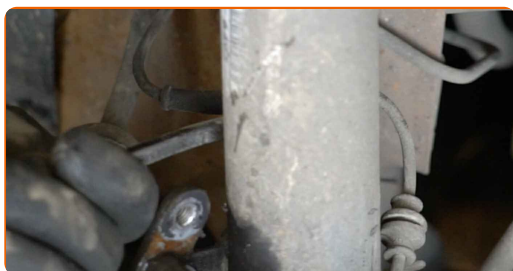

**19** Išimkite pavaros veleno fiksavimo smeigę. Naudokite laužtuvą.

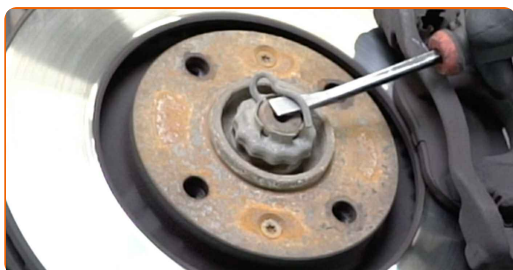

**20** Išvalykite pavaros veleno tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

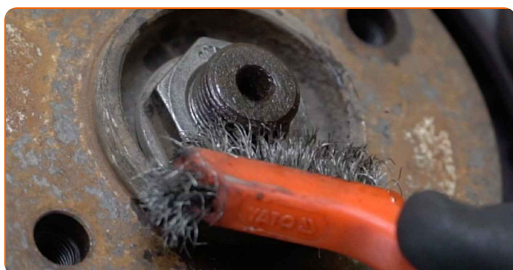




21

Atlaisvinkite pavaros veleno tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 35. Naudokite sriegiklio laikiklį.



22

Išimkite tvirtinimo veržlę.

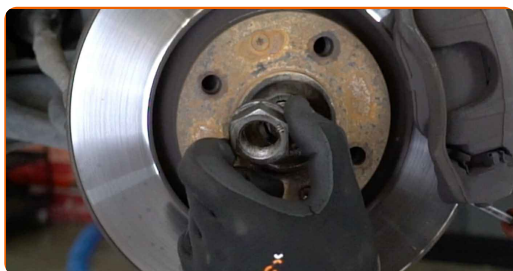

23

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko.




24


Išvalykite atramos/vairo traukės tvirtinimą prie pakabos svirties. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




- 25** Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

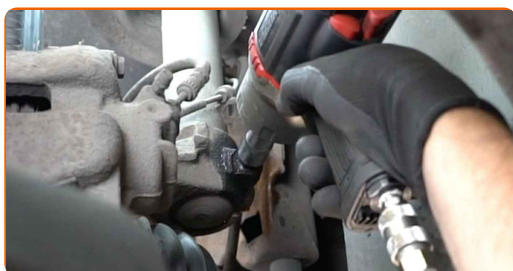


- 26** Nuimkite tvirtinimo varžtą.

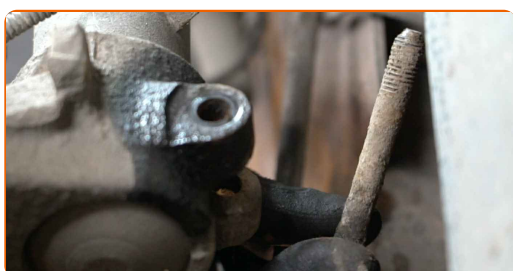

- 27** Atsukite tvirtinimus, jungiančius šarnyrą prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

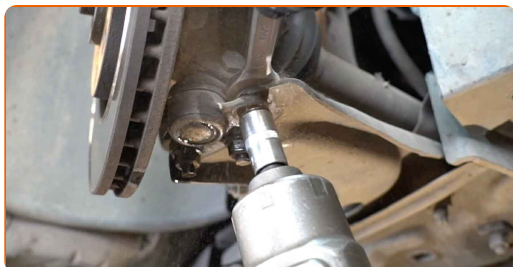

- 28** Atjunkite atramos traukę nuo svirties. Naudokite laužtuvą.

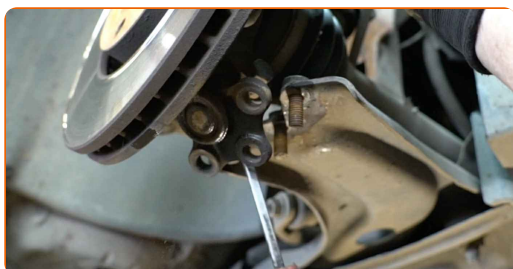

29

Atremkite pasukamąjį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.




30

Atjunkite pavaros veleną nuo pasukamojo kakliuko. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.




31

Atjunkite pasukamąjį statramstį nuo amortizatoriaus statramsčio. Naudokite plaktuką.

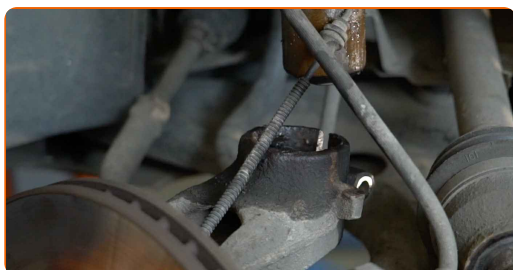

32

Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą.

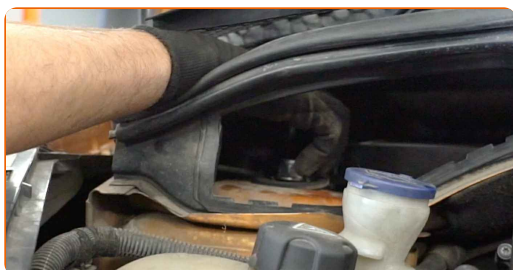

### AUTODOC rekomenduoja:

- Peugeot 207 hatchback - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.


33

Išimkite amortizatoriaus statramstį.



34

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.

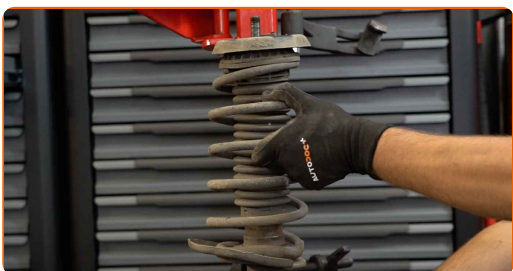

Keitimas: pakabos statramstis – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.


35

Suspauskite spyruoklę.




36

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

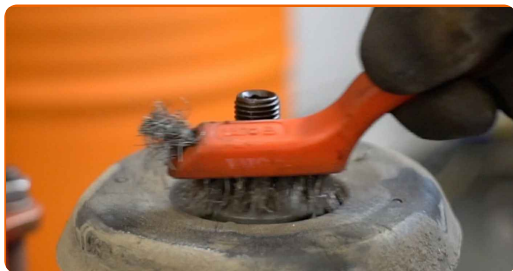


37

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

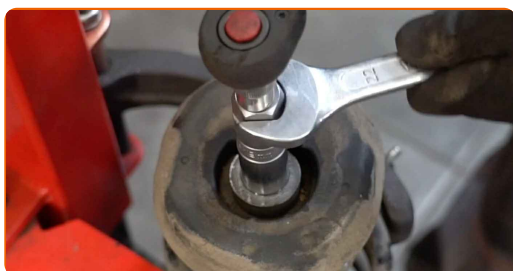


38

Nuimkite viršutinę statramsčio atramą.

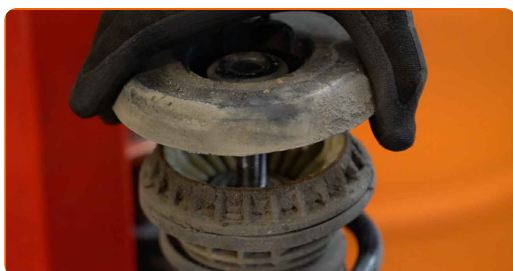


39

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.

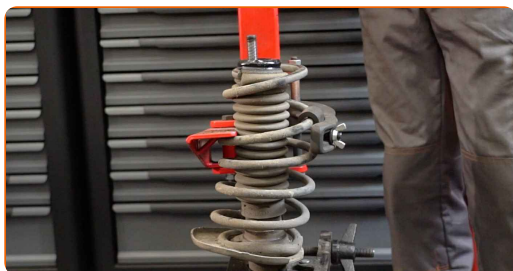

40

Nuimkite spyruoklę.

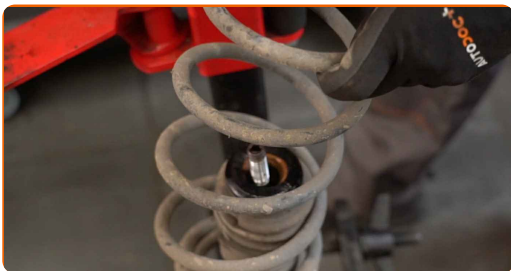

41

Nuimkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį.




### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – Peugeot 207 hatchback. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

42


Išimkite senąjį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.

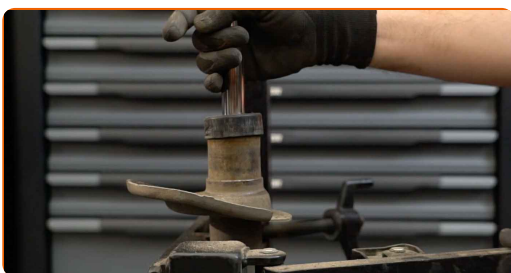

### Keitimas: pakabos statramstis – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.


**43** Sumontuokite naują amortizatorių į hidraulinį spyruoklės suspaudėją.

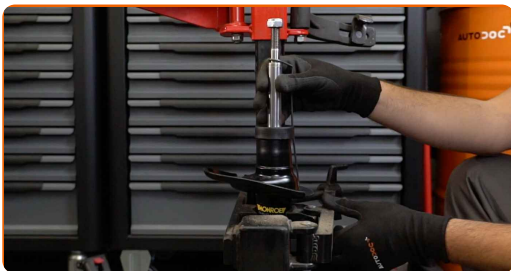


**44** Sumontuokite apsauginį gaubtą ir įdėklą ant naujo amortizatoriaus.



**45** Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.

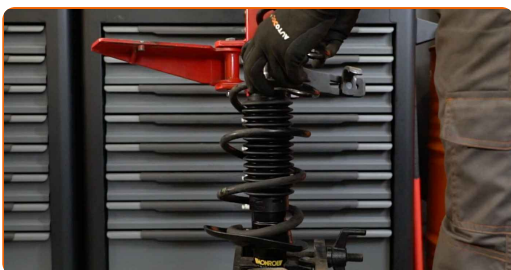


**46** Suspauskite spyruoklę.

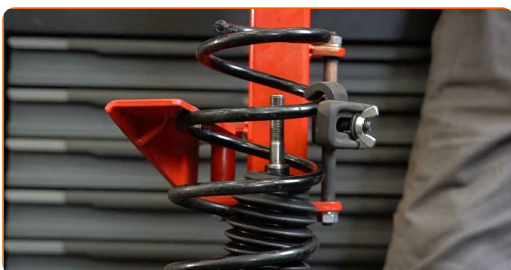


47

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guolį.

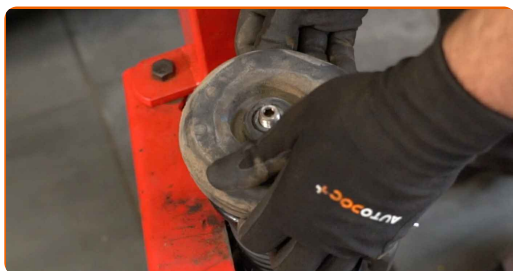

48

Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 75 Nm.

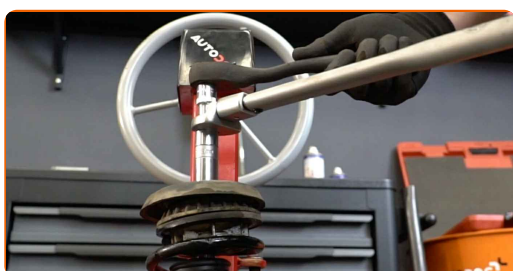

Keitimas: pakabos statramstis – Peugeot 207 hatchback. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.
- Montavimo proceso metu naudokite tik naujus varžtus ir veržles.

49

Atspauskite spyruoklę.






50

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite varinį tepalą.




51

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.

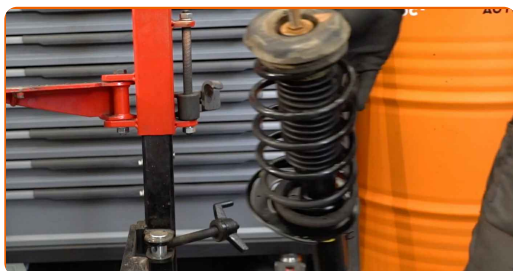

52

Sutvarkykite amortizatoriaus atramos tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

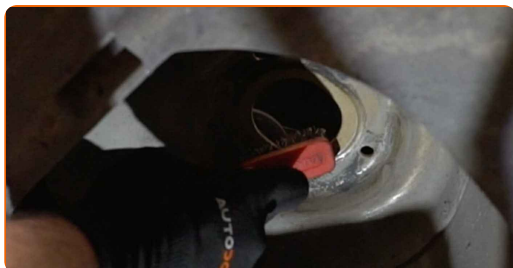


53

Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.



54

Prisukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Neveržkite jo.

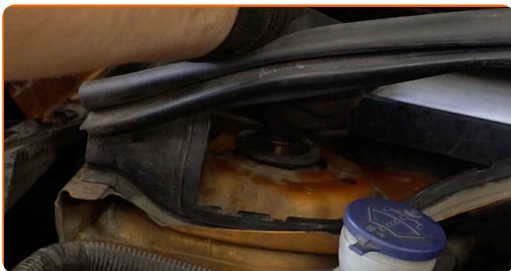


Keitimas: pakabos statramstis – Peugeot 207 hatchback. Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išengti pavojingų situacijų, prilaikykite amortizatoriaus statramstį, kai priveržiate varžtus.


55

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio montavimo vietą ant pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

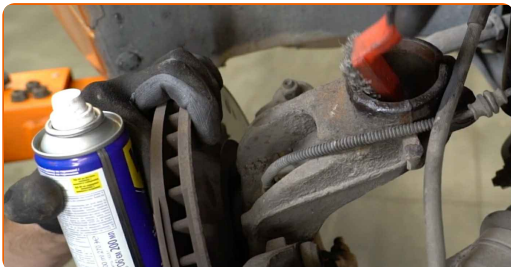


56

Pritvirtinkite amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo statramsčio.

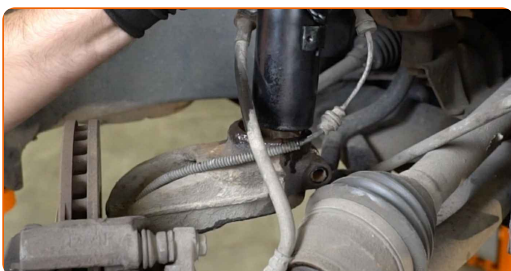

57


Įdėkite tvirtinimo varžtą.

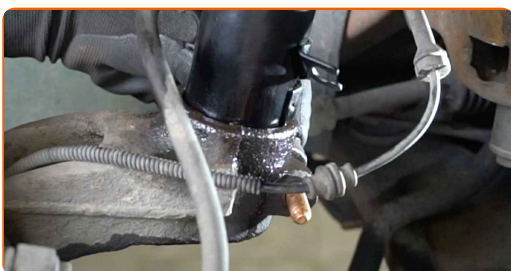


- 58** Prisukite elementus, tvirtinančius amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




- 59** Išvalykite pavaros veleno šarnyro guolio kreipiančiąsias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

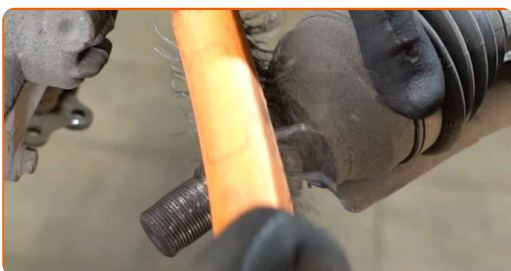

- 60** Sumontuokite pavaros veleną.

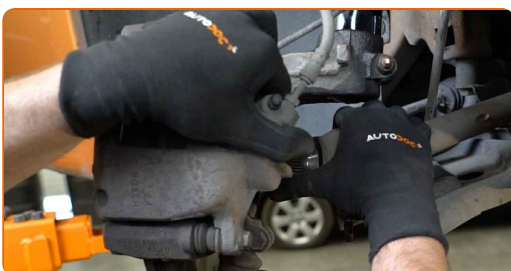


- 61** Išvalykite atramos/vairo traukės tvirtinimą prie pakabos svirties. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

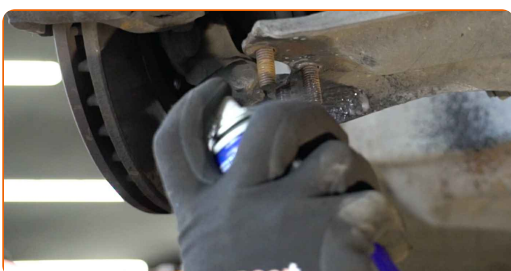

62

Prijunkite atramos/vairo traukę prie svirties. Naudokite laužtuvą.

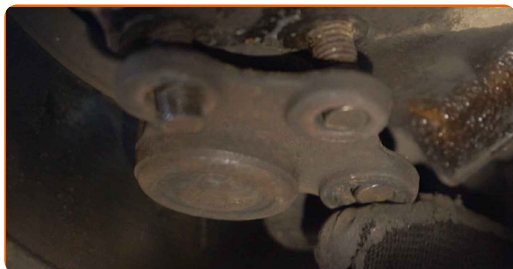


63

Prisukite atramos/vairo traukės tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



64

Priveržkite tvirtinimus, jungiančius šarnyrą prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 65 Nm.

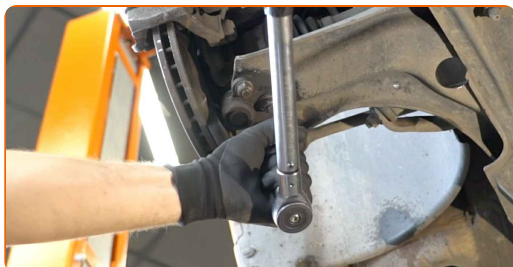

65

Priveržkite apatines tvirtinimo detales, jungiančias amortizatoriaus statramstį su vairo svirtimi. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.




66

Įdėkite tvirtinimo veržlę.



67

Įsukite varančiojo veleno veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 35. Naudokite terkšlinį raktą.

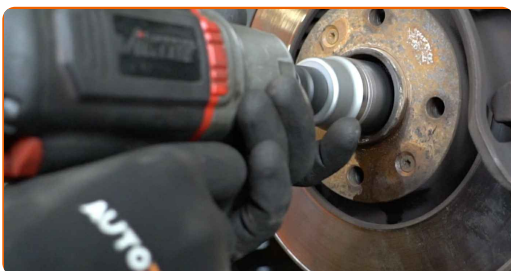


68

Priveržkite pavaros veleno veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 35. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 245 Nm.



69

Sumontuokite pavaros veleno fiksavimo smeigę. Naudokite laužtuvą.

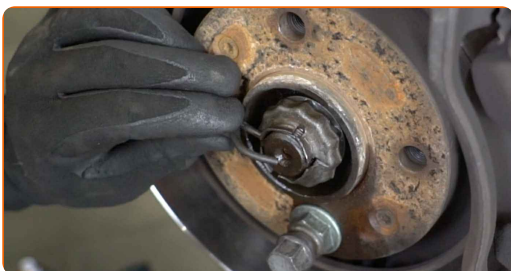


70

Pritvirtinkite stabdžių žarnelės tvirtinimo laikiklį.


- 71** Priveržkite stabdžių žarnelės laikiklio tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 17 Nm.




- 72** Prijunkite ABS daviklio laidus.

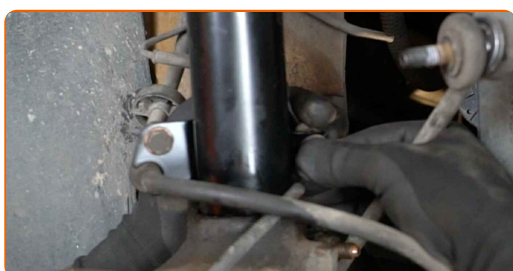


- 73** Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę.

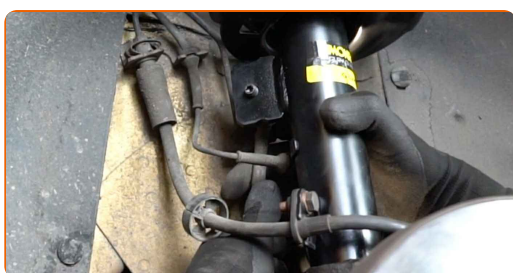

- 74** Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

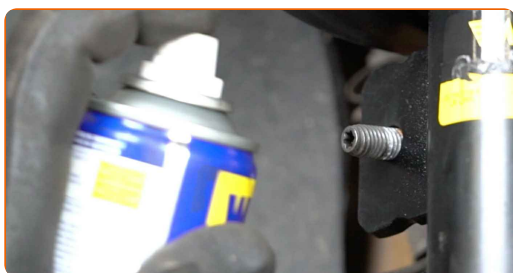

- 75** Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 43 Nm.

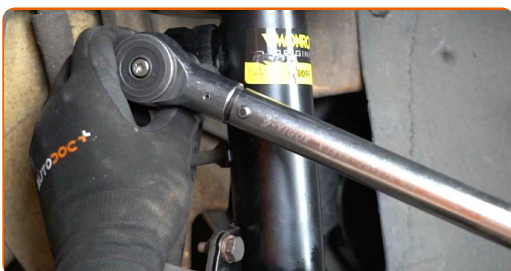


- 76** Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.

### AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio Peugeot 207 hatchback komponentų ir mechanizmų pažeidimo.

- 77** Apdorokite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Apdorokite atramos/vairo traukės tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

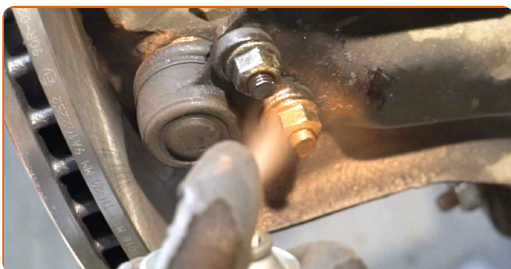

- 78** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



79

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




Keitimas: pakabos statramstis – Peugeot 207 hatchback. Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

80

Uždėkite ratą.

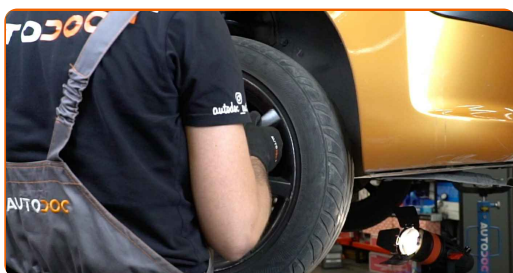


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Peugeot 207 hatchback

81

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

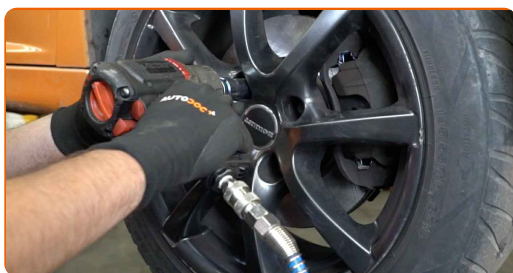




- 82** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 100 Nm.



- 83** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.




- 84** Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 75 Nm.

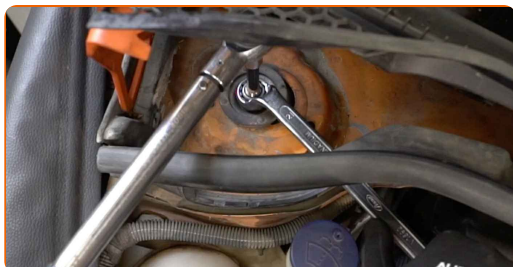

- 85** Apdorokite amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.



**86** Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.

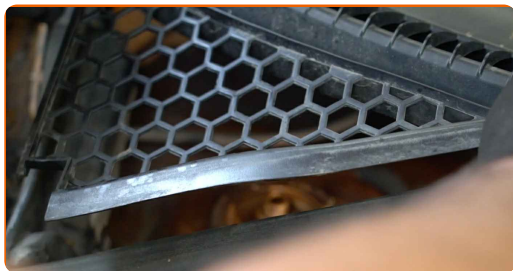


**87** Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: pakabos statramstis – Peugeot 207 hatchback. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

**88** Nuimkite apsauginį dėklą.

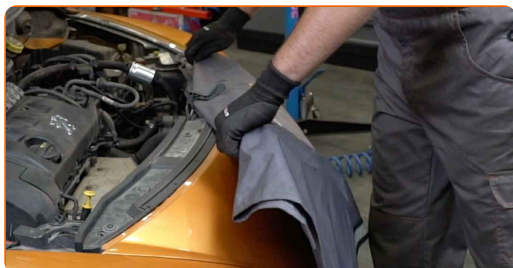

**89** Uždarykite variklio dangtį.

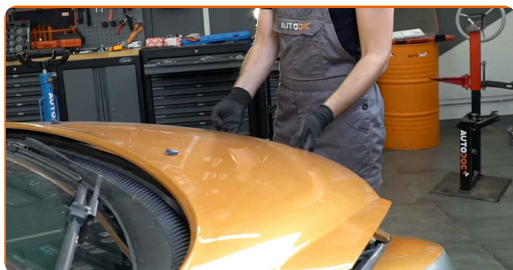

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE PEUGEOT AUTODALIS**

**AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS PEUGEOT 207**

**PEUGEOT AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**PEUGEOT 207 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.