


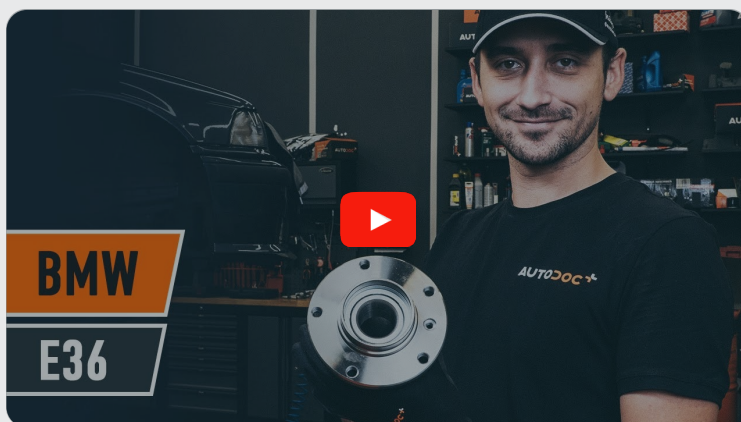

Kaip pakeisti **BMW E36**
rato guolio: priekis -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Sedanas (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedanas (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedanas (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedanas (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedanas (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedanas (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedanas (E36) 325tds 2.5, BMW 5 Sedanas (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Sedanas (E34) 524td 2.5, BMW 5 Sedanas (E34) 525i 2.5 24V, BMW 5 Sedanas (E34) 525iX 2.5 24V, BMW 5 Sedanas (E34) 525tds 2.5, (+ 142)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: RATO GUOLIO – BMW E36. REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 46
- HEX antgalis Nr. H6
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Smūginis atsuktuvus
- Universalus nuėmėjas
- Trikojis nuėmėjas
- Plokščias kaltas
- Laužtuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

AUTODOC rekomenduoja:

- Pakartotinai nenaudokite nuimto jūsų automobilio BMW E36 guolio mazgo.
- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulės guolius vienoje ašyje yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: RATO GUOLIO – BMW E36. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinate tvirtinimo varžtus automobilyje BMW E36.


5

Nuimkite ratą.




6

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

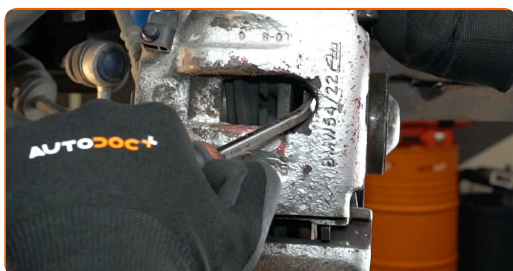


7

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

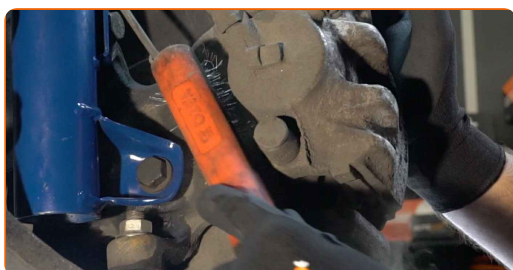

8 Atsukite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite sriegiklio laikiklį.

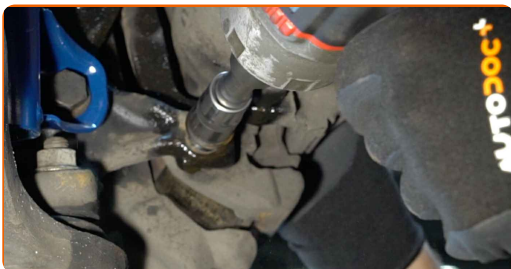

9 Nuimkite stabdžių suportą kartu su apkaba.



Keitimas: rato guolio – BMW E36. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.


10

Išvalykite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



11

Atsukite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite smūginį atsuktuvą.

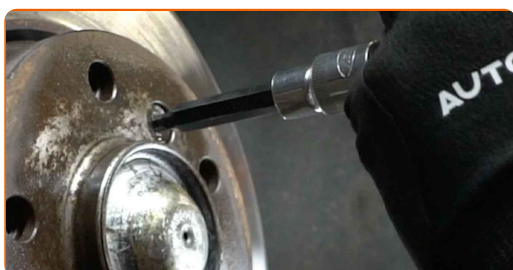


12

Nuimkite stabdžių diską.



13

Nuimkite stebulės guolio veržlės dangtelį. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.

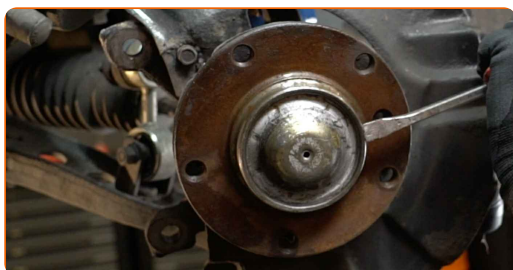


14

Atspauskite rato stebulės tvirtinimą. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.




15

Atsukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 46. Naudokite sriegiklio laikiklį.

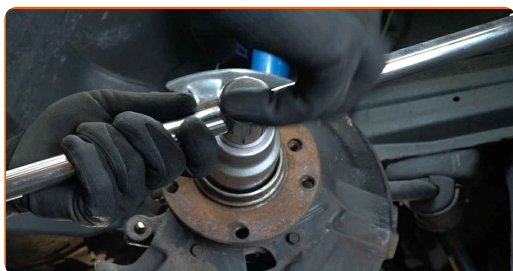


16

Išimkite tvirtinimo veržlę.

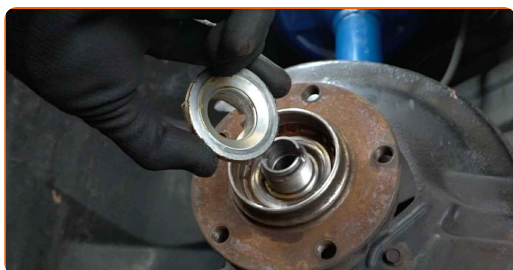

17

Išimkite stebulę kartu su guoliu. Naudokite trikojį nuėmėją.

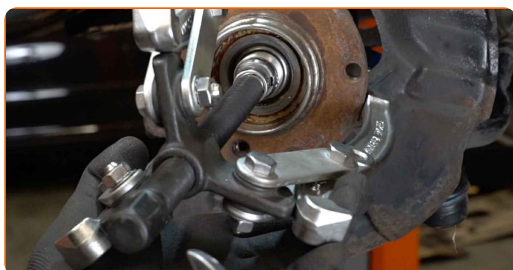


18 Išimkite vidinę guolio apkabą iš stebulės. Naudokite universalų nuėmėją.



19 Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.



20 Sumontuokite naują stebulę kartu su guoliu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 46. Naudokite plaktuką.

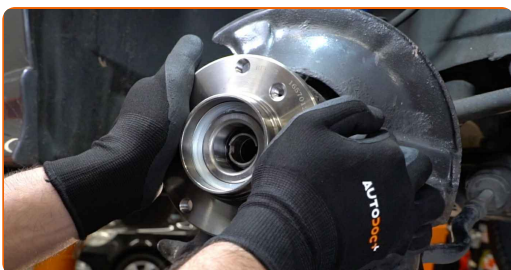

21 Įdėkite tvirtinimo veržlę.




- 22** Priveržkite stebulės guolio veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 46. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 290 Nm.



- 23** Užspauskite rato stebulės tvirtinimą. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.



- 24** Apdorokite stebulės guolio veržlę. Naudokite varinį tepalą.

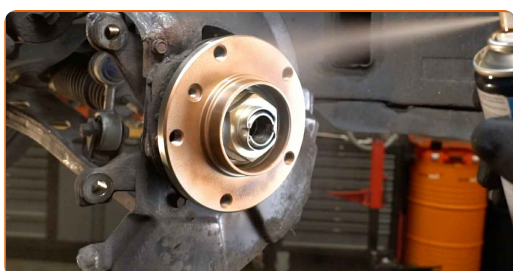

- 25** Uždėkite stebulės veržlės dangtelį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 46. Naudokite plaktuką.



26

Uždėkite stabdžių diską.




27

Priveržkite stabdžio disko tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.



28

Sumontuokite stabdžių suportą kartu su apkaba.

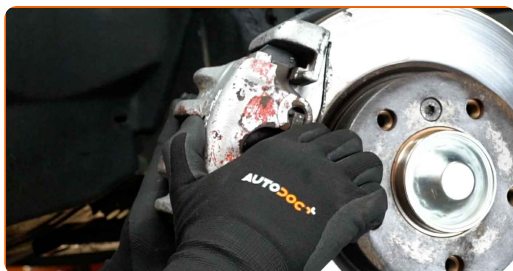

29


Priveržkite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.




30 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



31 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

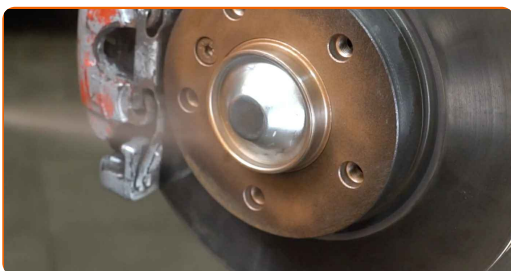

32 Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

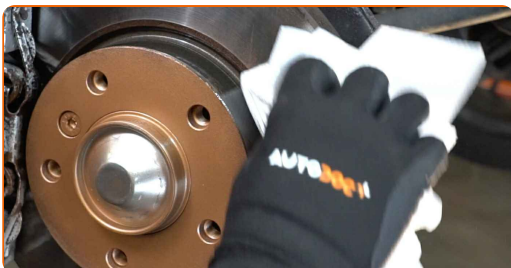

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: rato guolio – BMW E36. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

33

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje BMW E36.


34

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




35

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

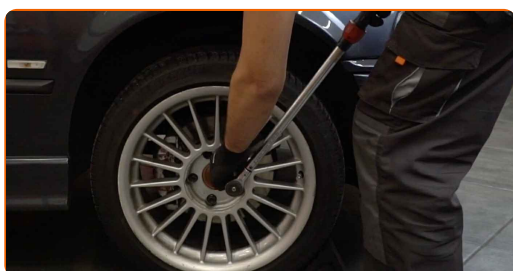

36

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

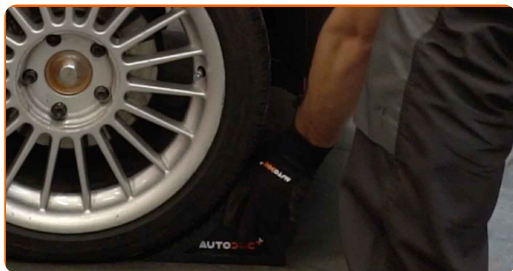

Keitimas: rato guolio – BMW E36. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS

RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E36

BMW RATO GUOLIO: ĮSIGYKITE DABAR

BMW E36 RATO GUOLIO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.