



Kaip pakeisti **BMW E36**  
atraminio guolio: galas -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### **Svarbu!**


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Sedanas (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedanas (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedanas (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedanas (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedanas (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedanas (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedanas (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabriolet (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, (+ 62)

---

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

## KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – BMW E36. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SARAŠAS:

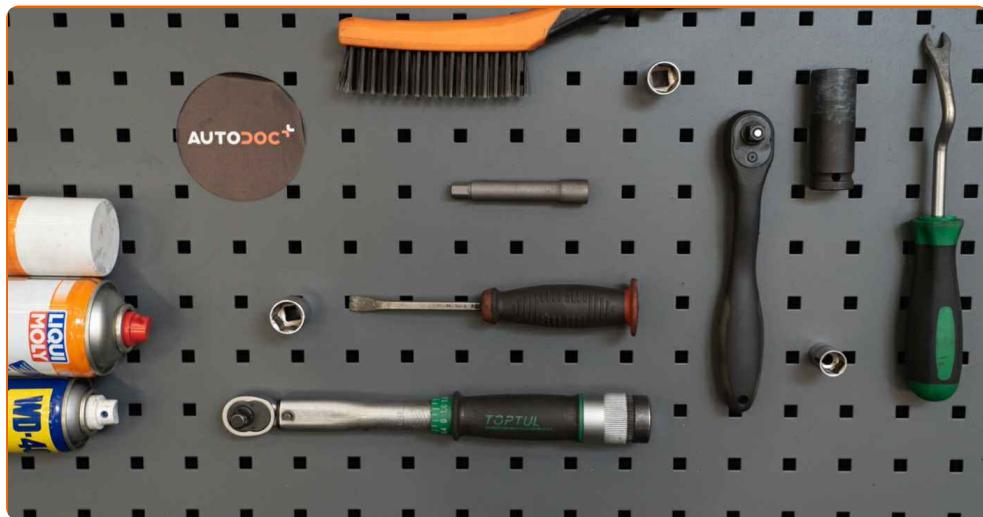

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 17
- Antgalis-galvutė amortizerui Nr. DD6
- Apdailos ardymo įrankis
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Spaustuvai
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: atraminio guolio – BMW E36. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pakeitimo procedūra tokia pati, kaip ir montuojant galinės pakabos dešinį ir kairių amortizatorius.
- Abu galinių amortizatorių laikikliai turi būti pakeisti vienu metu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – BMW E36. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite bagažinės dangtį.



2

Išimkite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

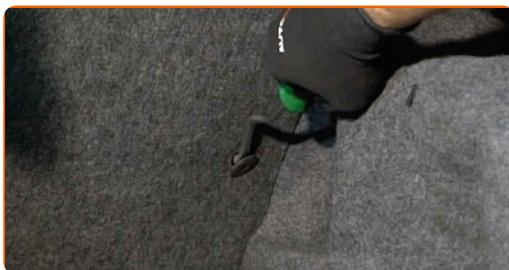

3

Atjunkite bagažinės šoninę apdailą.



**4**

Išvalykite amortizeriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**5**

Atlaisvinkite viršutinį amortizeriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

**6**

Idėkite pleištus po ratais.

**7**

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

**8**

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirkinkite atramomis.



9

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



#### AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje BMW E36.

10

Nuimkite ratą.



11

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



12

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



13

Atsukite apatinjų amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.



#### AUTODOC rekomenduoja:

- BMW E36 - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

14

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



15

Išimkite amortizatorių.



16

Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



17

Spaustuavis suimkite amortizatorių.



18

Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



19

Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDNº6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



20

Nuimkite amortizatoriaus viršutinę atramą.



Keitimas: atraminio guolio – BMW E36. Patarimas iš AUTODOC:

- Apžiūrėkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį. Jeigu reikia, juos pakeiskite.

21

Sumontuokite naują amortizeriaus atramą.



22

Priveržkite amortizeriaus koto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite antgalį-galvutę amortizeriui DDNº6 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 37 Nm.



23

Aleiskite spaustuvus ir išimkite amortizerių.



24

Apdorokite amortizeriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.



25

Pastumkite amortizerių į rato arką ir ji pritvirtinkite.



## AUTODOC rekomenduoja:

- BMW E36 - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

26

Idėkite tvirtinimo varžtą.



27

Prisukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Neveržkite jo.




28

Pakelkite hidraulinį keltuvą 10-15 cm.



29

Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 100 Nm.

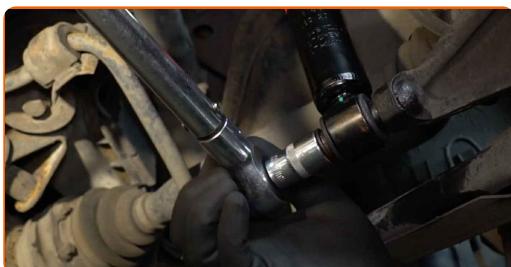

30

Išimkite atramą iš po svirties.

#### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: atraminio guolio – BMW E36. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

31

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

32

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



33

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



34

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



## AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: atraminio guolio – BMW E36. Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

35

Uždékite ratą.



## AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje BMW E36.

36

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



37

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



**38**

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

**39**

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priterimo jėga 24 Nm.

**40**

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

**41**

Uždékite šoninę bagažinės apdailą.

**42**

Sumontuokite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius.




43

Uždarykite bagažinės dangtį.

**GERAI PADIRBÉTA!** A large, bold, black sans-serif font text 'GERAI PADIRBÉTA!' is centered above a light orange thumbs-up icon.**ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

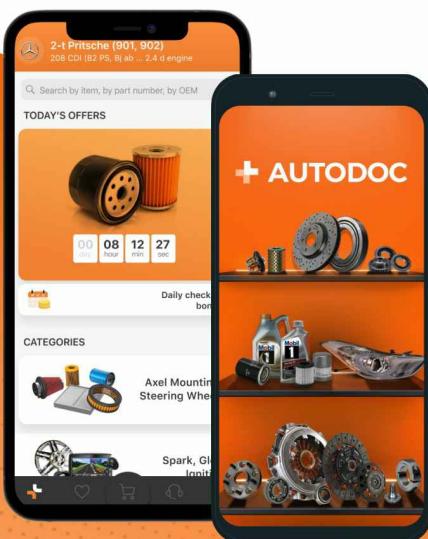

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS**

**ATRAMINIO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E36****BMW ATRAMINIO GUOLIO: ĮSIGYKITE DABAR****BMW E36 ATRAMINIO GUOLIO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĀLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.