



Kaip pakeisti **VW Passat**
B5 Variant atraminio
guolio: priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion, (+ 41)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – VW PASSAT B5
VARIANT. REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 19
- HEX antgalis nr. H5
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Plaktukas
- Hidraulinis keltuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: atraminio guolio – VW Passat B5 Variant. AUTODOC rekomenduoja:

- Priekinės pakabos amortizatorių statramsčius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiška.
- Montavimo proceso metu, būtinai pakeiskite visas automatinio blokavimo veržles ir varžtus.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradēdami bet kokius darbus su - VW Passat B5 Variant.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Įdėkite pleištus po ratais.

2

Atlaivinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirkinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

Keitimas: atraminio guolio – VW Passat B5 Variant. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.



6

Išvalykite amortatoriaus šakės tvirtinimo vietą prie apatinės pakabos svirties. Naudokite vielinį šepetį.
Naudokite purškalą WD-40.



7

Atsukite amortatoriaus šakės tvirtinimą prie apatinės pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.



8

Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.



9

Nuleiskite automobilį.

10

Atidarykite variklio dangtį.

**11**

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

12

Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.

**13**

Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikines groteles.

**14**

Nuimkite amortizatoriaus statramščio atramos gaubtą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



15

Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramščio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



Keitimas: atraminio guolio – VW Passat B5 Variant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizatoriaus statramstį.

16

Išimkite amortizatoriaus statramstį.



17

Iđekite amortizatoriaus įrenginį spyruoklių suspaudimui.



AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingu pusiu.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

18

Suspauskite spyruoklę.


19

Apdorokite amortizatoriaus statramscio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



20

Atsukite amortizatoriaus statramscio koto veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

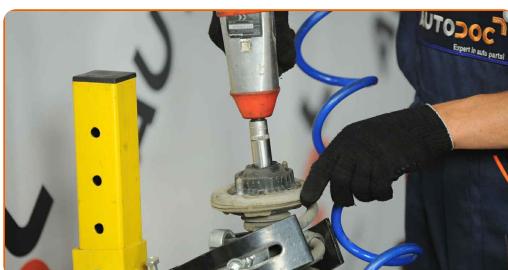

21

Nuimkite viršutinę statramscio atramą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: atraminio guolio – VW Passat B5 Variant. Profesionalai rekomenduoja:

- Apžiūrėkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį. Jeigu reikia, juos pakeiskite.

22

Sumontuokite naują statramsčio atramą.



23

Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.



Keitimas: atraminio guolio – VW Passat B5 Variant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stebékite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

24

Atspauskite spyruoklę.

25

Išimkite surinktą amortizeriaus statramstį.



26

Įdėkite amortizeriaus statramstį į rato arką.

27

Prisukite viršutinę amortizeriaus statamsčio atramos tvirtinimą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizeriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus - VW Passat B5 Variant.

28

Priteržkite viršutinę amortizeriaus statamsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinę raktą. Preržimo jėga 22 Nm. Uždėkite amortizeriaus statamsčio atramos aklę. Naudokite plokščią atsuktuvą.



29

Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.



30

Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.



31

Nuimkite apsauginį déklą.

32

Uždarykite variklio dangtį.



33

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

34

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



35

Įdėkite tvirtinimo varžtą. Naudokite kaltą kaiščiu išmušimui. Naudokite plaktuką.

36

Pakelkite hidraulinj keltuvą 10-15 cm.



37

Priveržkite tvirtinimą, jungiantį amortizatoriaus šakę prie apatinės pakabos svirties. Naudokite kombiniuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



38


Išimkite atramą iš po svirties.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: atraminio guolio – VW Passat B5 Variant. Palengva nuleiskite hidraulinj keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

39

Apdorokite visus svirties sujungimus. Apdorokite amortizatoriaus statramscio tvirtinimus. Naudokite varinj tepalą.

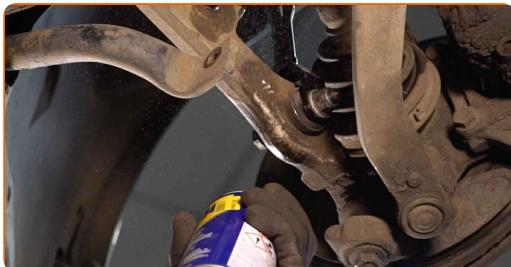

40

Apdorokite stabdžių diskų paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



41

Išvalykite stabdžių diskų paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: atraminio guolio – VW Passat B5 Variant. Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

42

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje VW Passat B5 Variant.

43

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17

44

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

**45**

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

GERAI PADIRBĖTA!

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

ATRAMINIO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW PASSAT B5 VARIANT**VW ATRAMINIO GUOLIO: ĮSIGYKITE DABAR****VW PASSAT B5 VARIANT ATRAMINIO GUOLIO: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.