



Kaip pakeisti **Peugeot**  
**406 sedan** atraminio  
guolio: galas - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 406 Sedanas 1.6, PEUGEOT 406 Sedanas 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedanas 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedanas 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedanas 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedanas 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Universalas 1.9 D, PEUGEOT 406 Universalas 1.8 16V, PEUGEOT 406 Universalas 1.9 TD, PEUGEOT 406 Universalas 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Universalas 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Universalas 2.0 16V, PEUGEOT 406 Universalas 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedanas 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, (+ 20)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – PEUGEOT 406  
SEDAN. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

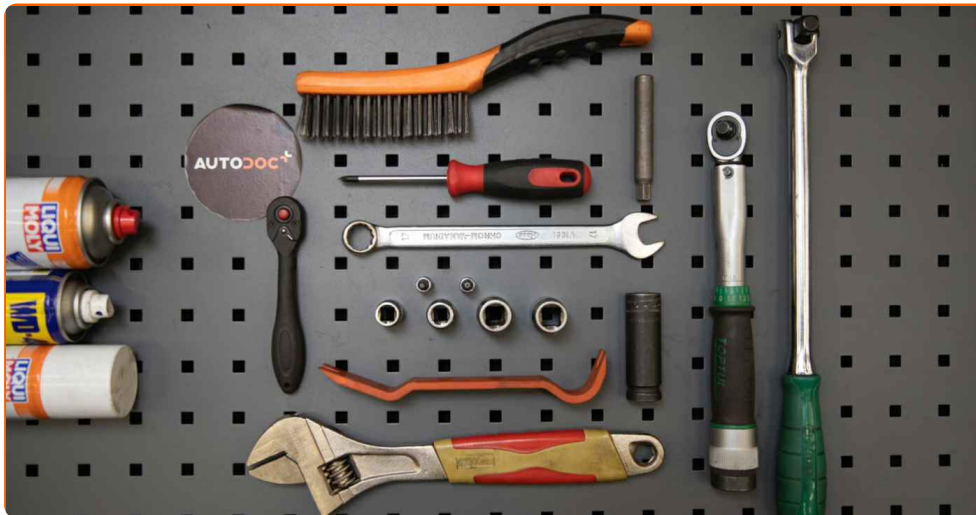

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Aukštos temperatūros keraminis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 18
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Apdailos ardymo įrankis
- Reguliuojamas raktas
- Hidraulinis keltuvas
- Guminis plaktukas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: atraminio guolio – Peugeot 406 sedan. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pakeitimo procedūra tokia pati, kaip ir montuojant galinės pakabos dešinį ir kairįjį amortizatorius.
- Abu galinių amortizatorių laikikliai turi būti pakeisti vienu metu.
- Montavimo proceso metu, būtinai pakeiskite visas automatinio blokavimo veržles ir varžtus.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – PEUGEOT 406 SEDAN. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Įdėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

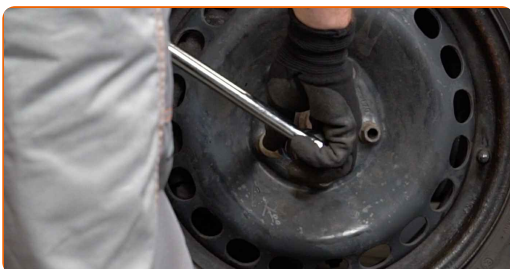

3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




### AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Peugeot 406 sedan.


5

Nuimkite ratą.

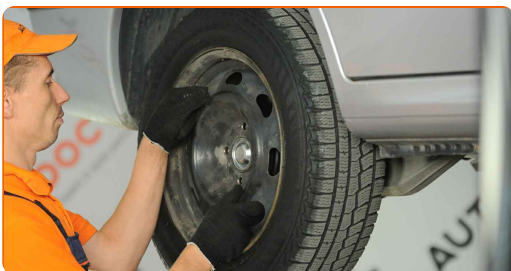

6

Padėkite atramą po galine pakabos svirtimi. Naudokite hidraulinį pakelėją.

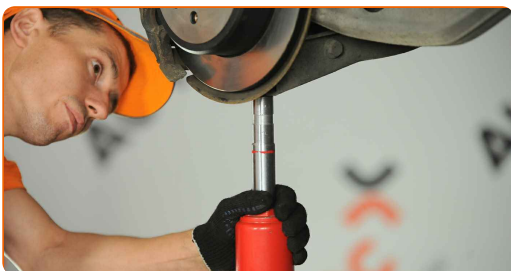


7

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




8

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

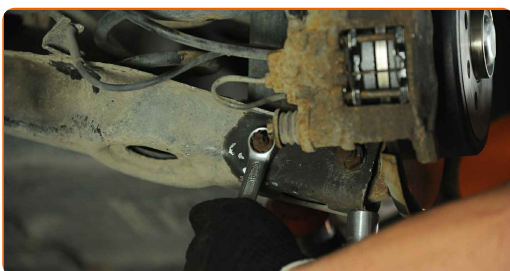


9

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

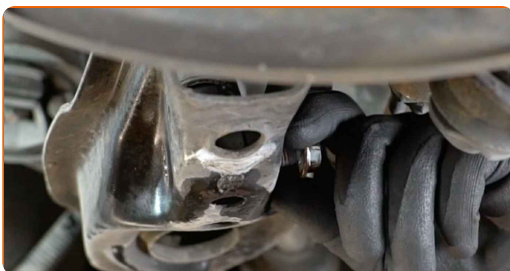

10

Išimkite atramą, kuri buvo padėta po galine pakabos svirtimi.

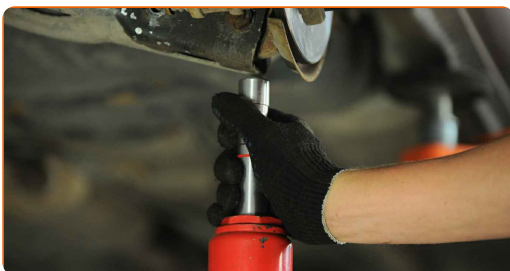

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: atraminio guolio – Peugeot 406 sedan. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

11

Nuleiskite automobilį.




12

Atidarykite bagažinės skyrių.




13

Išimkite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

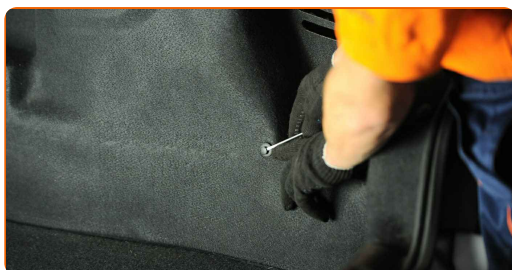

14

Atjunkite bagažinės šoninę apdailą.

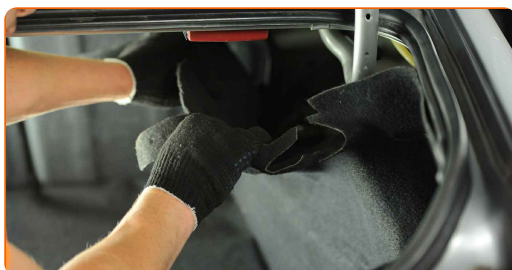

15

Išvalykite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.


- 16 Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite reguliuojamą raktą.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Peugeot 406 sedan - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

- 17 Išimkite amortizatorių.

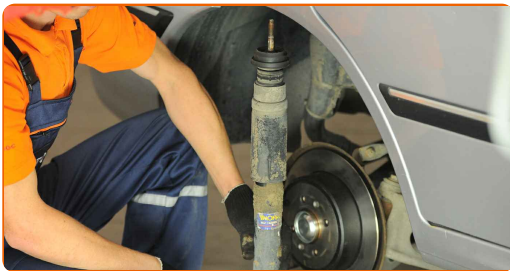

- 18 Nuimkite amortizatoriaus viršutinę atramą.

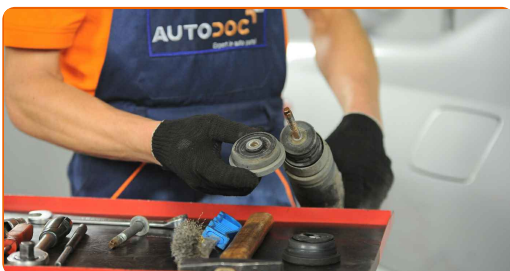

- 19 Sumontuokite naują amortizatoriaus atramą.





20 Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.


21 Įdėkite amortizatorių į rato arką ir užfiksuokite jį.




### AUTODOC rekomenduoja:

- Peugeot 406 sedan - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.


22 Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite reguliuojamą raktą. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

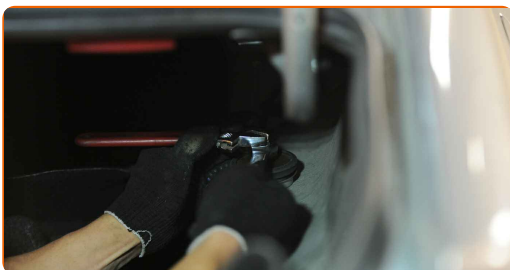

23 Uždėkite šoninę bagažinės apdailą.

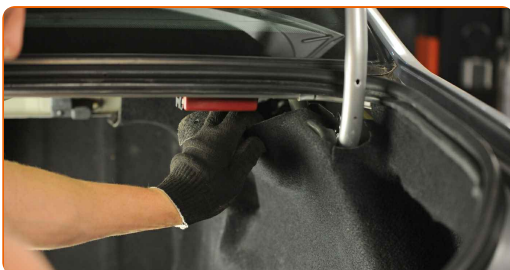

24 Sumontuokite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius.

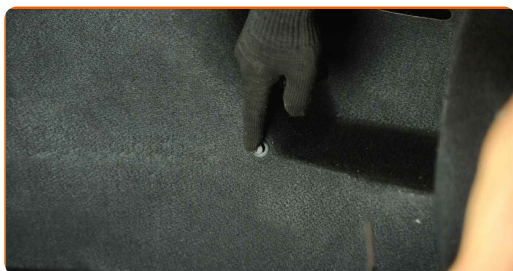


25 Uždarykite bagažinės skyrių.




26 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.




27 Padėkite atramą po galine pakabos svirtimi. Naudokite hidraulinį pakelėją.

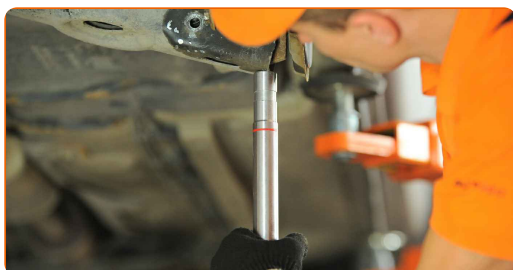


28 Įdėkite tvirtinimo varžtą.

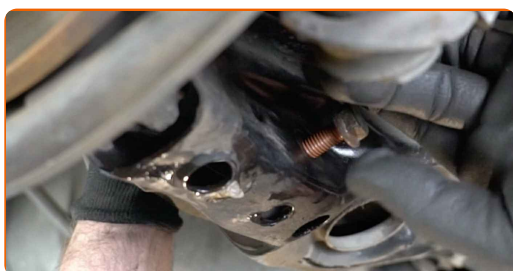

- 29 Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 75 Nm.

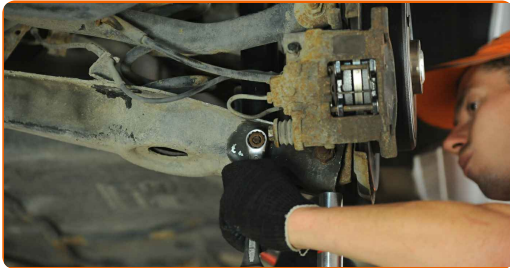

- 30 Išimkite atramą, kuri buvo padėta po galine pakabos svirtimi.

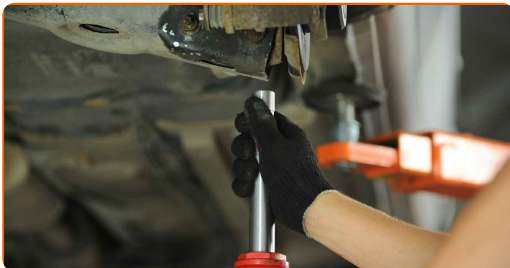


### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: atraminio guolio – Peugeot 406 sedan. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

- 31 Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

- 32 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite aukštos temperatūros keraminį tepalą.

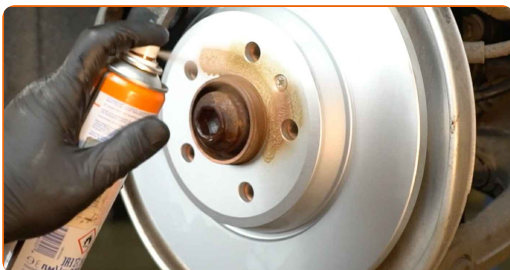

33

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: atraminio guolio – Peugeot 406 sedan. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

34

Uždėkite ratą.



### AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Peugeot 406 sedan.

35

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19




36

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



37

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

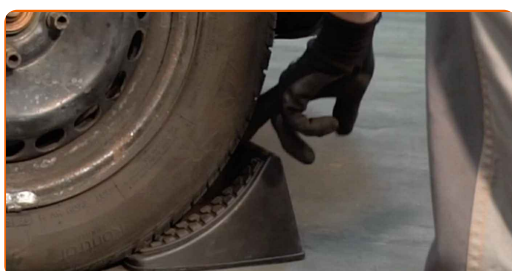

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE PEUGEOT AUTODALIS**

**ATRAMINIO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS PEUGEOT 406 SEDAN**

**PEUGEOT ATRAMINIO GUOLIO: ĮSIGYKITE DABAR**

**PEUGEOT 406 SEDAN ATRAMINIO GUOLIO: ĮSIGYTI  
GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.