



Kaip pakeisti **Peugeot**
406 sedan rato guolio:
galas - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA


**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 406 Sedanas 1.6, PEUGEOT 406 Sedanas 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedanas 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedanas 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedanas 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedanas 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Universalas 1.9 D, PEUGEOT 406 Universalas 1.8 16V, PEUGEOT 406 Universalas 1.9 TD, PEUGEOT 406 Universalas 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Universalas 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Universalas 2.0 16V, PEUGEOT 406 Universalas 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedanas 3.0 24V, PEUGEOT PARTNER komercinis (5) 1.1, (+ 52)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: RATO GUOLIO – PEUGEOT 406 SEDAN.
REIKIAMI ĮRANKIAI:**

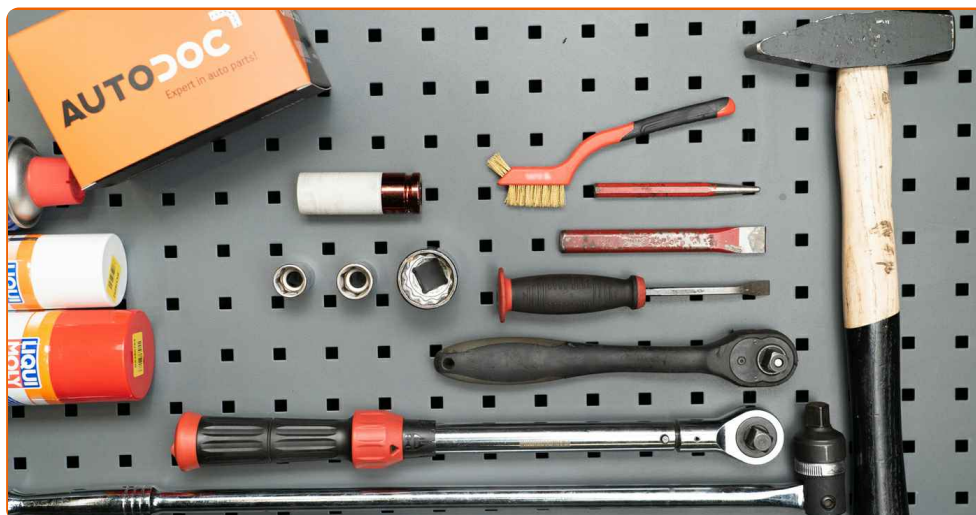

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Varinis tepalas
- Aukštos temperatūros keraminis tepalas.
- Dinamometrinis raktas
- Torx antgalis T30
- HEX antgalis nr. H7
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 41
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Plaktukas
- Plokščias kaltas
- Laužtuvas
- Guminis plaktukas
- Plokščias Atsuktuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

AUTODOC rekomenduoja:

- Pakartotinai nenaudokite nuimto jūsų automobilio Peugeot 406 sedan guolio mazgo.
- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulės guolius vienoje ašyje yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Peugeot 406 sedan - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.




2

Įdėkite pleištus po ratais.



3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

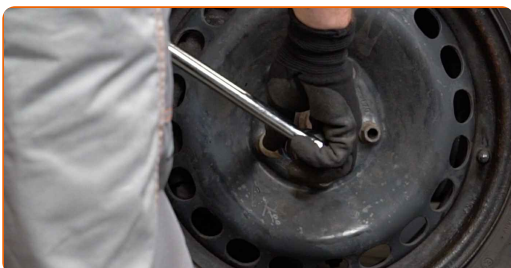

4 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Peugeot 406 sedan.

6 Nuimkite ratą.



7 Nuimkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

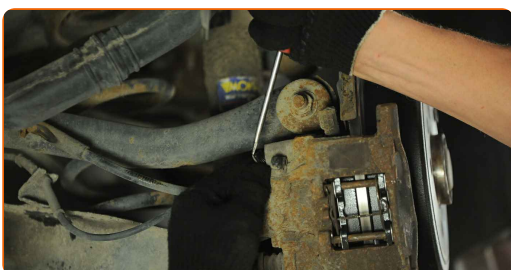

8.1 Atsukite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H7.



8.2 Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



9 Išimkite tvirtinimo varžtus.

10 Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

11 Nuimkite stabdžių suportą.




Keitimas: rato guolio – Peugeot 406 sedan. Profesionalai rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.


12

Išvalykite stabdžių disko tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

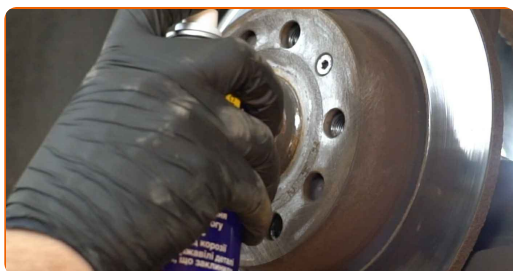

13

Atsukite stabdžių disko tvirtinimus. Naudokite Torx T 30. Naudokite terkšlinį raktą.

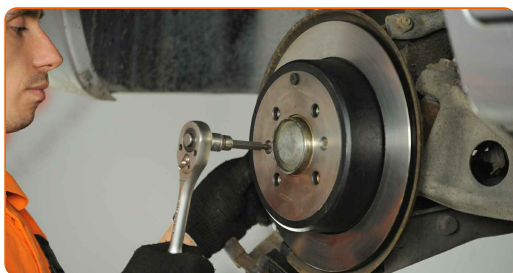


14 Nuimkite stabdžių diską.




15 Išimkite rato guolio apsauginį dangtelį. Naudokite laužtuvą. Naudokite guminį plaktuką.



16 Atspauskite rato stebulės tvirtinimą. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.

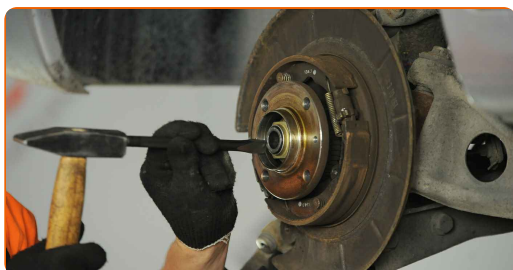


17 Atsukite rato stebulės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 41. Naudokite terkšlinį raktą.

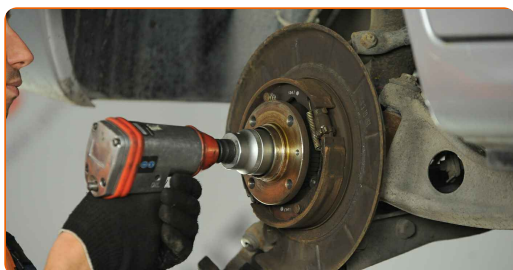

18 Išimkite tvirtinimo veržlę.


19

Nuimkite stebulę ir guolius kartu, kadangi tai neišrenkamas mazgas.

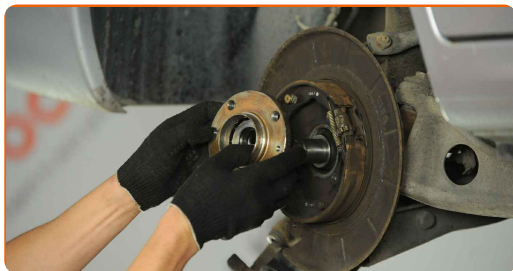


20

Išvalykite rato stebulės montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

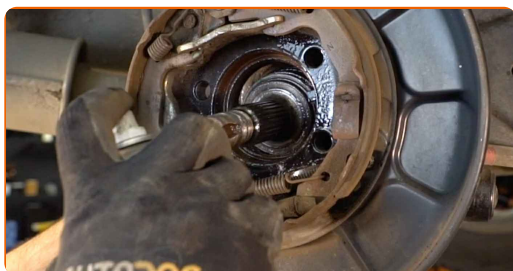

21

Sumontuokite naują rato stebulę kartu su guoliu.

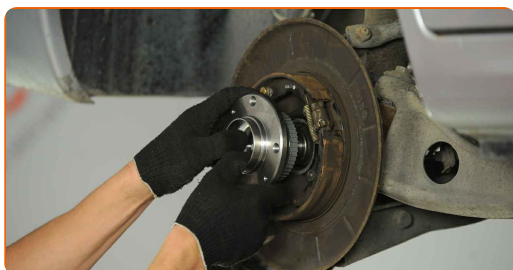

22

Įdėkite tvirtinimo veržlę.




- 23** Priveržkite stebulės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 41. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 275 Nm.



- 24** Užspauskite rato stebulės tvirtinimą. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.

- 25** Uždėkite apsauginį rato guolio dangtelį. Naudokite guminį plaktuką.

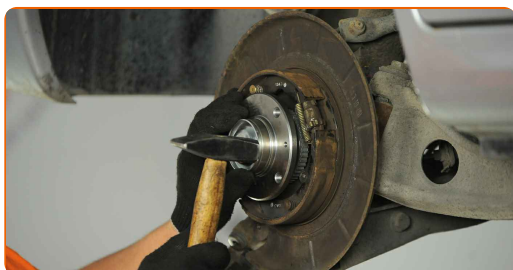

- 26** Apdorokite stbulę prie susilietimo zonų su stabdžių disku. Naudokite varinį tepalą.



- 27** Uždėkite stabdžių diską.



- 28** Priveržkite stabdžių disko tvirtinimus. Naudokite Torx T 30. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.




- 29** Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.




- 30** Priveržkite tvirtinimo varžtus.


- 31.1** Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7.

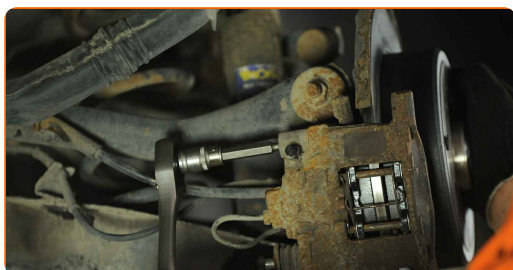


- 31.2** Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo pajėgumo.

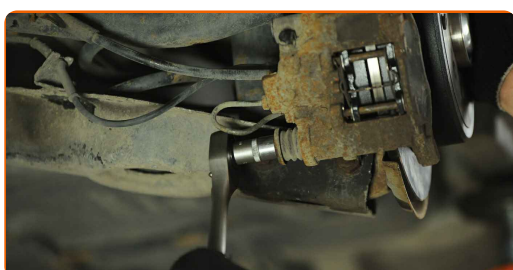


32 Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.

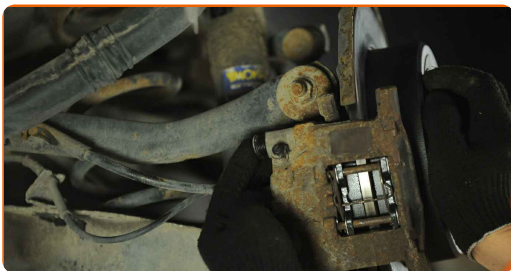

33 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite aukštos temperatūros keraminį tepalą.

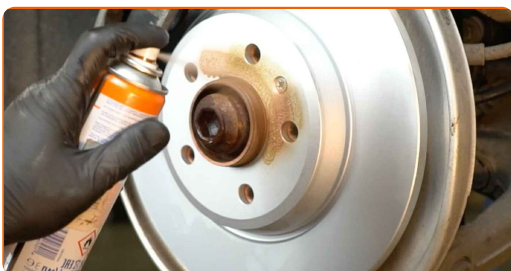


34 Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

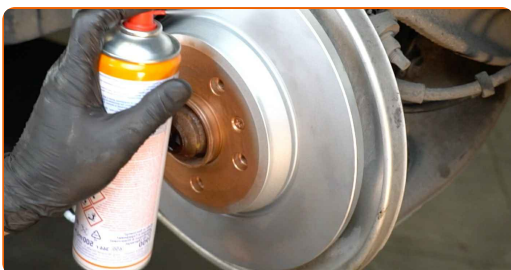

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: rato guolio – Peugeot 406 sedan. Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

35 Uždėkite ratą.

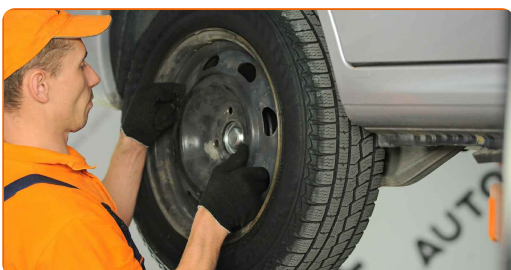


AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Peugeot 406 sedan.

36

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

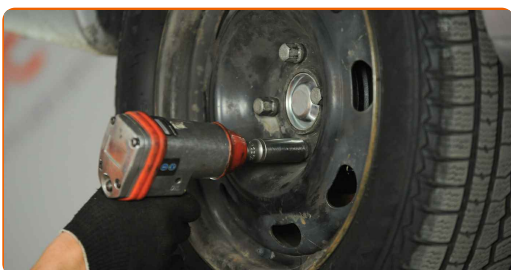


37

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



38

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

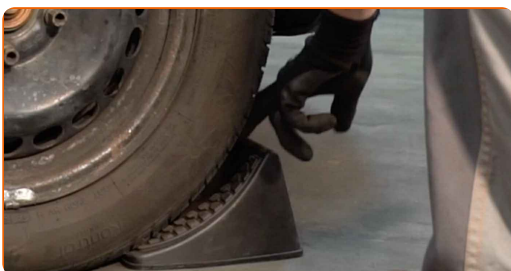

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: rato guolio – Peugeot 406 sedan. Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

39

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: rato guolio – Peugeot 406 sedan. Patarimas:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE PEUGEOT AUTODALIS

RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS PEUGEOT 406 SEDAN

PEUGEOT RATO GUOLIO: ĮSIGYKITE DABAR

**PEUGEOT 406 SEDAN RATO GUOLIO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.