



Kaip pakeisti **Audi 80 B4**
variklio alyvos ir alyvos
filtra - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

, AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.3, AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.5, AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.3, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 (DT), AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 GLE, AUDI Coupe B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 CC quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, (+ 154)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – AUDI 80 B4. ĮRANKIAI,
KURIŲ GALI PRIREIKTI:

- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 17
- Galvutė alyvos filtrui 76/14-F
- Reketinis raktas
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: alyvos ir filtru – Audi 80 B4. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – AUDI 80 B4. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



Keitimas: alyvos ir filtru – Audi 80 B4. Patarimas:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiaame taške.
- Atskirkite alyvos įpymimo angos dangtelį.

2


Nuvalykite karterio nupyrimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

3

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

**4**

Padékite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo angą.

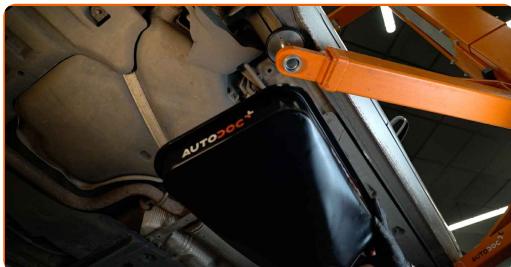**5**

Nupilkite panaudotą alyvą.



Keitimas: alyvos ir filtru – Audi 80 B4. AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galio ištekės iš nupylimo angos.

6


Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

**7**

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

**8**

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

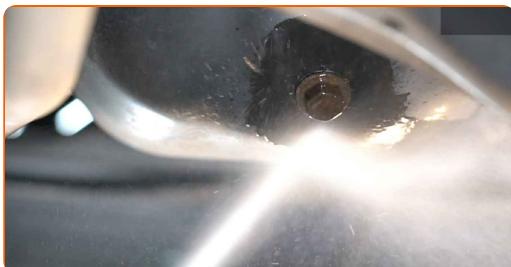**9**

Nuleiskite automobilį.

**10**

Atidarykite variklio dangtį.




11

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

12

Atsukite alyvos filtra. Naudokite antgalj-adapterį 76/14-F. Naudokite terkšlinį raktą.

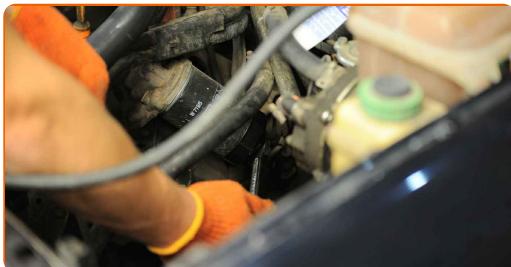**13**

Išdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

**14**


Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

15

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

**16**

Prisukite naują filtrą į jo vietą. Naudokite antgalj-adapterį 76/14-F. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo pajégumo.

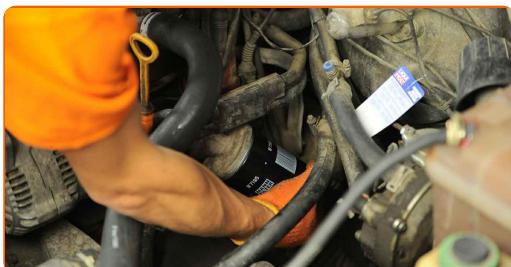

17

Nuimkite alyvos įpymimo dangtelį.



18

Iđekite piltuvėlį.

19

Ipilkite alyvą į variklį per įpymimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3,0 l.



Keitimas: alyvos ir filtru – Audi 80 B4. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

20

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.




Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

21

Uždėkite alyvos įpymimo angos dangtelį.

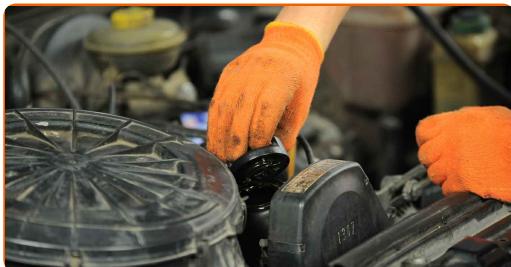

22

Užsukite alyvos įpymimo angos dangtelį.

23

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.



24

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpymimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupymimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

25

Nuimkite apsauginį déklą.

26

Uždarykite variklio dangtį.


**Keitimas: alyvos ir filtru – Audi 80 B4. Profesionalai rekomenduoja:**

- Atkreipkite dėmesj, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuviama sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputę užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĘTA! **ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

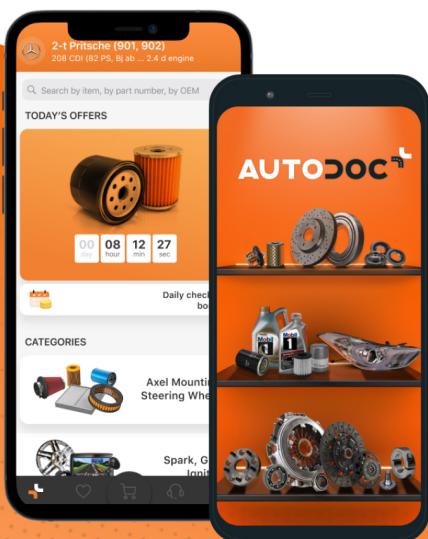

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI 80 B4**AUDI TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR****AUDI 80 B4 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygintinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.