




Kaip pakeisti **Audi 80 B4**  
pakabos statramstis:  
galas - keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

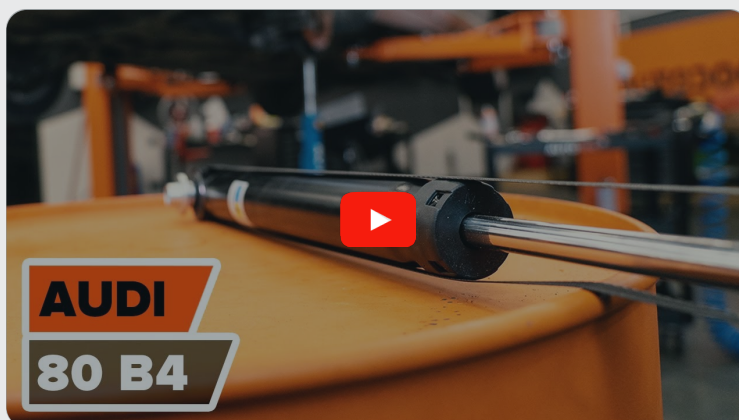

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI, (+ 3)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – AUDI 80 B4.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Aukštos temperatūros keraminis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 24
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 24
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Reguliuojamas raktas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Laužtuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: pakabos statramstis – Audi 80 B4. AUTODOC rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorių statramsčius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį amortizatoriaus statramstį yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – AUDI 80 B4. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Įdėkite pleištus po ratais.

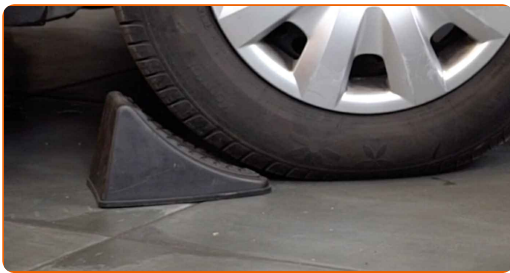

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi 80 B4.

5

Nuimkite ratą.



6

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



7

Atsukite apatinį amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 24. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite terkšlinį raktą.




8

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



9

Atsukite viršutinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

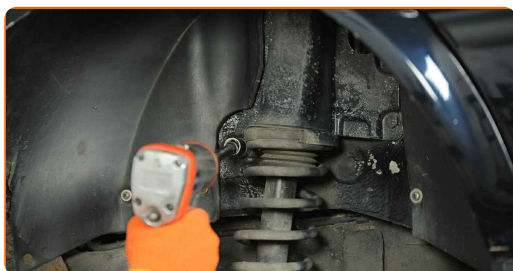


10

Išimkite amortizatoriaus statramstį.




11

Nuimkite amortizatoriaus statramsčio atramos apsauginį dangtelį.

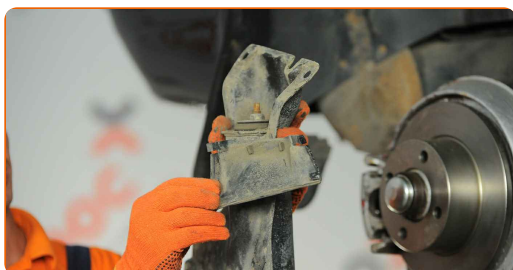

12

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.

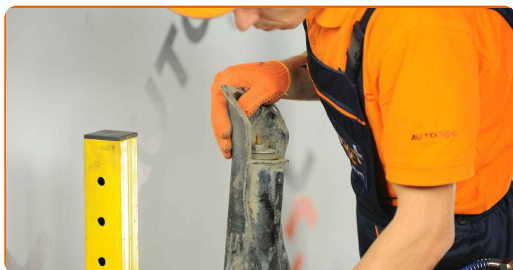


Keitimas: pakabos statramstis – Audi 80 B4. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apviją reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

13

Suspaukite spyruoklę.

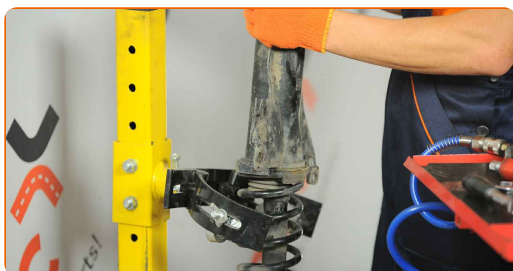


14

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

15

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite reguliuojamą raktą.

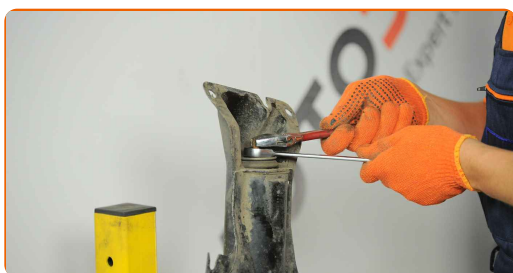


16

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.

17

Nuimkite viršutinę statramsčio atramą.

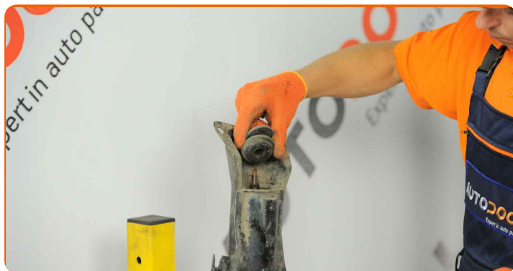

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – Audi 80 B4. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.


18

Nuimkite amortizatoriaus apsauginį gaubtą ir ribotuvą.




19

Nuimkite spyruoklę.

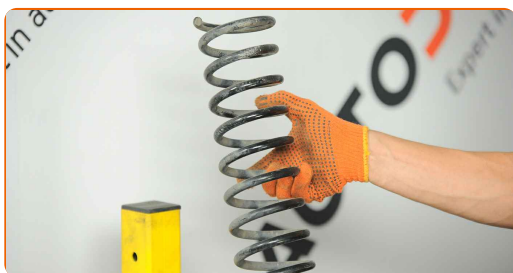

20

Išimkite senąjį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.

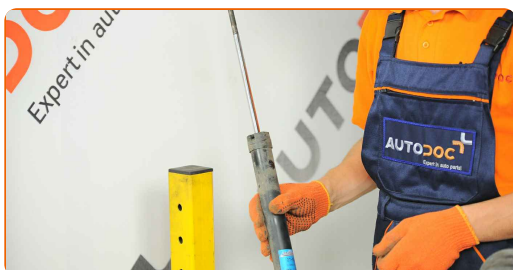



Keitimas: pakabos statramstis – Audi 80 B4. Patarimas:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.


21

Sumontuokite naują amortizatorių į hidraulinį spyruoklės suspaudėją.




22

Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.

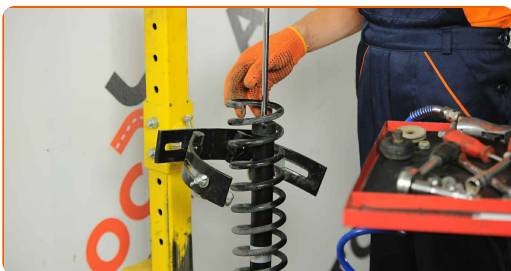


23

Sumontuokite apsauginį gaubtą ir ribotuvą ant naujo amortizatoriaus.

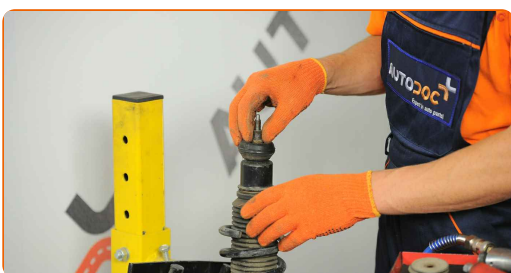


24

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guolį. Naudokite laužtuvą.

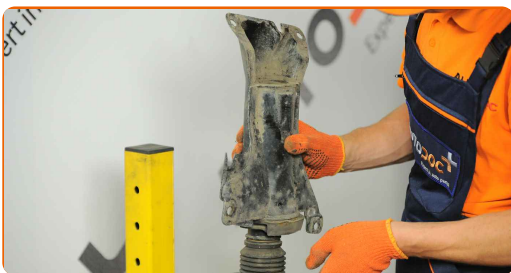

25 Suspauskite spyruoklę.


26 Priveržkite amortizatoriaus statramsčio stryo veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite reguliuojamą raktą. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

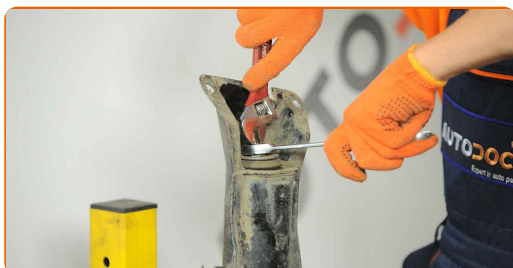

Keitimas: pakabos statramsčiai – Audi 80 B4. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.


27 Uždėkite amortizatoriaus statramsčio atramos apsauginį dangtelį.

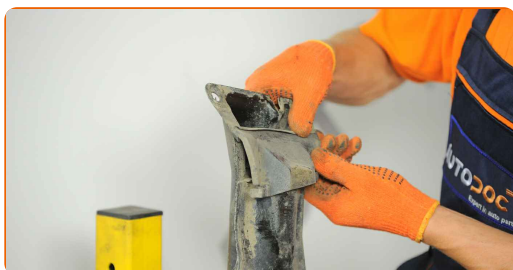


28 Atspauskite spyruoklę.

29 Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.

30 Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.

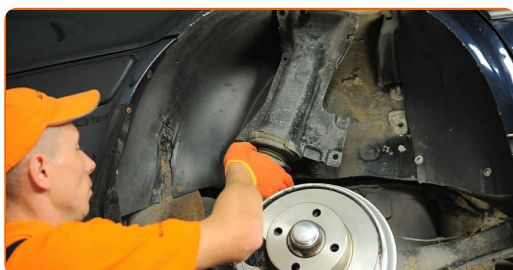


- 31 Priveržkite viršutinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.

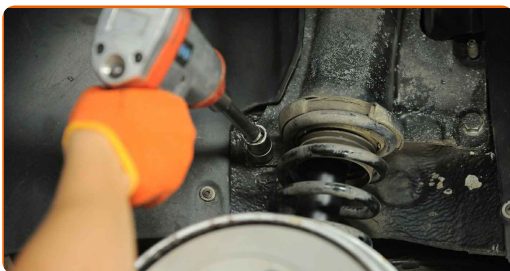

- 32 Įdėkite tvirtinimo varžtą.

- 33 Padėkite atramą po galiniu pasukamuoju kakliuku. Naudokite hidraulinį pakelėją.

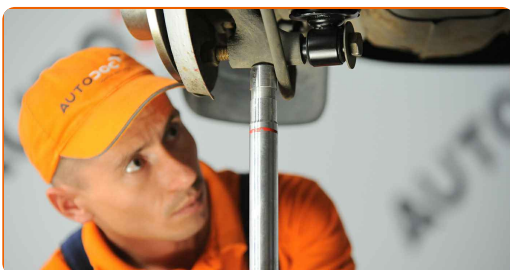

- 34 Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 24. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



- 35 Išimkite atramą, kuri buvo padėta po galiniu pasukamuoju kakliuku.

### AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio Audi 80 B4 komponentų ir mechanizmų pažeidimo.

- 36 Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

**37** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite aukštos temperatūros keraminį tepalą.



**38** Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: pakabos statramstis – Audi 80 B4. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

**39** Uždėkite ratą.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi 80 B4.


40

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




41

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

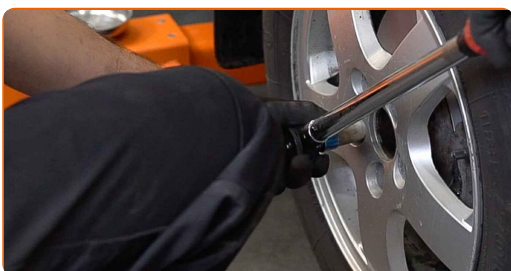

42

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

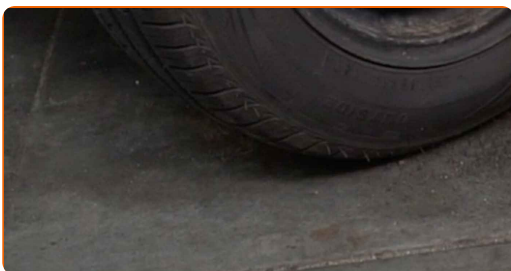

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS**

**AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI 80 B4**

**AUDI AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**AUDI 80 B4 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.