

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Audi A3**  
**8PA** valytuvų: priekis -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, (+ 62)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.


### Keitimas: valytuvų – Audi A3 8PA. Patarimas iš AUTODOC:

- Priekinius valytuvų šepetėlius visada keiskite komplektu. Tai užtikrins kokybišką ir tolygų priekinio stiklo valymą.
- Nesumaišykite vietomis vairuotojo ir keleivio vietų valytuvų šepetėlius.
- Abiejų valytuvų šepetėlių keitimo veiksmų tvarka yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Audi A3 8PA - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Išjunkite degimą. Pastumkite stiklo valymo sistemos svirtelę į apatinę padėtį.

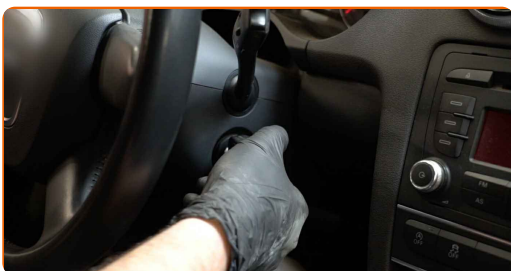

2

Išjunkite degimą. Aptarnavimo režime, valytuvai užims padėtį viršuje.

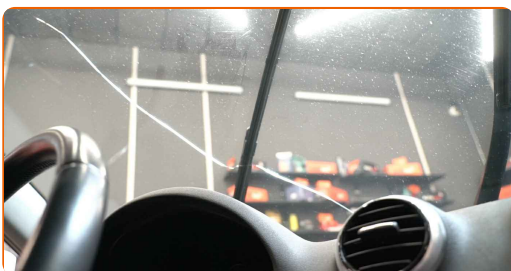

**3** Paruoškite naujus valytuvus.



**4** Iki galo atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.



**5** Paspauskite ant fiksatoriaus.



**6** Nuimkite šepetėlį nuo svirties.



**Keitimas: valytuvų – Audi A3 8PA. Profesionalai rekomenduoja:**

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

7

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.



**Keitimas: valytuvų – Audi A3 8PA. Patarimas:**

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitikinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

8

Ijunkite degimą. Išjunkite stiklų valymo sistemos aptarnavimo režimą.

9

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą. Šepetėliai neturi susikirsti vienas su kitu ar strigti ant stiklo sandariklio.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS**

**VALYTUVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A3 8PA**

**AUDI VALYTUVŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**AUDI A3 8PA VALYTUVŲ: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.