




Kaip pakeisti **Audi A4 B5**
Avant oro filtro - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA

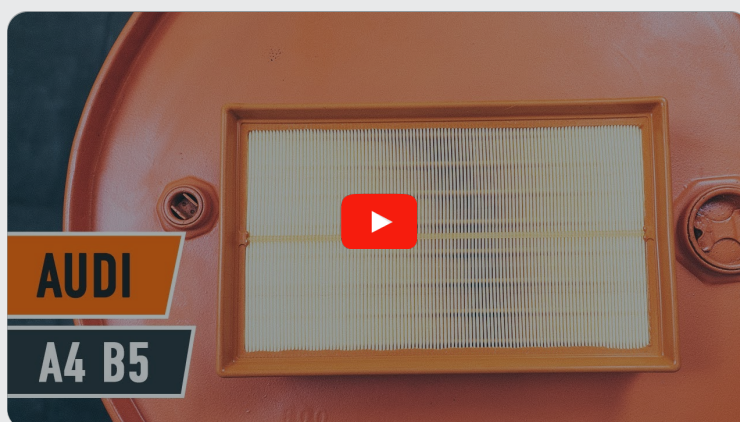

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 B5 Sedanas (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Sedanas (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedanas (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedanas (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedanas (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedanas (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedanas (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedanas (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedanas (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedanas (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, (+ 52)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – AUDI A4 B5 AVANT.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Plokščias Atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: oro filtro – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Audi A4 B5 Avant - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3

Atjunkite oro tiekimo sistemos korpusą nuo oro filtro korpuso.

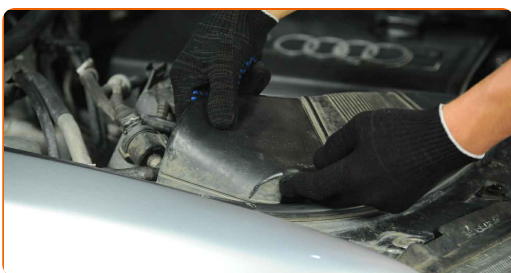


4


Atjunkite laidus nuo oro slėgio daviklio.

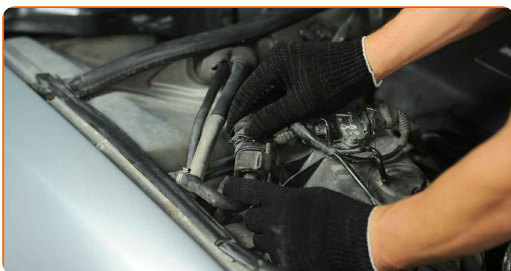


5 Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.

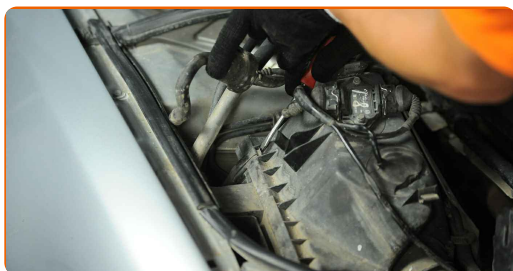


6 Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.

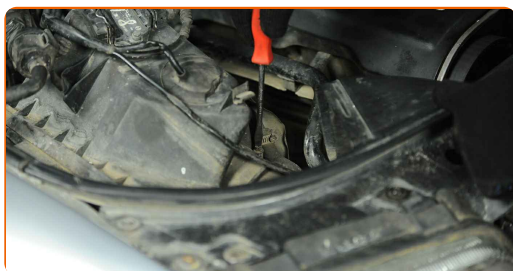


7 Išimkite oro tiekimo vamzdį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

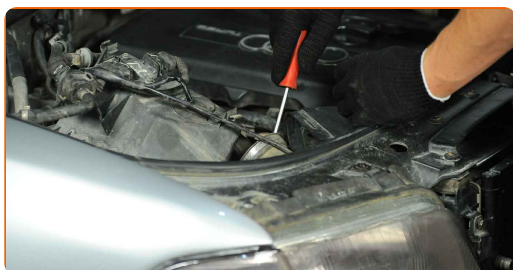

8 Pakelkite oro filtro korpuso dangtį.

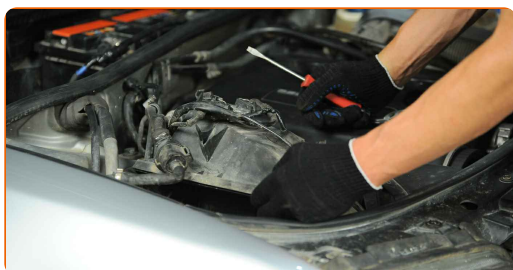

9 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

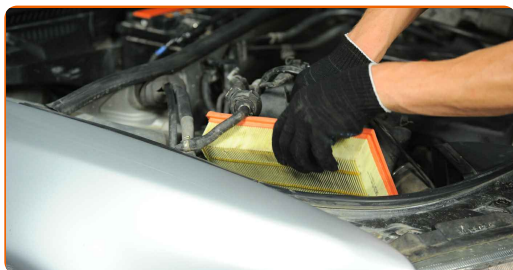


10 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

Keitimas: oro filtro – Audi A4 B5 Avant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švarių audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

11 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

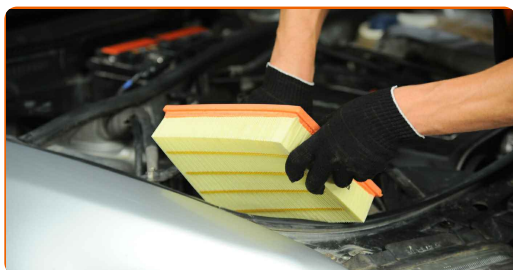

Keitimas: oro filtro – Audi A4 B5 Avant. Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulks ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

12 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.




13 Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą. Naudokite plokščią atsuktuvą.




14 Uždėkite oro tiekimo vamzdį ir jį pritvirtinkite.

15 Prijunkite laidus prie oro slėgio daviklio.

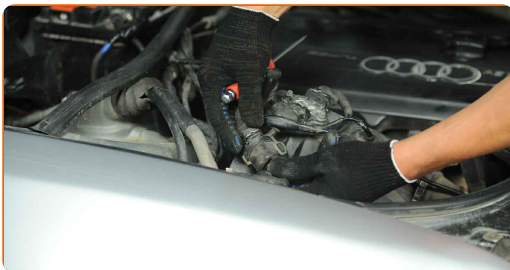

16 Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite plokščią atsuktuvą.

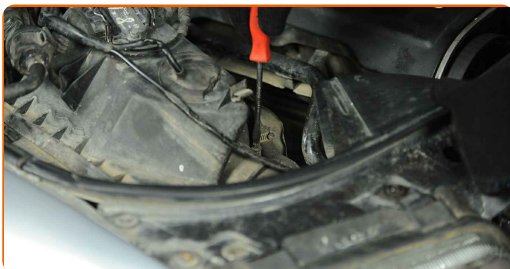

17

Sumontuokite oro tiekimo sistemos korpusą.



18

Nuimkite apsauginį dėklą.

19

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B5 AVANT

AUDI ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**AUDI A4 B5 AVANT ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.