


 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Audi A4 B5**  
**Avant** atraminio guolio:  
priekis - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

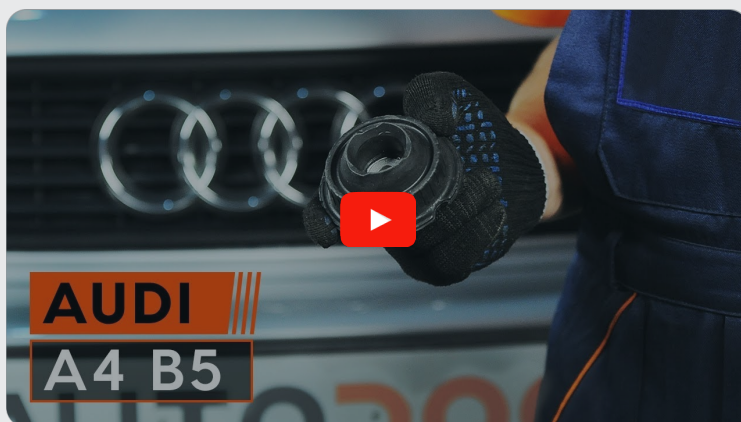

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, (+ 66)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – AUDI A4 B5 AVANT.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- HEX antgalis Nr. H6
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 18
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plaktukas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Plokščias kaltas
- Guminis plaktukas
- Plokščias atsuktuvus
- Replės
- Hidraulinis keltuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiška.
- Priekinės pakabos amortizatorių statramsčius keiskite vienu metu.
- [spėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - Audi A4 B5 Avant.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Įdėkite pleištus po ratais.

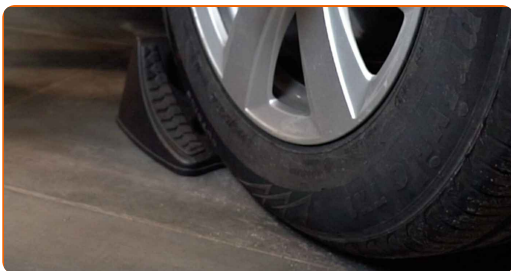

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



**3** Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



**4** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A4 B5 Avant.

**5** Nuimkite ratą.




**6** Išvalykite amortizatoriaus šakės tvirtinimo vietą prie apatinės pakabos svirties. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




- 7** Atsukite amortizatoriaus šakės tvirtinimą prie apatinės pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.



- 8** Nuimkite tvirtinimo varžtą.

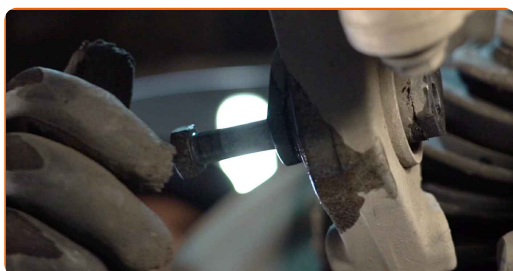

- 9** Atsukite viršutinių svirčių tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

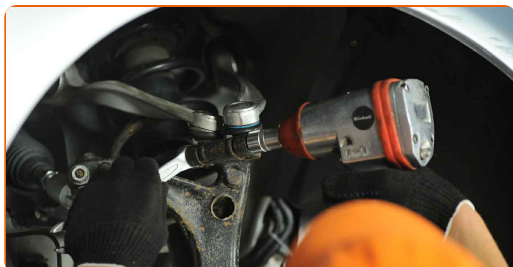

- 10** Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.



11

Išimkite pakabos svirtis. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.



12

Atjunkite amortizatoriaus apsaugos apatinę dalį.



13

Nuleiskite automobilį.



14

Atidarykite variklio dangtį.




15

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



- 16** Nuimkite amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimo apsauginius gaubtus. Naudokite plokščią atsuktuvą. Naudokite plokščiąsias reples.

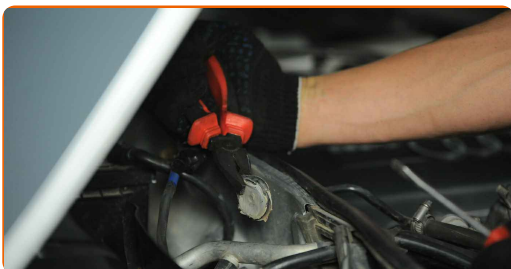


- 17** Atsukite viršutinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B5 Avant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizatoriaus statramstį.

- 18** Išimkite amortizatoriaus statramstį.

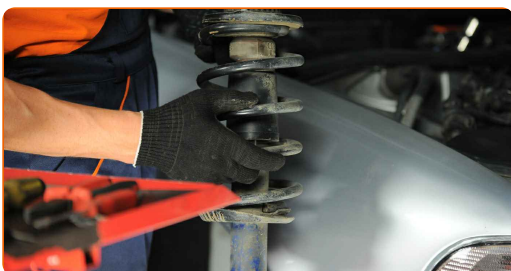



19

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.



Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B5 Avant. Profesionalai rekomenduoja:


- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

20


Suspauskite spyruoklę.

21


Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

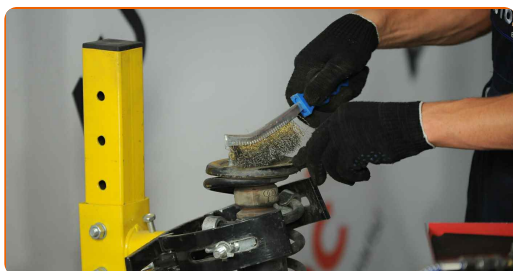

**22** Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

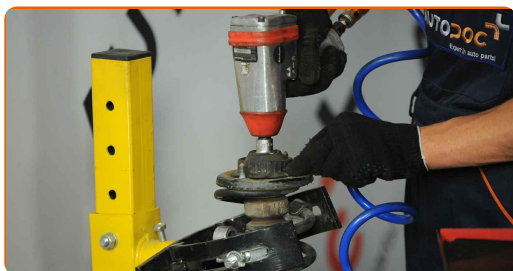


**23** Nuimkite viršutinę statramsčio atramą.

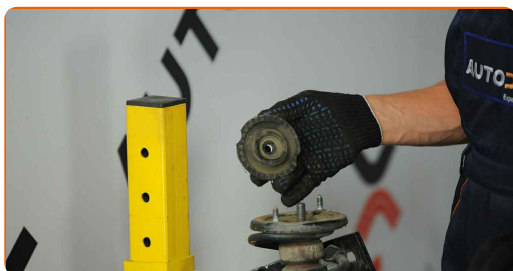

Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B5 Avant. Patarimas iš AUTODOC:

- Apžiūrėkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį. Jeigu reikia, juos pakeiskite.

**24** Sumontuokite naują viršutinę amortizatoriaus statramsčio svirtį.

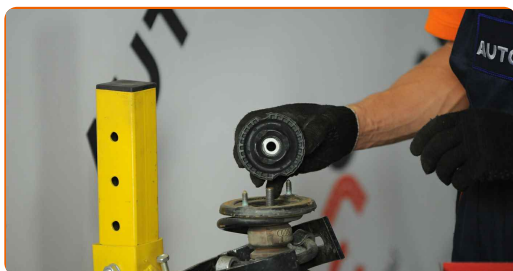

- 25** Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite dinamometrį raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.




**Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC rekomenduoja:**

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.


- 26** Atspauskite spyruoklę.

- 27** Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.

- 28** Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.

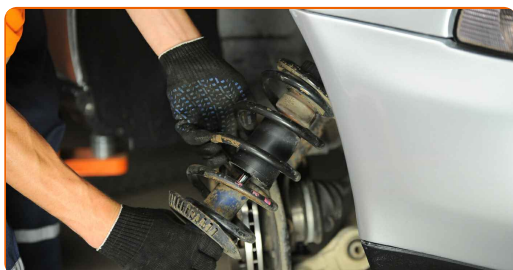

- 29** Pritvirtinkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus.

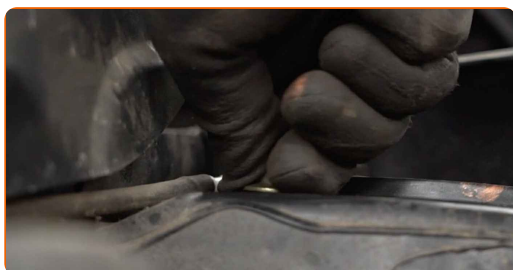

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Audi A4 B5 Avant - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramsčių, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus.

- 30** Priveržkite viršutinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.




- 31** Uždėkite amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimo apsauginius gaubtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



- 32** Nuimkite apsauginį dėklą.


- 33** Uždarykite variklio dangtį.

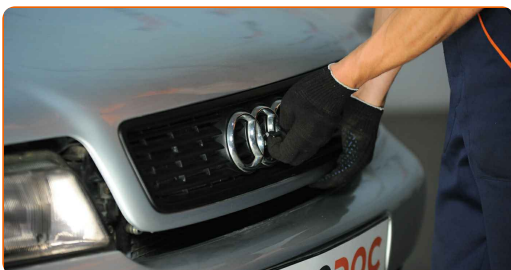

- 34** Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

35

Prijunkite amortizatoriaus atramos apatinę dalį. Naudokite laužtuvą.

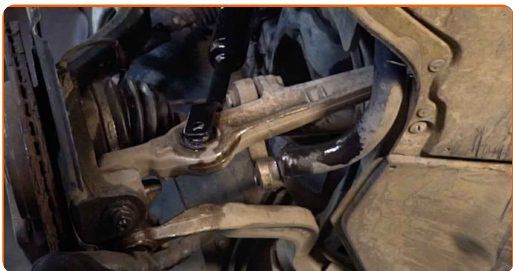


36

Atremkite pasukamąjį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.




37

Įdėkite tvirtinimo varžtą. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką. Naudokite laužtuvą.

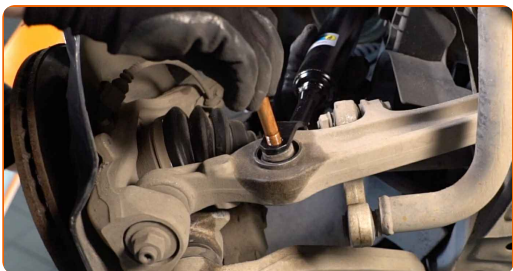


38

Sumontuokite pakabos svirtis. Naudokite guminį plaktuką.

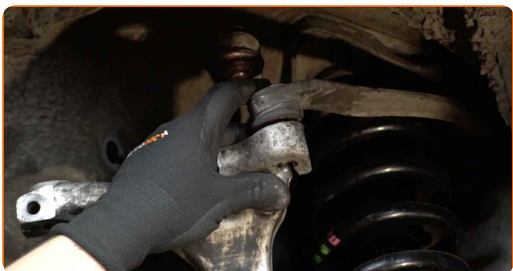

39

Įdėkite tvirtinimo varžtą. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.

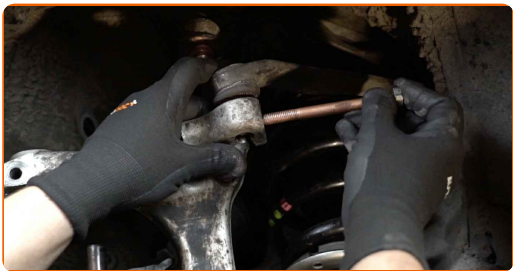


- 40** Priveržkite viršutinių svirčių tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.




- 41** Pakelkite hidraulinį keltuvą 10-15 cm.



- 42** Priveržkite tvirtinimą, jungiantį amortizatoriaus šakę prie apatinės pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.

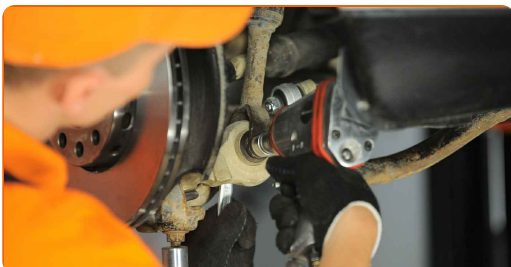

- 43** Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.

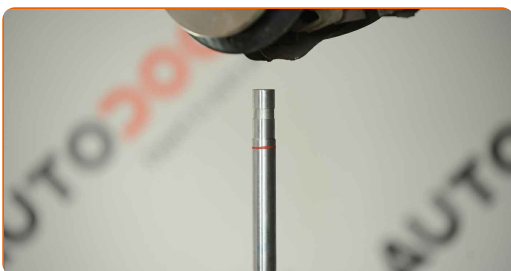




## AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B5 Avant. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvaž, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

44

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

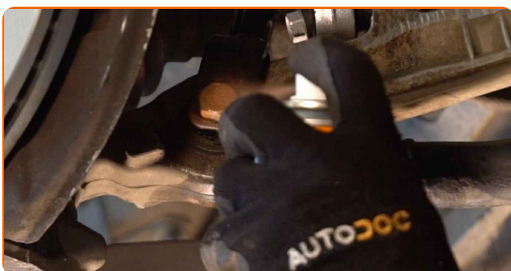


45

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



46

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

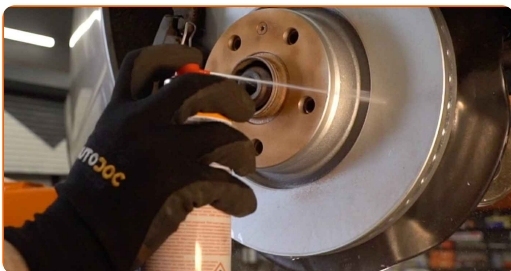

## AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B5 Avant. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.



47

Uždėkite ratą.



Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B5 Avant. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

48

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



49

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



50

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## **AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU**

**MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS**

**ATRAMINIO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B5 AVANT**

**AUDI ATRAMINIO GUOLIO: ĮSIGYKITE DABAR**

**AUDI A4 B5 AVANT ATRAMINIO GUOLIO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.