

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Audi A4 B5  
Avant** uždegimo žvakių -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedanas (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedanas (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, (+ 20)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – AUDI A4 B5 AVANT.  
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

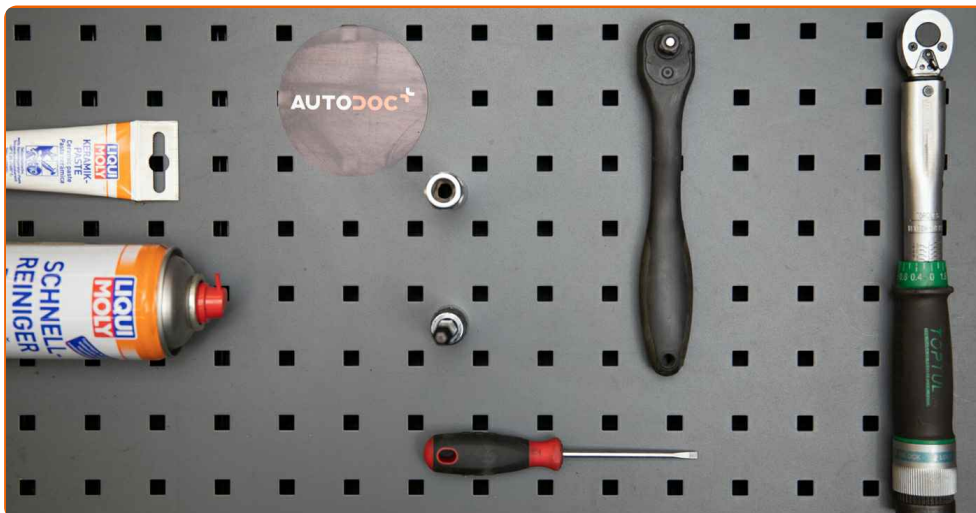

- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- HEX antgalis nr. H5
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - Audi A4 B5 Avant.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Išimkite variklio dekoratyvinio dangčio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.

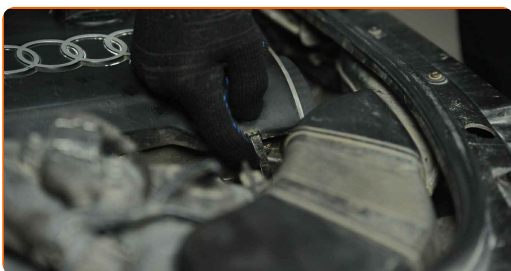

4

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




**Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 Avant. Patarimas:**

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

5

Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

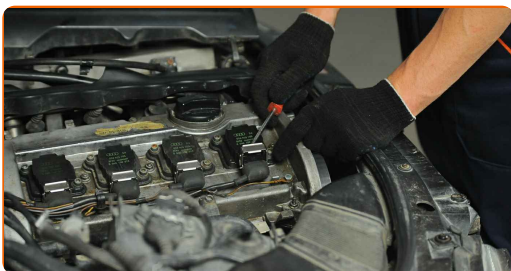


6

Atsukite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.



7

Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.

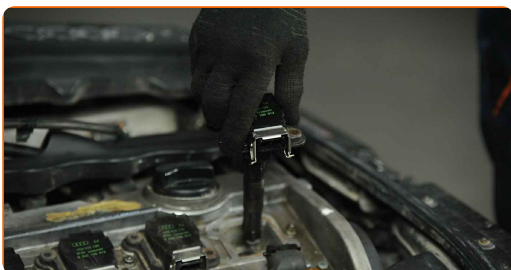


**Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:**

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

**8** Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

**9** Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

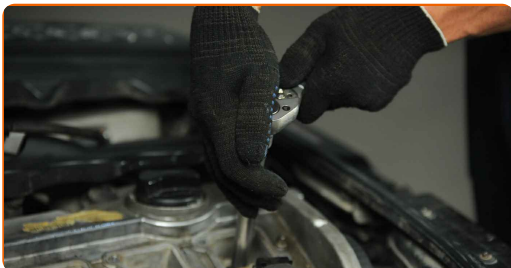

**10** Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



**11** Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



**12** Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



- 13** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.



**Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 Avant. Patarimas iš AUTODOC:**

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.


- 14** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 Avant. Vadovaukitės montavimo instrukcijomis


**15** Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

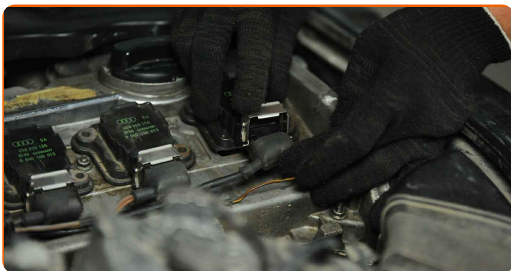

**16** Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 12 Nm.



**17** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

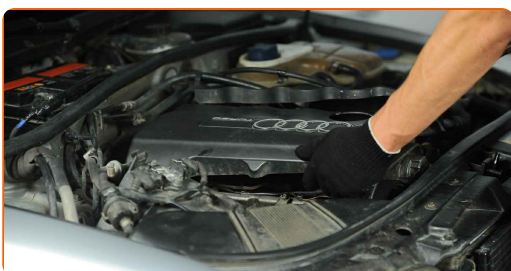


Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A4 B5 Avant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.



18

Sumontuokite variklio dekoratyvinio dangčio fiksatorius atgal į vietą.

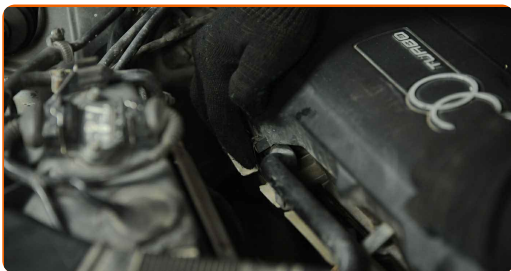

19

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



20

Užgesinkite variklį.

21

Nuimkite apsauginį dėklą.

22

Uždarykite variklio dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B5 AVANT**

**AUDI UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**AUDI A4 B5 AVANT UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.