



Kaip pakeisti **Audi A4 B5**
sedan granatų - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 1.8, (+ 2)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: GRANATŲ – AUDI A4 B5 SEDAN. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

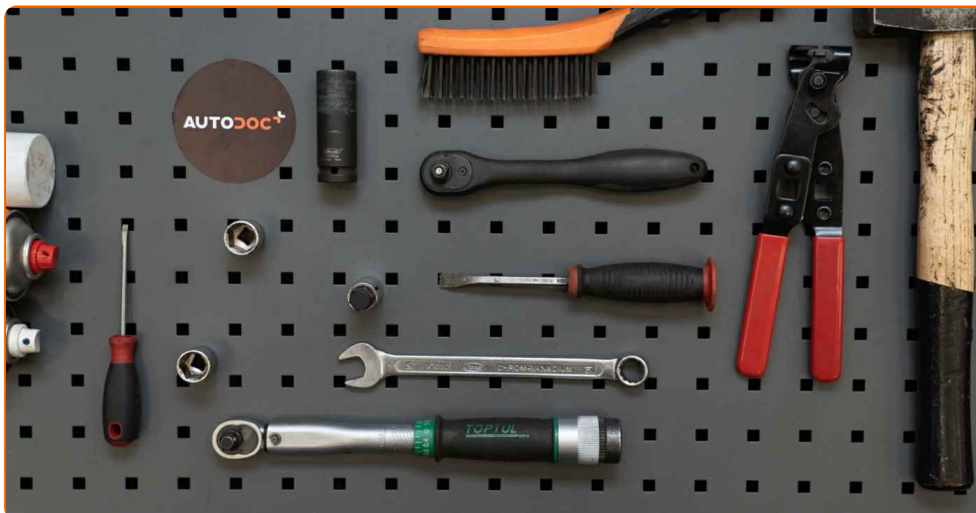

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 17
- HEX antgalis Nr. H14
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Rinkinys guolių įpresavimui ir išpresavimui
- Plokščias atsuktuvas
- Sriegiklio laikiklis
- Replės sąvaržoms
- Plaktukas
- Laužtuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: granatų – Audi A4 B5 sedan. Patarimas iš AUTODOC:

- Pusašio šarnyro keitimo procedūrą yra identiška kairei ir dešinei šarnyrų ašims.
- Šarnyro ašių pusašio šarnyrus keiskite poromis.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Audi A4 B5 sedan - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

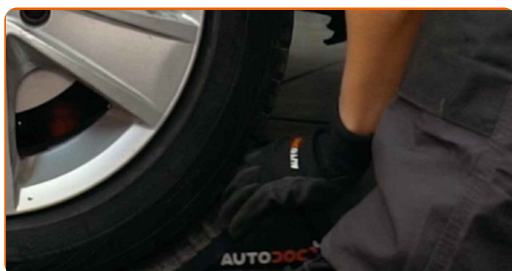

2 Atlaisvinkite pavaros veleno tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H14. Naudokite sriegiklio laikiklį.




3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

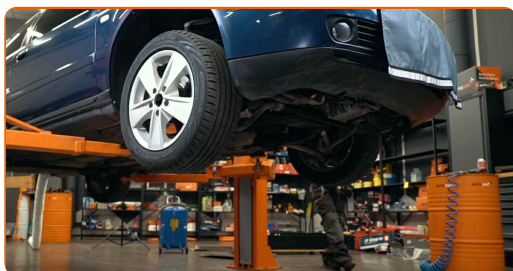

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A4 B5 sedan.


6

Nuimkite ratą.




7

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

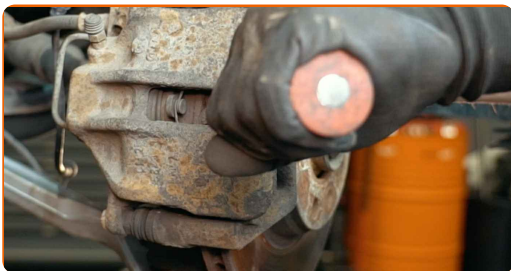


8

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

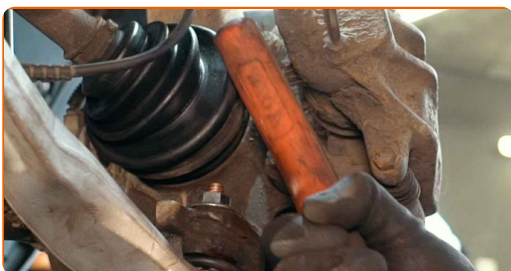


9

Atsukite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite sriegiklio laikiklį.

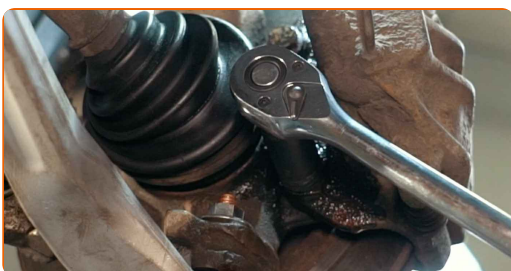

10

Nuimkite stabdžių suportą kartu su apkaba.

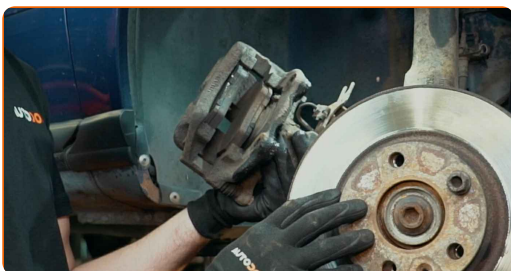

Keitimas: granatų – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.


11

Nuimkite stabdžių diską.




12


Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite HEX Nr. H14. Naudokite terkšlinį raktą.

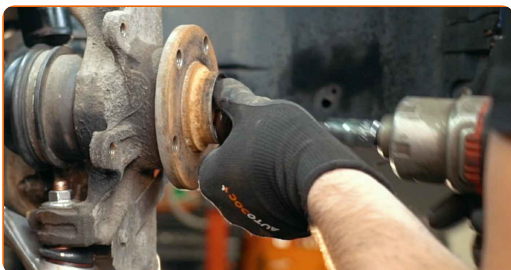


13 Atremkite pasukamąjį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

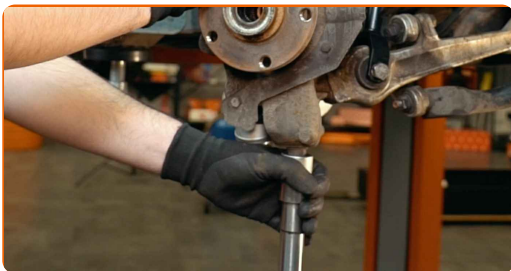


14 Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

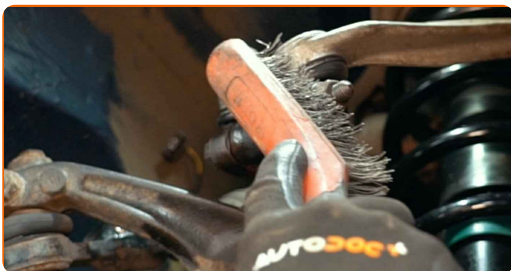

15 Atsukite viršutinių svirčių tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

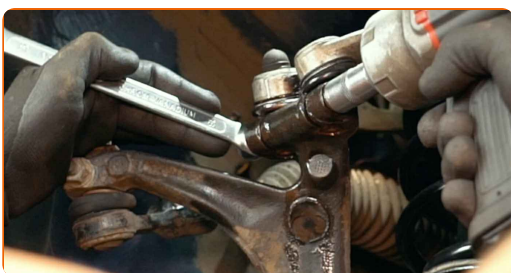


16 Nuimkite tvirtinimo varžtą.

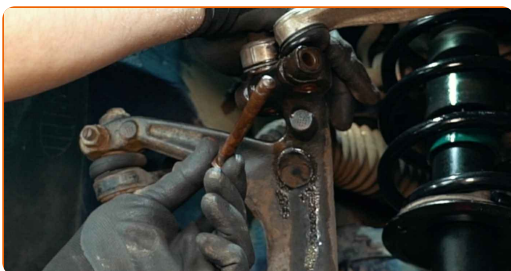

17 Išimkite pakabos svirtis. Naudokite laužtuvą.


18 Atjunkite pavaros veleną nuo pasukamojo kakliuko.

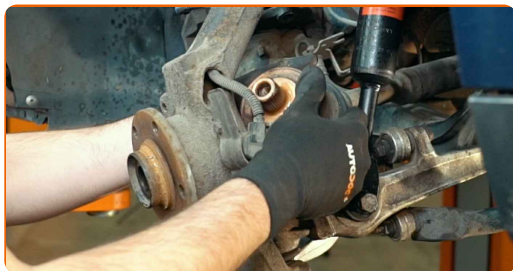


Keitimas: granatų – Audi A4 B5 sedan. Patarimas:

- Stebėkite, kad pavaros velenas nebūtų pakibusioje padėtyje.


19 Išvalykite pusašio šarnyro gaubto gnybtus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

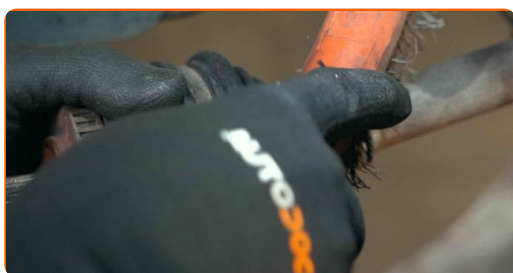

20 Nuimkite pusašio šarnyro gaubto gnybtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

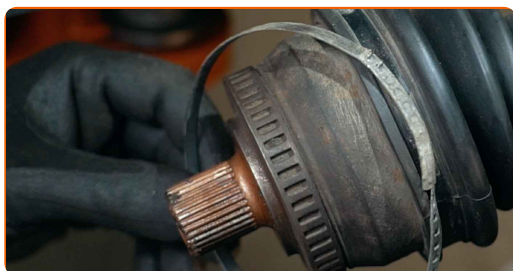


21 Sumontuokite ir priveržkite varančiojo veleno varžtą. Naudokite HEX Nr. H14. Naudokite terkšlinį raktą.

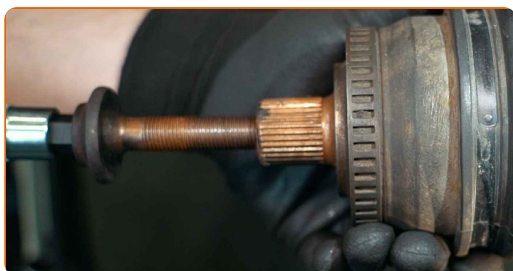

22 Išimkite pusašio šarnyrą kartu su gaubtu.




23 Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite HEX Nr. H14. Naudokite terkšlinį raktą.

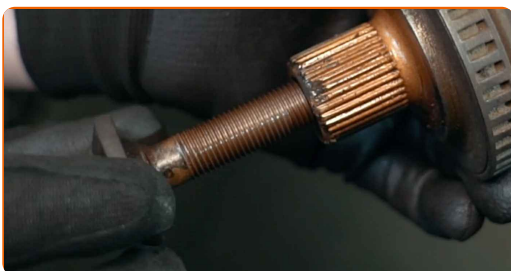

24 Išvalykite pusašio šarnyro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.



25 Nuimkite pusašio šarnyro fiksavimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

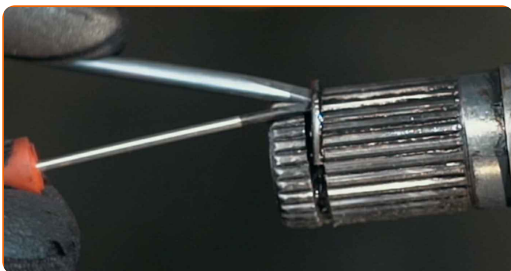

26 Išvalykite pusašio šarnyro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.



27 Pripildykite pusašio šarnyrą tepalu, kuris pridėtas rinkinyje.



28 Pastumkite vidinę pusašio šarnyro apkabą iš vienos pusės į kitą, kad paruoštumėte ją darbui.

29 Sumontuokite pusašio šarnyro gaubtą ant šarnyro ašies. Naudokite plokščią atsuktuvą.



30 Sumontuokite pusašio šarnyro fiksavimo žiedą.



31 Sumontuokite naują pusašio šarnyrą. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui. Naudokite plaktuką.



32

Pastumkite vidinę pusašio šarnyro apkabą iš vienos pusės į kitą, kad paruoštumėte ją darbui.




33

Išvalykite pavaros veleno šarnyro guolio kreipiančiąsias. Naudokite universalų valymo skystį.



34

Sumontuokite pusašio šarnyro gaubtą.

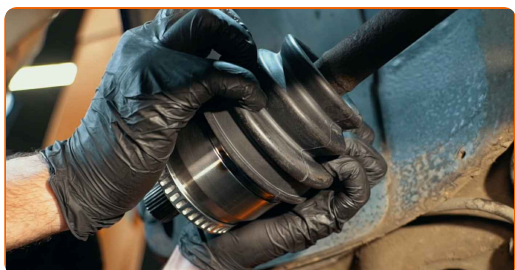


35

Uždėkite pusašio šarnyro gaubto gnybtus. Naudokite plokščią atsuktuvą. Naudokite reples sąvaržoms. Naudokite plaktuką.



36

Sumontuokite pavaros veleną.

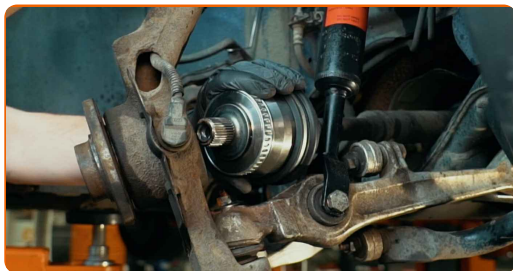


37

Sumontuokite pakabos svirtis.



38

Įdėkite tvirtinimo varžtą.

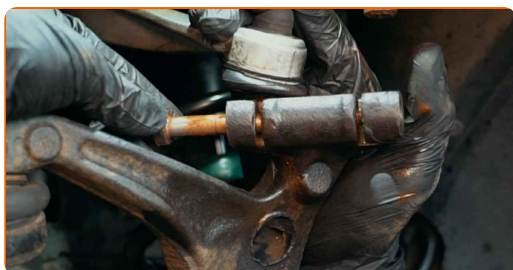


39

Priveržkite viršutinių svirčių tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.




40

Sumontuokite ir priveržkite varančiojo veleno varžtą. Naudokite HEX Nr. H14. Naudokite terkšlinį raktą.

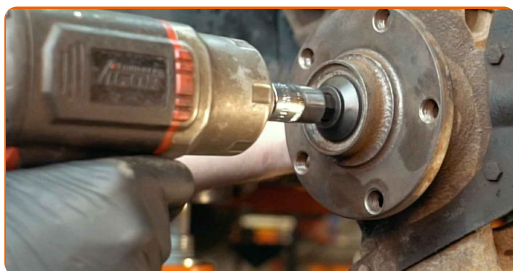

41

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

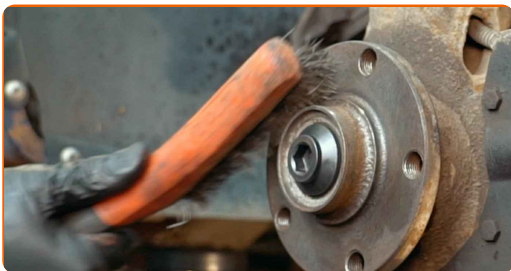

42

Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: granatų – Audi A4 B5 sedan. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


43

Sumontuokite stabdžių diską.

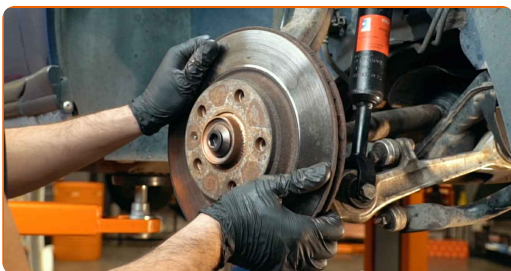


44


Sumontuokite stabdžių suportą kartu su apkaba.

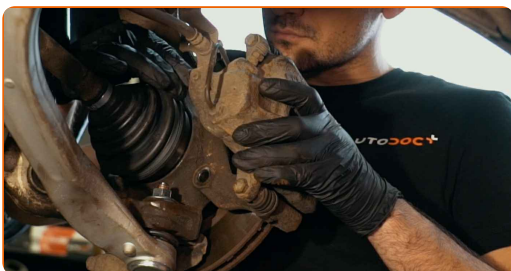


- 45** Priveržkite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 125 Nm.

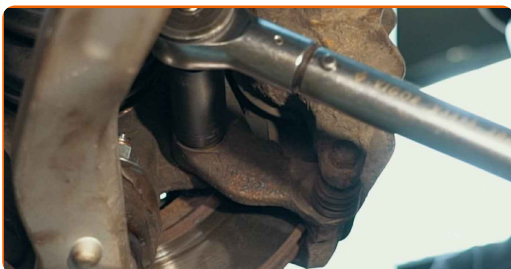

- 46** Apdorokite visus svirties sujungimus. Priveržkite pasukamojo kakliuko tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

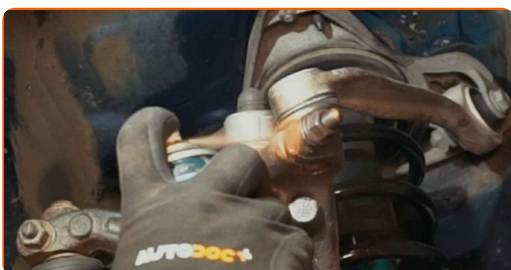


- 47** Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

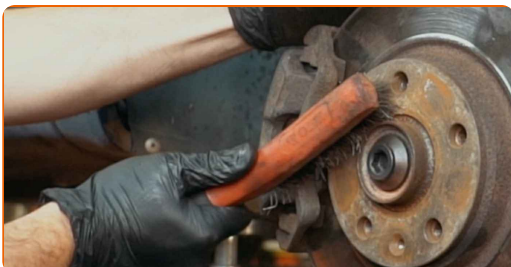

- 48** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

- 49** Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

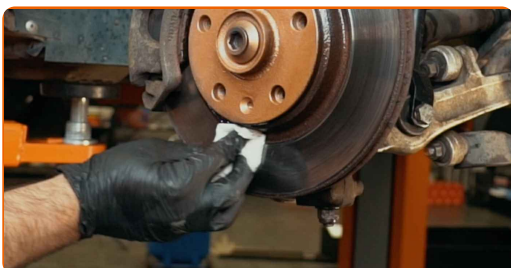

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: granatų – Audi A4 B5 sedan. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

50

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A4 B5 sedan.


51

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



52

Nuleiskite automobilį.

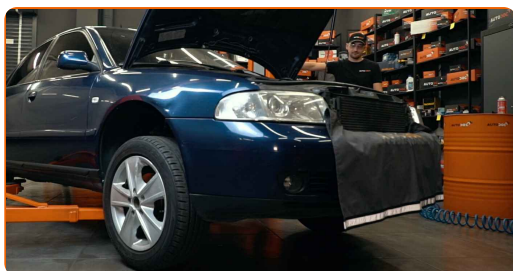

- 53** Priveržkite varžtą, tvirtinantį varantįjį veleną prie stebulės. Naudokite HEX Nr. H14. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 115 Nm.+180°




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

- 54** Priveržkite ratų varžtus kryžmine tvarka. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



- 55** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

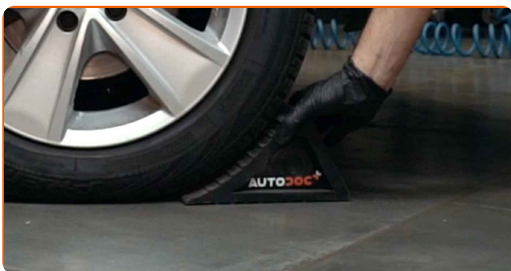

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

GRANATŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B5 SEDAN

AUDI GRANATŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**AUDI A4 B5 SEDAN GRANATŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.