



Kaip pakeisti **Audi A4 B5**
sedan variklio alyvos ir
alyvos filtra - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA


**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedanas (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) 2.0 E, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) S4 Turbo quattro, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) 2.8 E quattro, (+ 109)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – AUDI A4 B5 SEDAN.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**

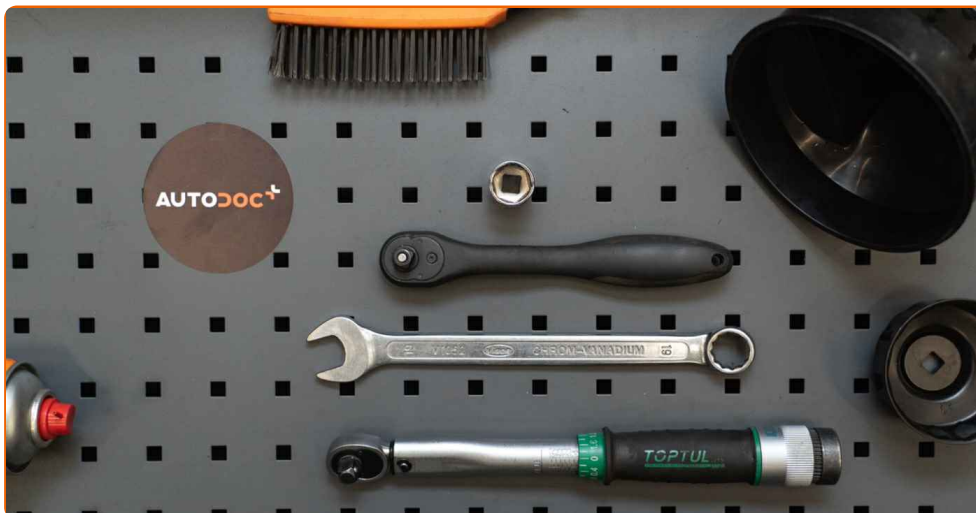

- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 19
- Galvutė alyvos filtrui nr. 74-15F
- Reketinis raktas
- Talpa skysčiams
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – AUDI A4 B5 SEDAN. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

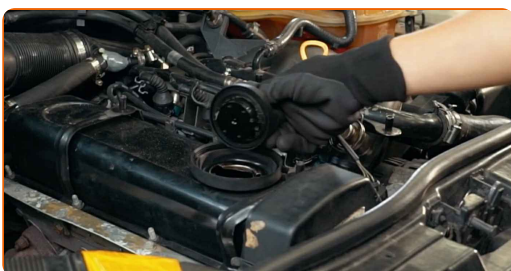

4

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A4 B5 sedan. Patarimas:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite tik varikliui atvėsus.

5

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo angą.

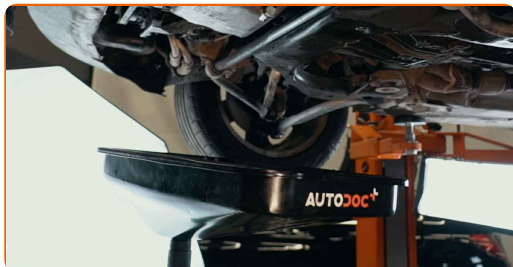


6

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Išvalykite alyvos filtrą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.




7

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

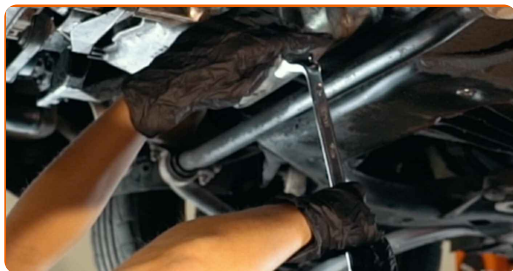

8

Nupilkite panaudotą alyvą.

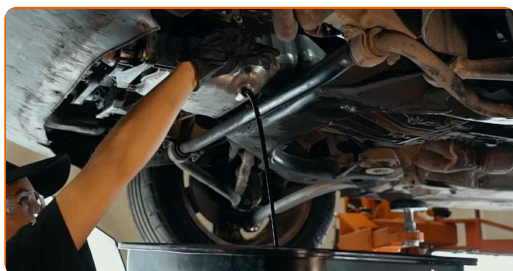


Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A4 B5 sedan. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.


9

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 74-15F. Naudokite terkšlinį raktą.

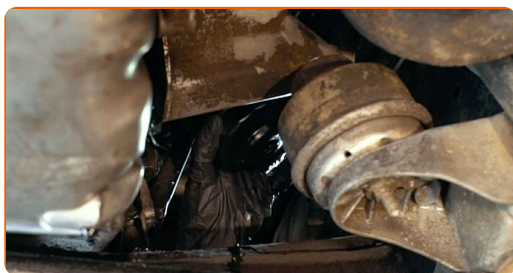

10

Nuimkite alyvos filtrą.

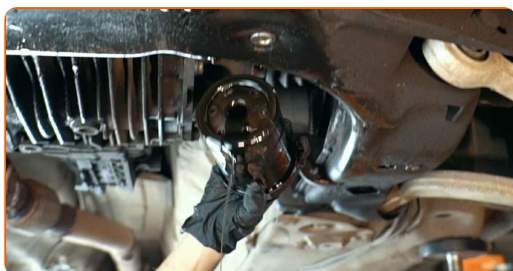


Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC rekomenduoja:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

11

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

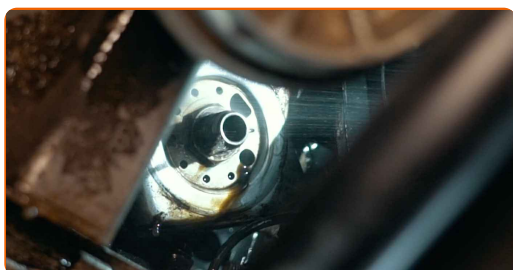


12

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



13


Sumontuokite naują alyvos filtrą.

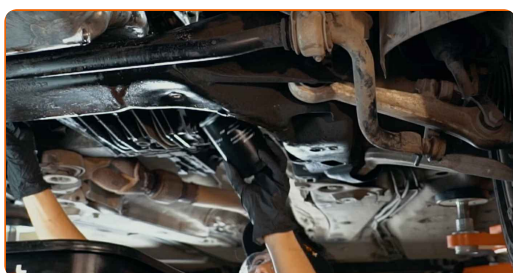

Atkreipkite dėmesį!

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.


- 14** Priveržkite alyvos filtrą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo momento. Naudokite antgalį-adapterį 74-15F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

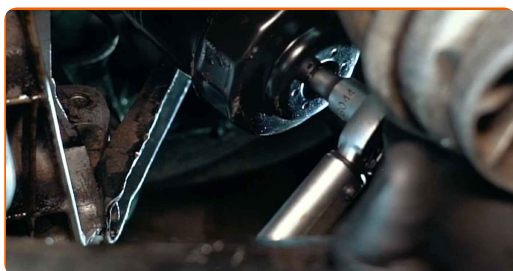


AUTODOC rekomenduoja:

- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


- 15** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

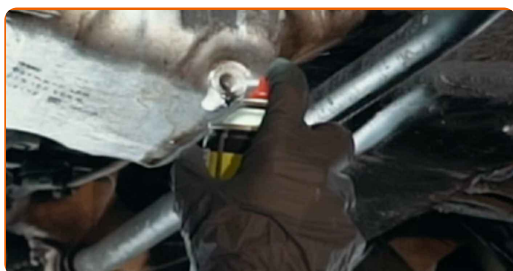

- 16** Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

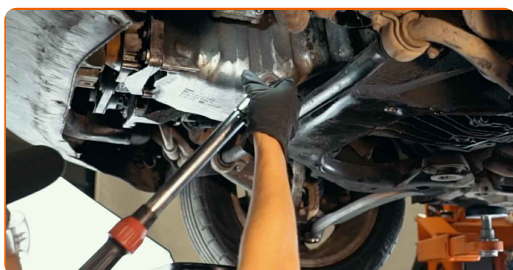

- 17** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

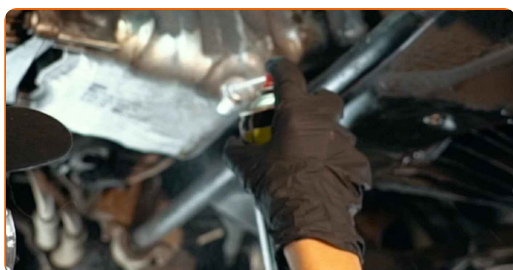


18

Nuleiskite automobilį.




19

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

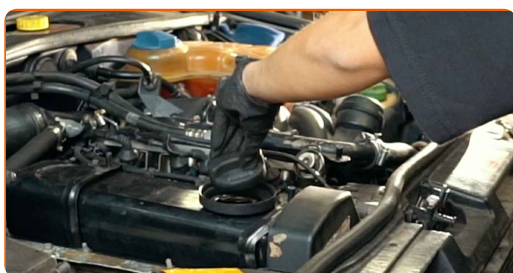


20

Įdėkite piltuvėlį.

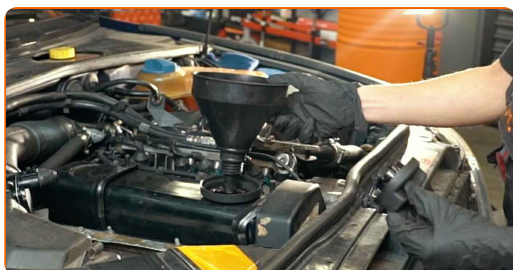

21

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3.5 l.

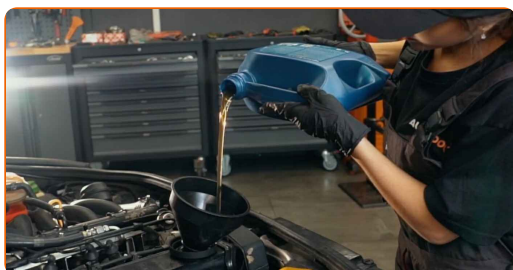

Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

22

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.




Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

23

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

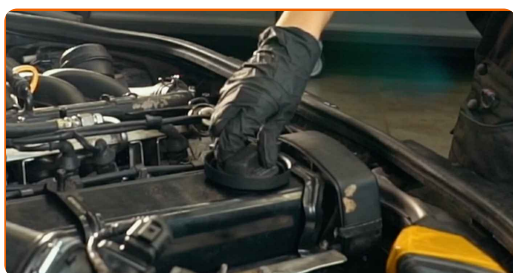

24

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

25

Kelioms minutėms paleiskite variklį.




26

Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

27

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

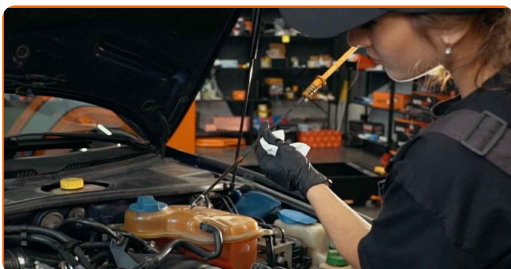


Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

28

Nuimkite apsauginį dėklą.

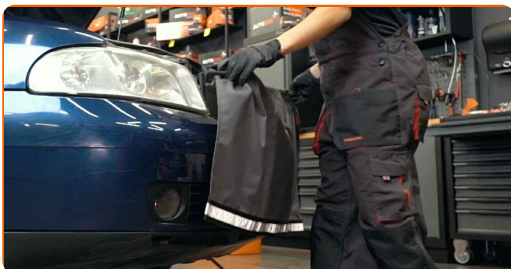

29

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A4 B5 sedan. Patarimas:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B5 SEDAN

AUDI TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**AUDI A4 B5 SEDAN TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.