



Kaip pakeisti **Audi A4 B5**
sedan stabdžių diskų:
galas - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.4, (+ 8)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – AUDI A4 B5 SEDAN.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

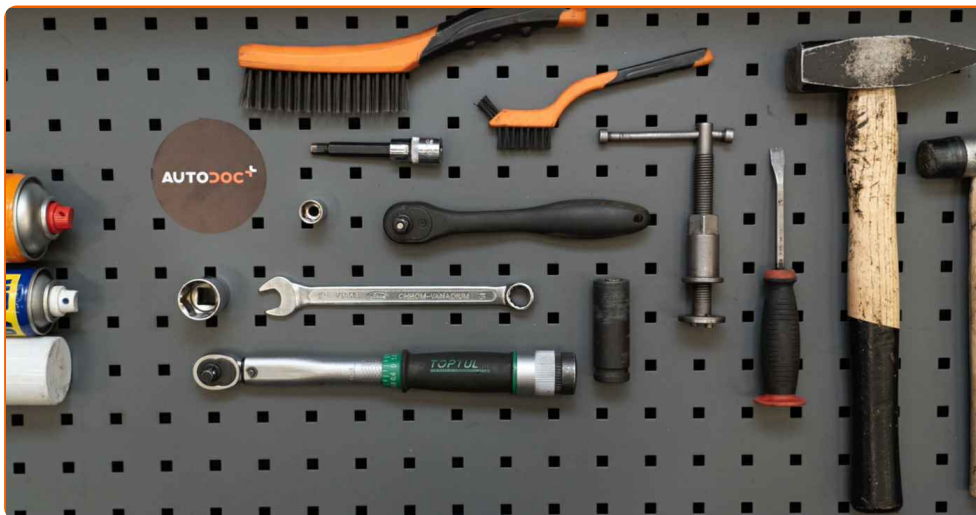

- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalkas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 24
- HEX antgalis Nr. H8
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Guminis plaktukas
- Įrenginys suporto stabdžių cilindro įspaudimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

AUTODOC rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėlių keitimą automobilyje Audi A4 B5 sedan atlikite komplekte kiekvienai ašiai, nepriklausomai nuo dalių būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių diskus vienoje ašyje yra identiškas.
- Keisdami stabdžių diskus, būtinai pakeiskite ir stabdžių kaladėles.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – AUDI A4 B5 SEDAN. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.




2

Įdėkite pleištus po ratais.


3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

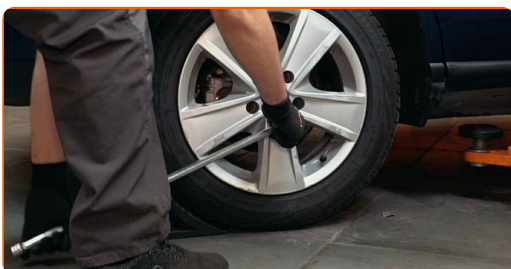

4

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

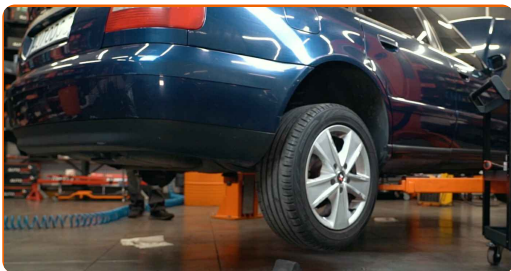

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:


- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A4 B5 sedan.

6

Nuimkite ratą.

7


Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

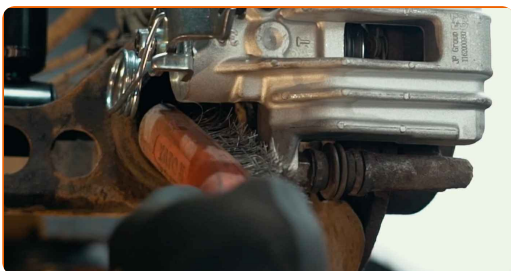

- 8 Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite terkšlinį raktą.




- 9 Nuimkite stabdžių suportą. Naudokite laužtuvą.

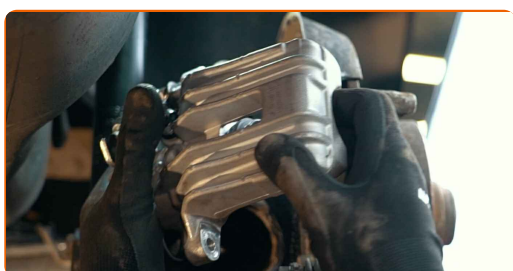


Keitimas: stabdžių diskų – Audi A4 B5 sedan. Profesionalai rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.


10 Nuimkite stabdžių kaladėles.

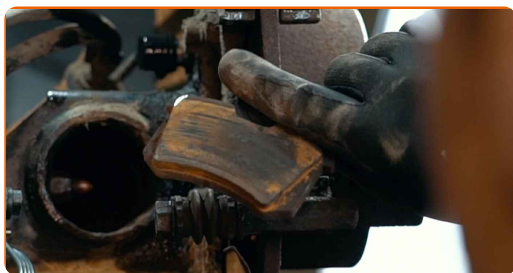

11 Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

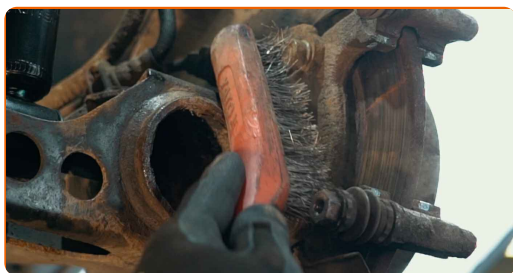

12 Atsukite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite sriegiklio laikiklį.

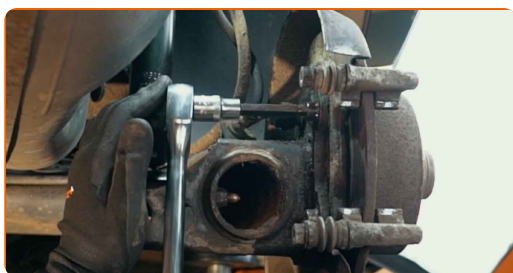

13 Išimkite stabdžių apkabos kabę.




14

Išvalykite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




15

Nuimkite stebulės guolio veržlės dangtelį. Naudokite plaktuką. Naudokite laužtuvą.

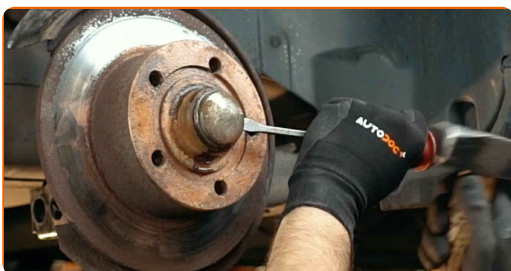


16

Išimkite smeigę, fiksuojančią stebulės veržlę. Naudokite laužtuvą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

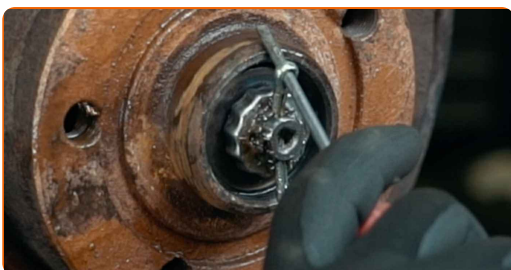


17

Atsukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite sriegiklio laikiklį.

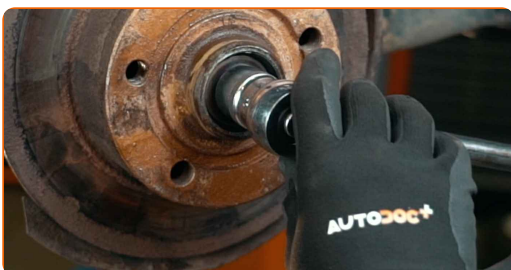

18

Nuimkite stabdžių diską kartu su stebulės guoliu. Naudokite laužtuvą.

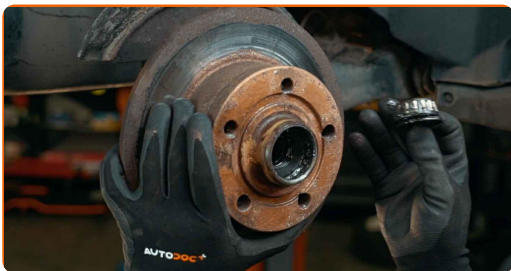

19

Išvalykite pasukamąjį kakliuką. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.



20

Sumontuokite stabdžių diską kartu su stebulės guoliu.




21

Sureguliuokite rato stebulės guolį.



22

Prisukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite terkšlinį raktą.

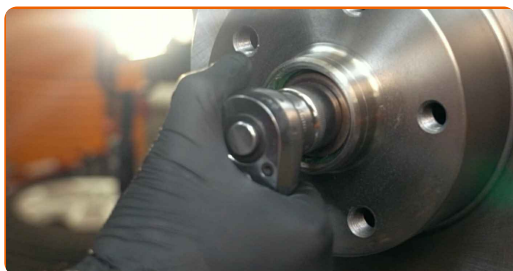


23

Sumontuokite naują stebulės veržlės smeigę. Naudokite plaktuką. Naudokite laužtuvą.


24

Uždėkite stebulės veržlės dangtelį. Naudokite guminį plaktuką.

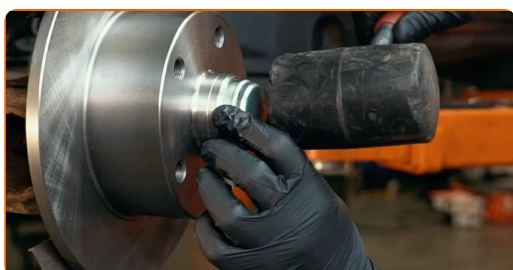

25

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

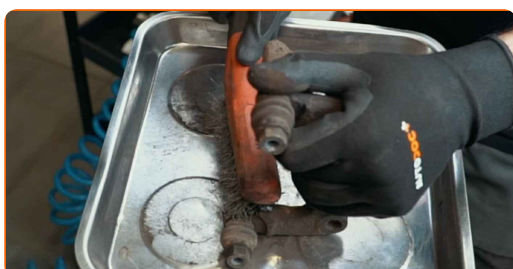


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių diskų – Audi A4 B5 sedan. Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.


26 Sumontuokite stabdžių apkabos kabę.



27 Priveržkite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 95 Nm.

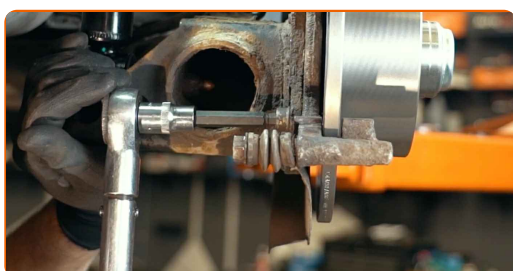

28 Uždėkite stabdžių kaladėles.

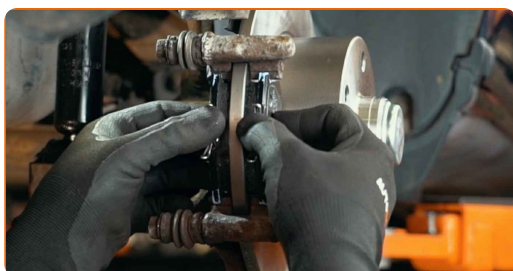

29 Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių diskų – Audi A4 B5 sedan. Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


30

Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindro įspaudimui.



31

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

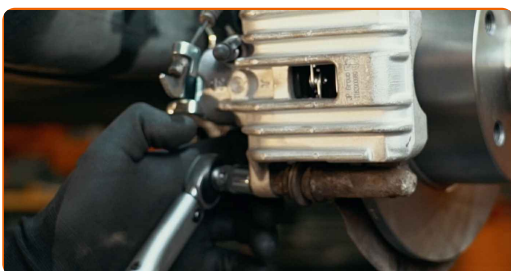


32

Apdorokite stabdžių disko paviršius, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



33

Išvalykite stabdžių disko paviršius. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

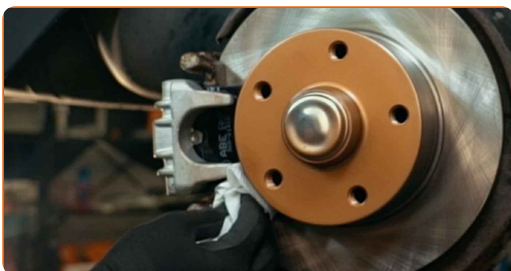

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių diskų – Audi A4 B5 sedan. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

34

Uždėkite ratą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A4 B5 sedan.

35

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

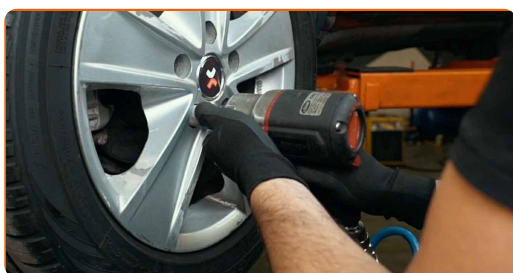


36

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



37

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

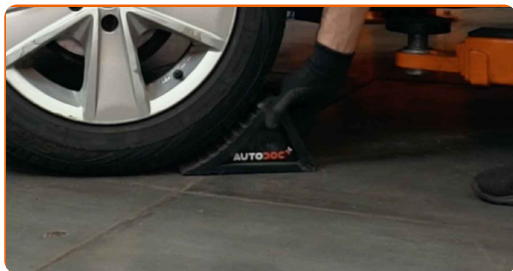

Keitimas: stabdžių diskų – Audi A4 B5 sedan. Patarimas:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.
- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

38

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

STABDŽIŲ DISKŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B5 SEDAN

AUDI STABDŽIŲ DISKŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**AUDI A4 B5 SEDAN STABDŽIŲ DISKŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.