



Kaip pakeisti **Audi A4 B7**
variklio alyvos ir alyvos
filtra - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI TT Coupe (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, (+ 23)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – AUDI A4 B7.
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 36
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A4 B7. AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – AUDI A4 B7. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite variklio dangtį.

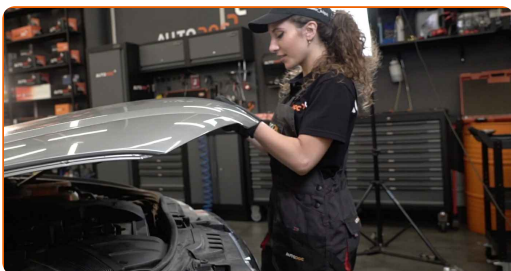


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

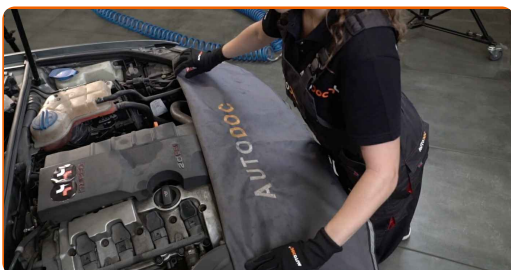

3

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

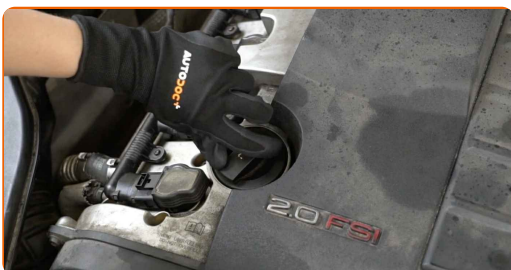

4

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A4 B7. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


5

Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.

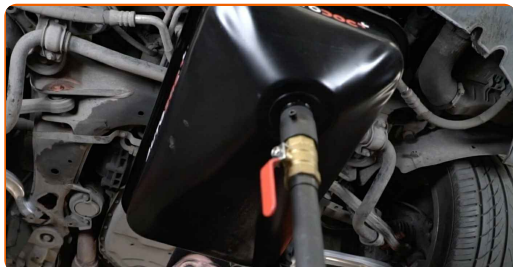


6

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

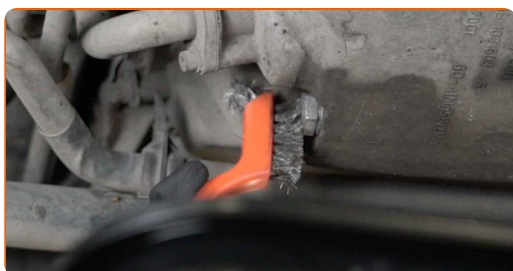

7

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

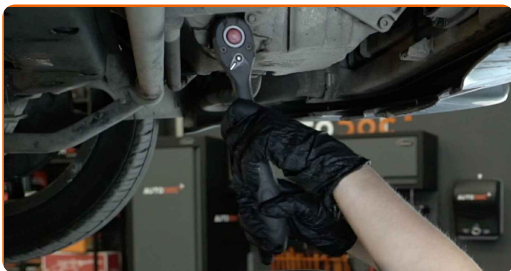

8

Nupilkite panaudotą alyvą.



Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A4 B7. Patarimas:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.


9

Atjunkite variklio laidų jungtį.



10

Atsukite alyvos filtro korpuso kamštį.

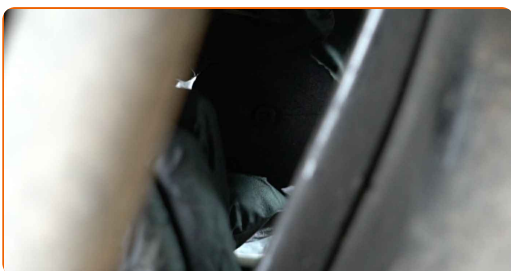

11 Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

12 Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 36. Naudokite terkšlinį raktą.




13 Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.




Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A4 B7. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

14 Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

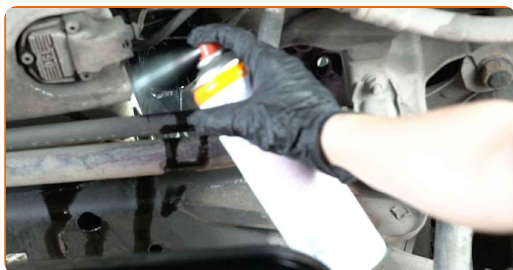


15 Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.

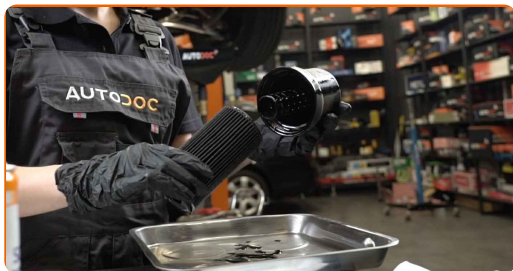


16 Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



17 Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

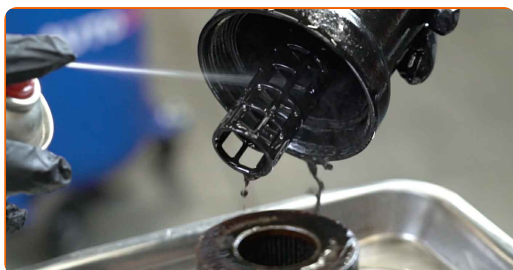

18 Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.

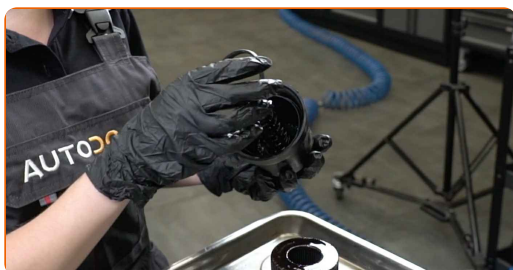

19 Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.



Atkreipkite dėmesį!

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.


20

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.




21

Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite. Naudokite torcinę galvutę Nr. 36. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

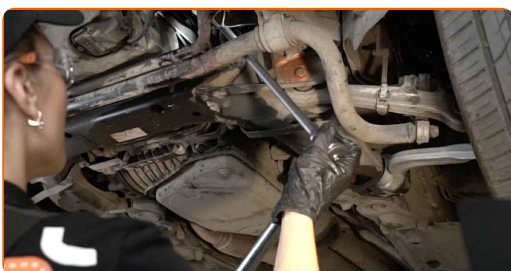


22

Prisukite alyvos filtro korpuso kamštį.

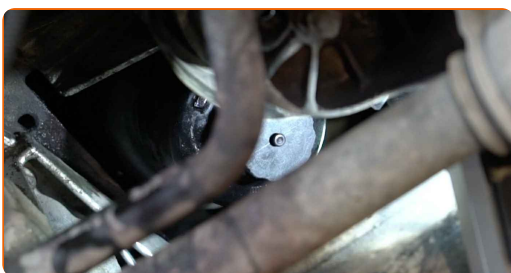

23


Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

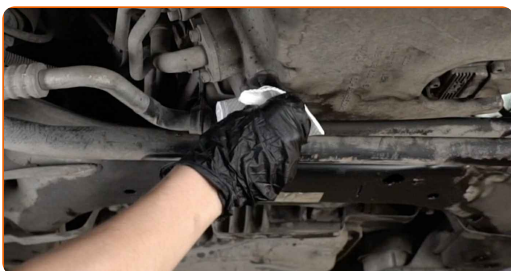

- 24** Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 26 Nm.




- 25** Nuvalykite karterio nupylimo angą. Naudokite universalų valymo skystį.

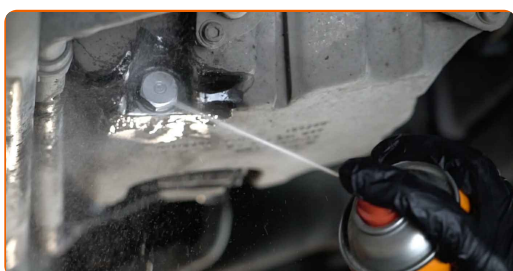

- 26** Nuleiskite automobilį.



- 27** Prijunkite variklio laidų jungtį.

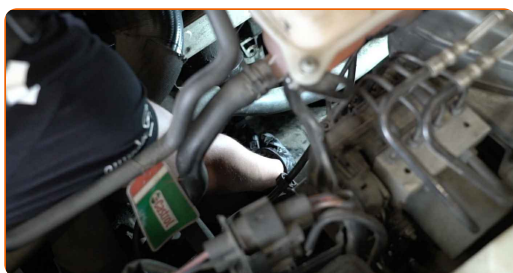


- 28** Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.



29 Įdėkite piltuvėlį.




30 Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 4.6 l.

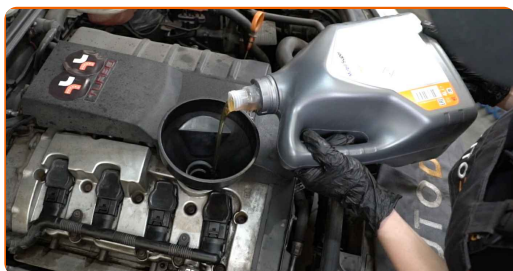

Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A4 B7. AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

31 Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

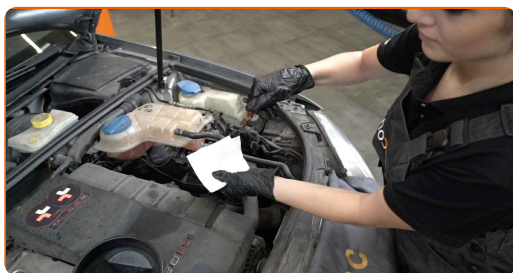


Atkreipkite dėmesį!


- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

32 Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.


33 Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

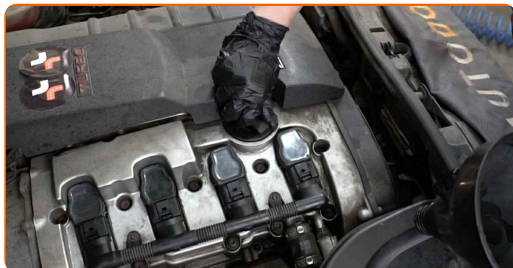

34 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

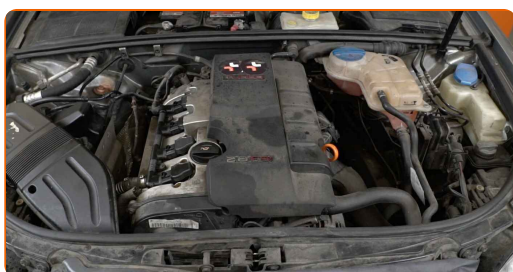

35 Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

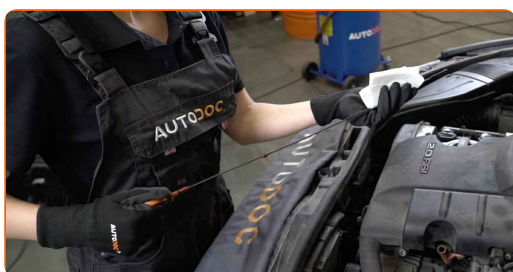


Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.


36

Nuimkite apsauginį dėklą.

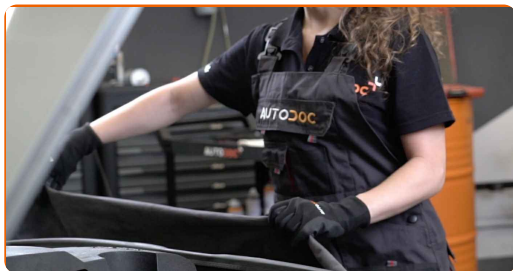

37

Uždarykite variklio dangtį.

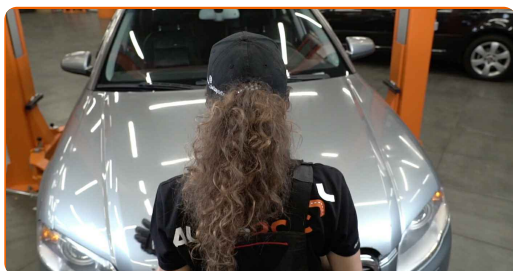

Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A4 B7. Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B7

AUDI TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

AUDI A4 B7 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.