



Kaip pakeisti **ABARTH**
500C / 595C / 695C
Cabriolet (312)
spyruoklēs: priekis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXY1A)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

KEITIMAS: SPYRUOKLĖS – ABARTH 500C / 595C /
695C CABRIOLET (312). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI
PRIREIKTI:

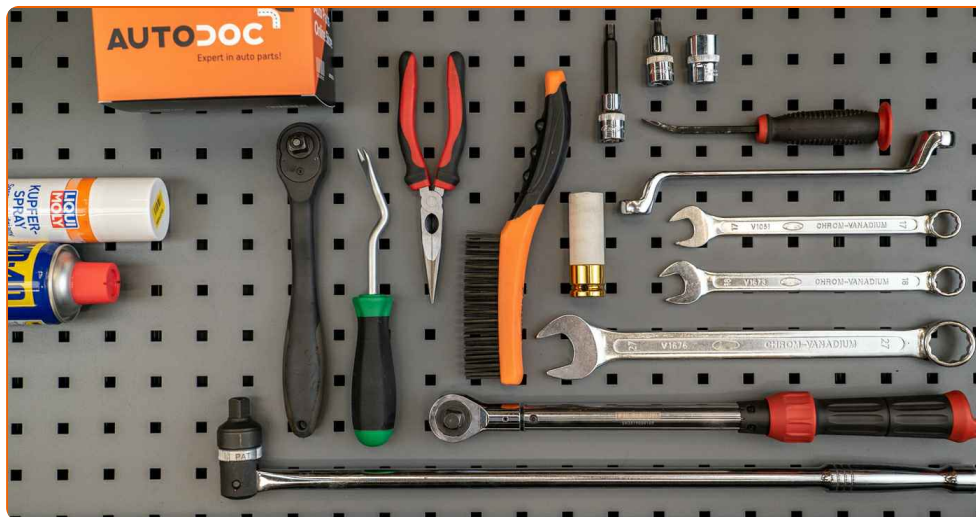

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškimas
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 27
- Užmetamas raktas Nr. 17
- Užmetamas raktas Nr. 18
- Užmetamas raktas Nr. 27
- Torcinė galvutė nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 18
- HEX antgalis Nr. H5
- HEX antgalis Nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Apvaliosios replės
- Apdailos ardymo įrankis
- Hidraulinis keltuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: spyruoklės – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Abi priekinės pakabos spyruokles keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę priekinės pakabos spyruoklę yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Išimkite plastikinių stiklų valytuvų grotelių fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

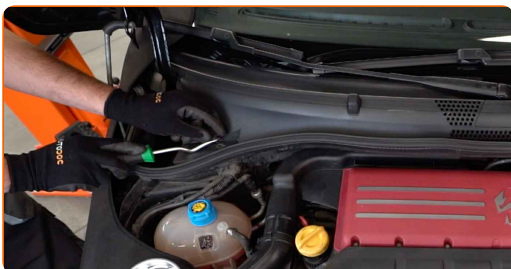

4 Pakelkite plastikines valytuvų groteles.




5

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite purškalą WD-40.




6

Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.

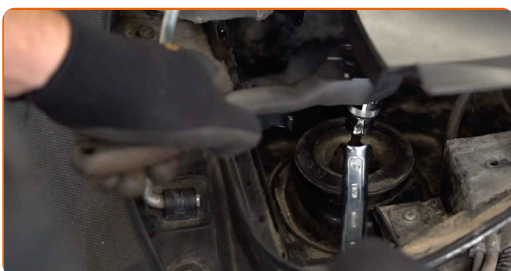


7

Įdėkite pleištus po ratais.

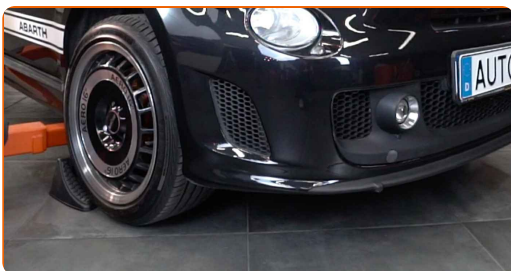

8

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

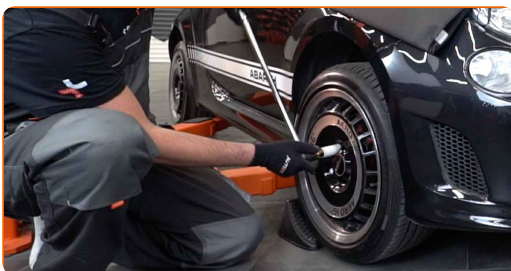

9

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

10

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).


11

Nuimkite ratą.

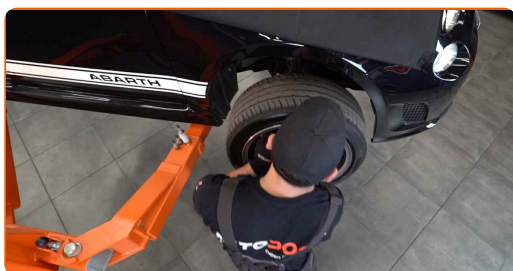

12

Atjunkite elektros laidus ir stabdžių žarnelę nuo laikiklio ant amortizatoriaus statramsčio. Naudokite apvaliąsias reples.

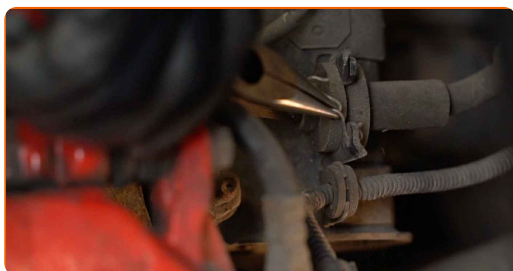


13.1

Išvalykite tvirtinimą, jungiantį stabilizatoriaus traukę prie amortizatoriaus statramsčio, ir amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko.



13.2

Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

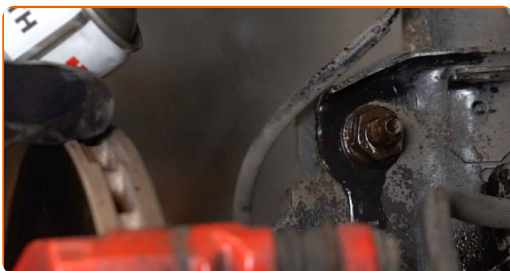


14

Atsukite veržlę ir nuimkite stabilizatoriaus traukę nuo amortizatoriaus statramsčio. Naudokite uždara veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite HEX Nr. H5.




15


Atremkite pasukamąjį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

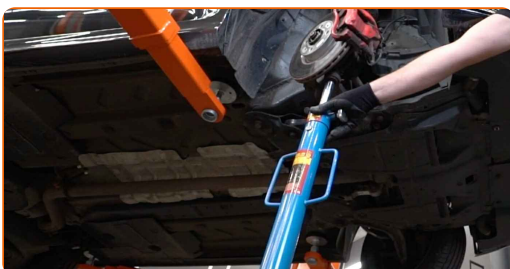

- 16 Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite uždara veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite terkšlinį raktą.

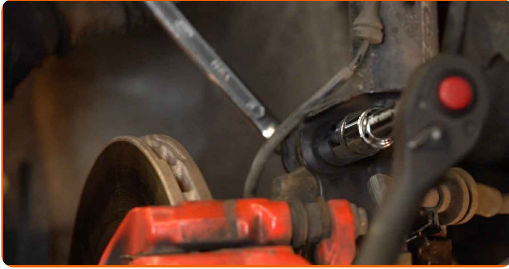


- 17 Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.

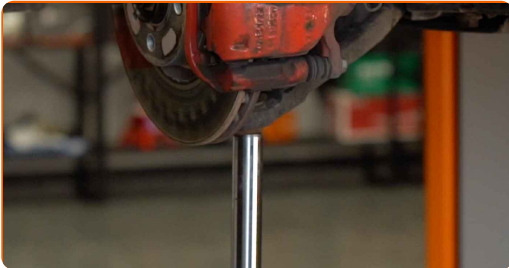

AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312)komponentų ir mechanizmų pažeidimo.

- 18 Atjunkite pasukamąjį statramstį nuo amortizatoriaus statramsčio.

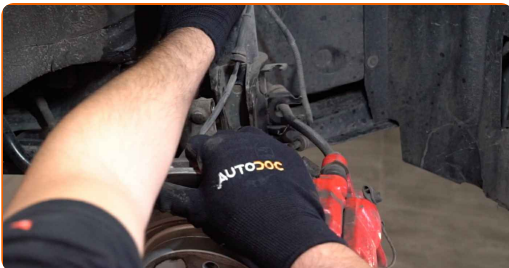

19

Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą.




AUTODOC rekomenduoja:

- ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

20

Išimkite amortizatoriaus statramstį.

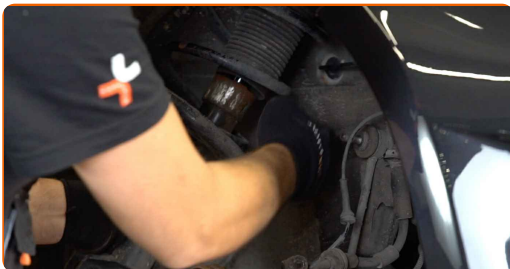

21

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.



Keitimas: spyruoklės – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
 Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apviją reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.


22

Suspauskite spyruoklę.



23

Išvalykite amortizatoriaus strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

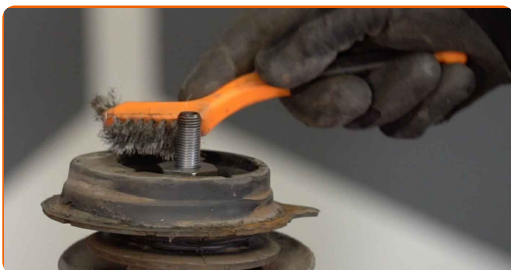

24

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 27. Naudokite HEX Nr. H7.



25 Nuimkite viršutinę statramsčio atramą.



26 Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.




27 Nuimkite spyruoklę.



28 Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.



29 Suspauskite spyruoklę.

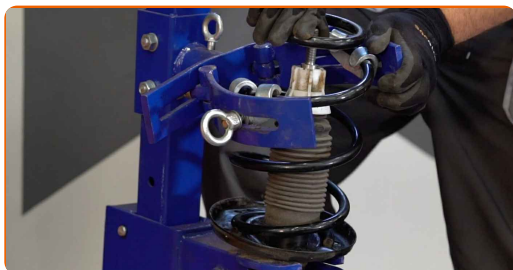

30

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guolį.



31

Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite uždara veržliaraktį Nr. 27. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.



AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.


32

Atspauskite spyruoklę.



33

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.

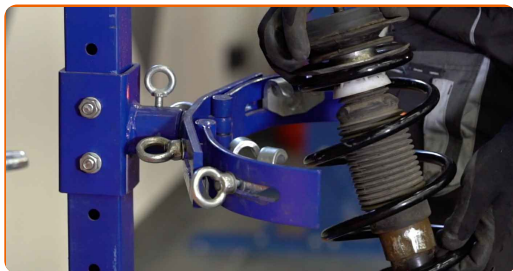


34

Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.



35

Priveržkite viršutinę amortizatoriaus statramsčio veržlę. Neveržkite jo.

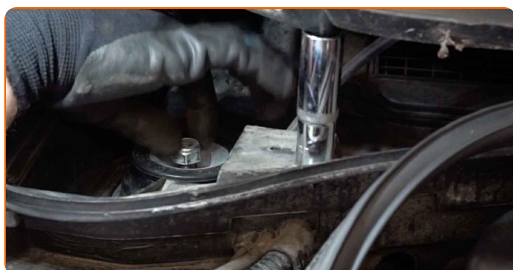


36

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio montavimo vietą ant pasukamojo kakliuko. Naudokite purškalą WD-40.




37


Pritvirtinkite amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo statramsčio. Sumontuokite naujus pasukamojo kakliuko varžtus.

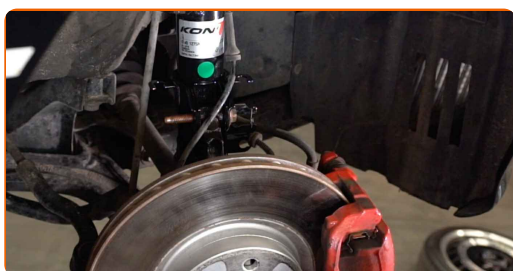

- 38** Priveržkite apatines tvirtinimo detales, jungiančias amortizatoriaus statramsį su vairo svirtimi. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite uždara veržliaraktį Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 85 Nm.

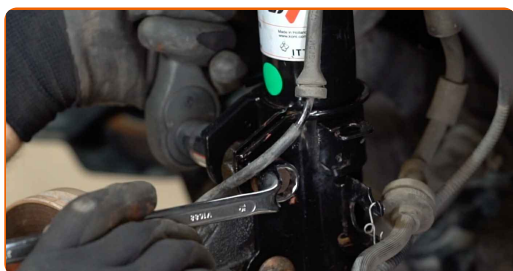


- 39** Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.

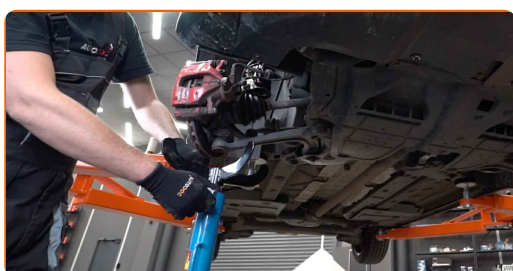

Keitimas: spyruoklės – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Hidraulinių pakelėjų nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.


- 40** Prijunkite ABS daviklio laido tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Ant statramsčio pritvirtinkite stabdžių sistemos žarnelę.

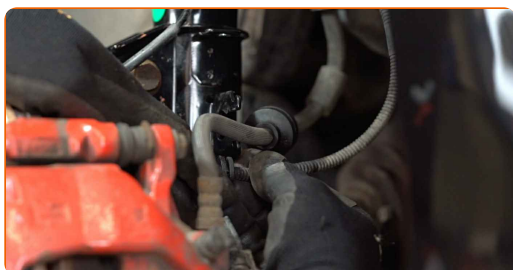


- 41 Pritvirtinkite stabilizatoriaus traukę prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite uždara veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.



- 42 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

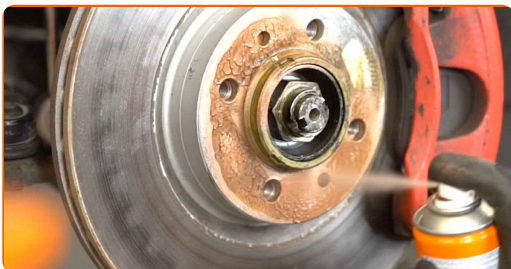

- 43 Uždėkite ratą.

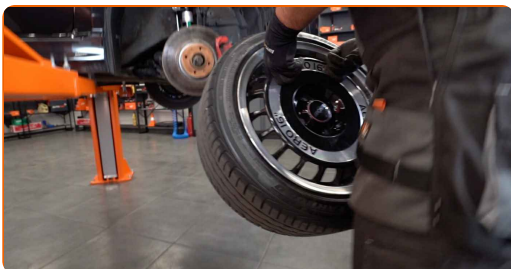

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).

44

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



45

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.



46

Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.




47

Nuimkite apsauginį dėklą.



- 48** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.

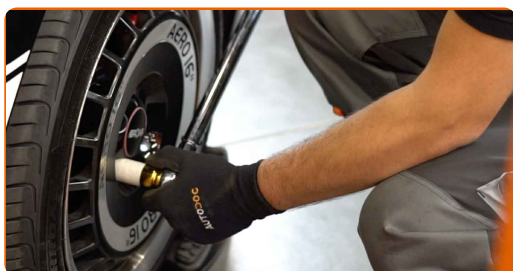

- 49** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

- 50** Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SPYRUOKLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.