



Kaip pakeisti **ALFA  
ROMEO 145 (930)**  
uždegimo žvakių -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V (930.A1A), ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V (930.A5), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 16V T.S. (930.A2C)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – ALFA ROMEO 145  
(930). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**

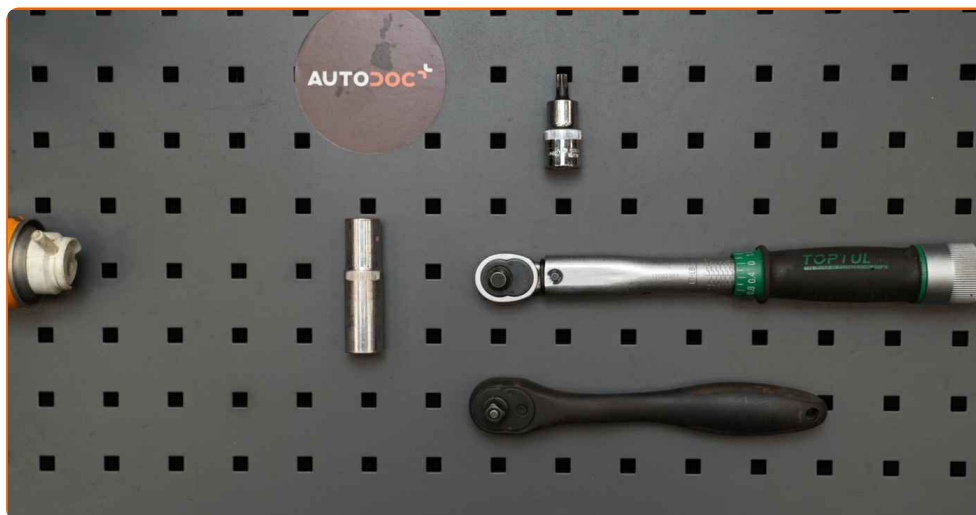

- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Torx antgalis T40
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: uždegimo žvakių – ALFA ROMEO 145 (930). Patarimas iš AUTODOC:


- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – ALFA ROMEO 145 (930). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:**

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite Torx T40. Naudokite terkšlinį raktą.

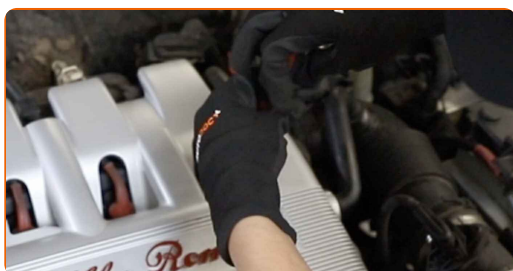

**4** Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



5

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.



6

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: uždegimo žvakių – ALFA ROMEO 145 (930). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


7

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

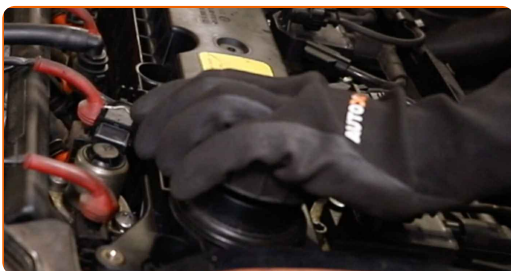

8

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

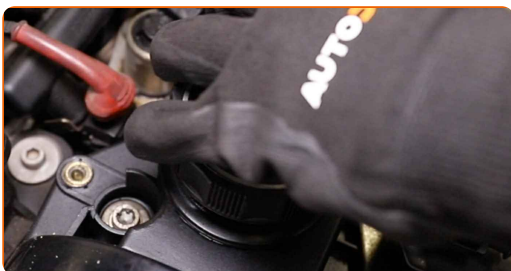

**9** Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.



**10** Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite Torx T40. Naudokite terkšlinį raktą.



**11** Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.



**12** Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.




**13** Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.






14

Išimkite uždegimo žvakes.

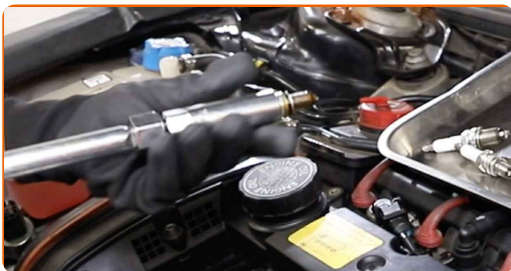


15

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

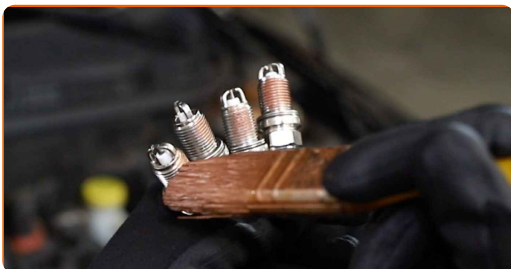


16

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

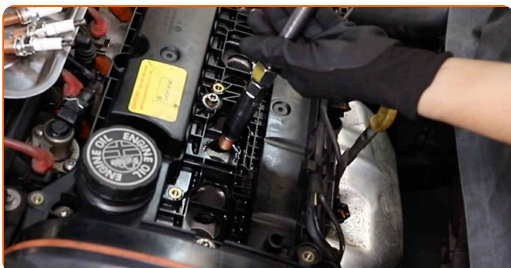

17


Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 24 Nm.

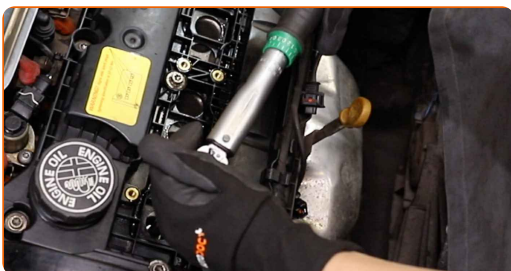

Keitimas: uždegimo žvakių – ALFA ROMEO 145 (930). Patarimas iš AUTODOC:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

**18** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

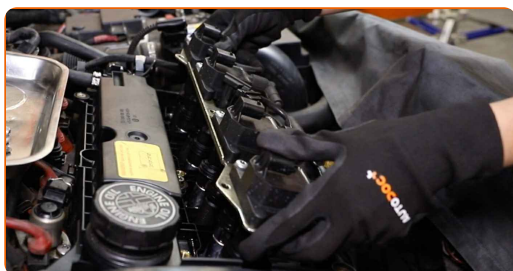

**19** Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite Torx T40. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.




**20** Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.






21

Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

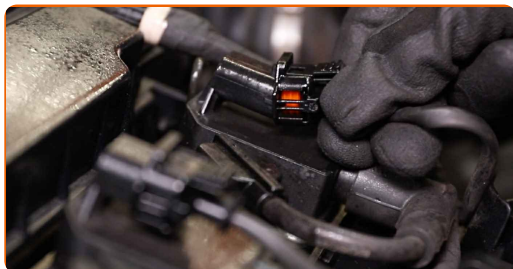


22

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

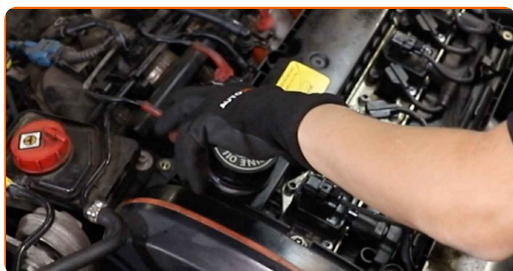


23

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

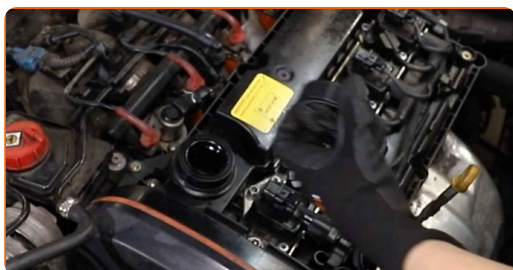

24

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

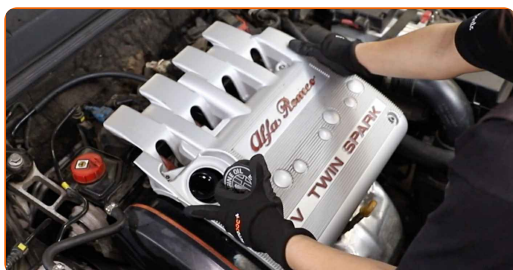

### AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: uždegimo žvakių – ALFA ROMEO 145 (930). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

**25** Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

**26** Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



**27** Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite Torx T40. Naudokite terkšlinį raktą.

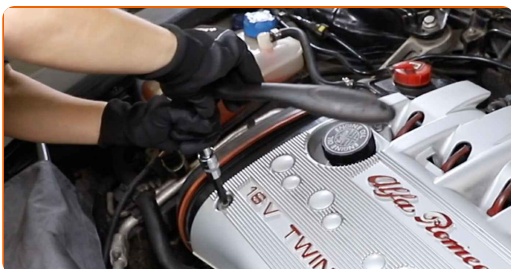

**28** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**29** Užgesinkite variklį.

**30** Nuimkite apsauginį dėklą.

**31** Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.