



Kaip pakeisti **AUDI 80 B4
Sedanas (8C2)** uždegimo
ritės - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.0, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.0 E quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – AUDI 80 B4 SEDANAS
(8C2). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torx antgalis T30
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo ritės – AUDI 80 B4 Sedan (8C2). Patarimas iš AUTODOC:

- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - AUDI 80 B4 Sedan (8C2) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.



4

Išimkite uždegimo ritę.




5 Atjunkite aukštos įtampos laidą.



Keitimas: uždegimo ritės – AUDI 80 B4 Sedan (8C2). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.


6 Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.

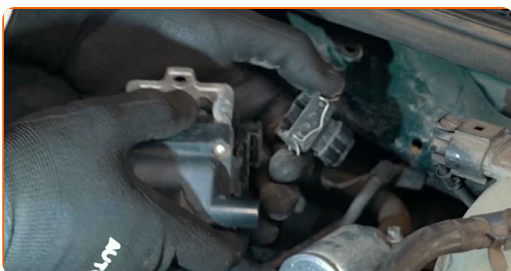

7 Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.



8 Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikines groteles.

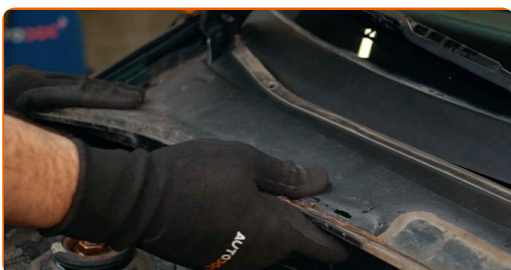


9 Įdėkite naują uždegimo ritę.



10 Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.




11 Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

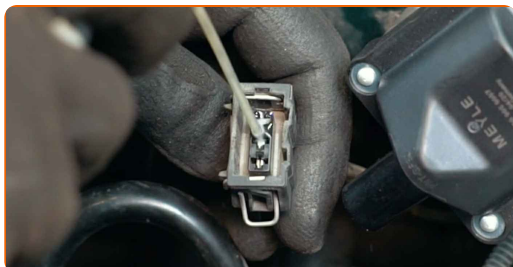


12 Prijunkite uždegimo ritės jungėją.




13 Prijunkite aukštos įtampos laidą.

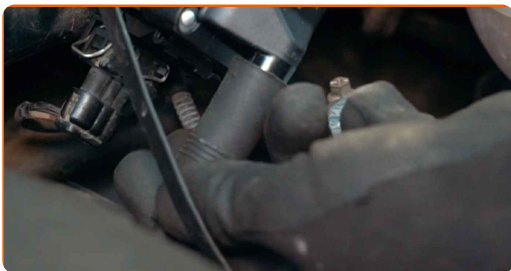

14 Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.

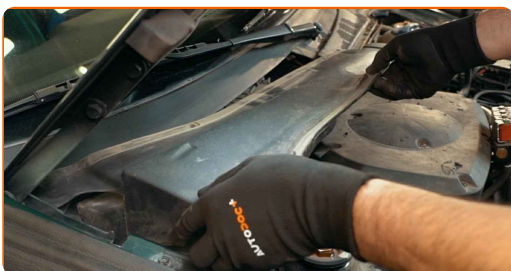

15 Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.

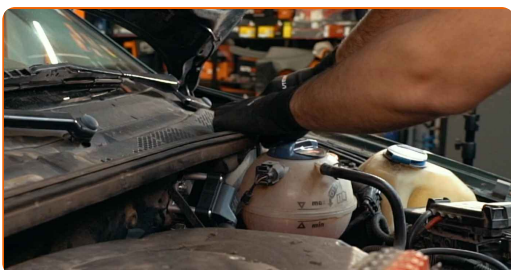

16 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



17 Užgesinkite variklį.

18 Nuimkite apsauginį dėklą.

19

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.