

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **AUDI A4  
Avant (8D5, B5)** ABS  
daviklis: galas - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.6

**KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – AUDI A4 AVANT (8D5, B5).  
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**

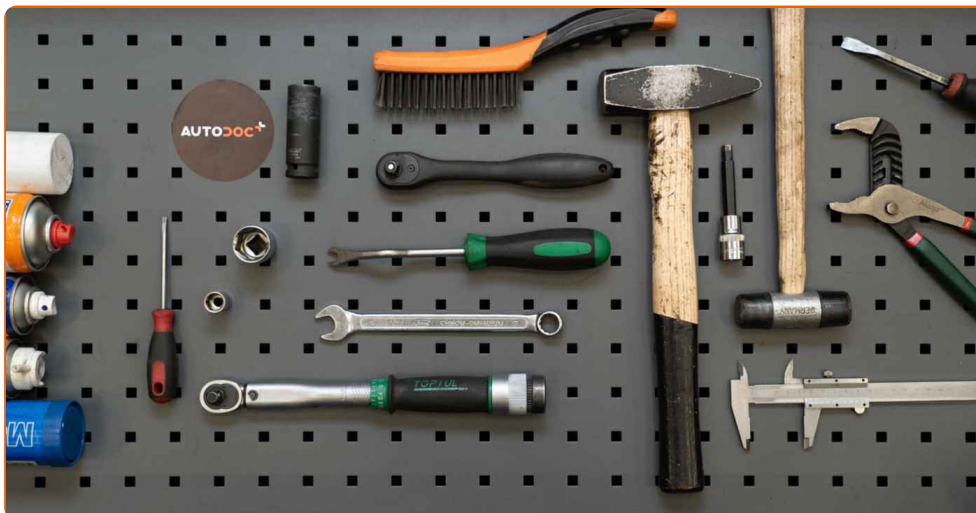

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Elektros kontaktų valiklis
- Universalus tepalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 24
- HEX antgalis Nr. H8
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Guminis plaktukas
- Slankmatis
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Žnyplės
- Laužtuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: ABS daviklis – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – AUDI A4 AVANT (8D5, B5). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

**1** Įdėkite pleištus po ratais.

**2** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

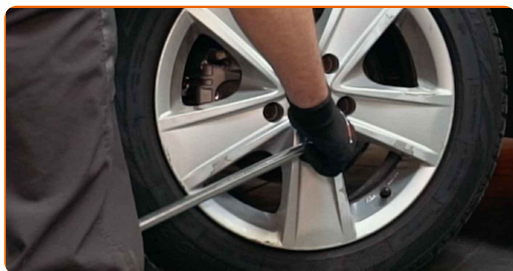

**3** Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

**4** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje AUDI A4 Avant (8D5, B5).


5

Nuimkite ratą.




6

Išvalykite ABS daviklio tvirtinimą.

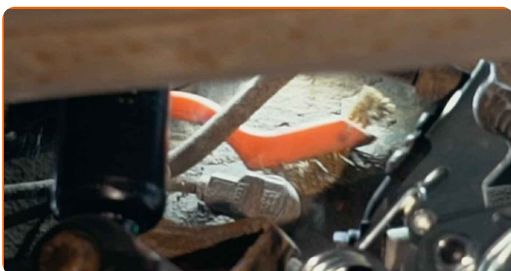

7

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

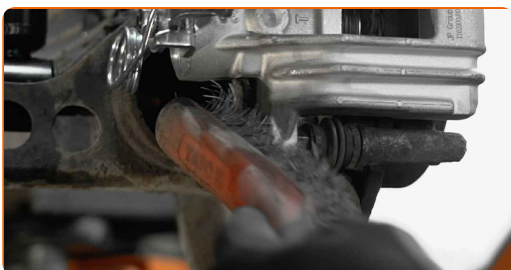

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: ABS daviklis – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

8

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



9

Nuimkite stabdžių suportą. Naudokite laužtuvą.



Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.

- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

10

Nuimkite stabdžių kaladėles.



11

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



12

Atsukite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite sriegiklio laikiklį.



13

Išimkite stabdžių apkabos kabę.




14

Išvalykite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




15

Nuimkite stebulės guolio veržlės dangtelį. Naudokite plaktuką. Naudokite laužtuvą.

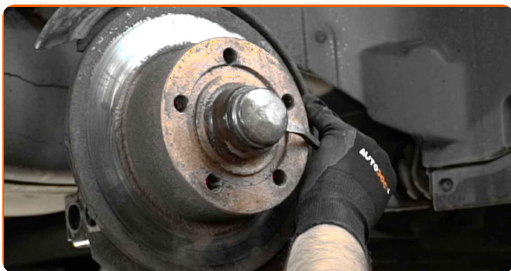


16

Išimkite smeigę, fiksuojančią stebulės veržlę. Naudokite laužtuvą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

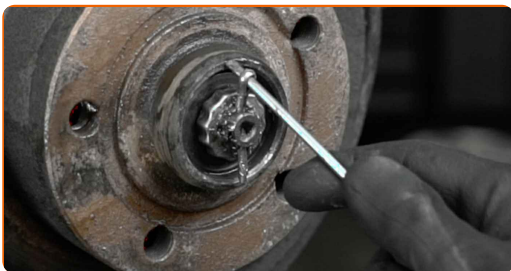


17

Atsukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite sriegiklio laikiklį.

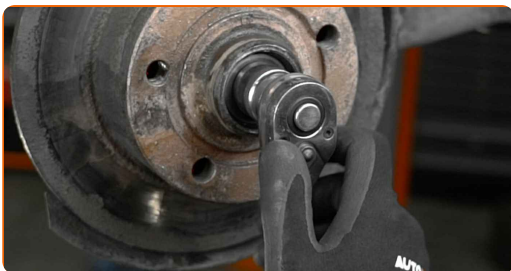

18


Nuimkite stabdžių diską kartu su stebulės guoliu. Naudokite laužtuvą.

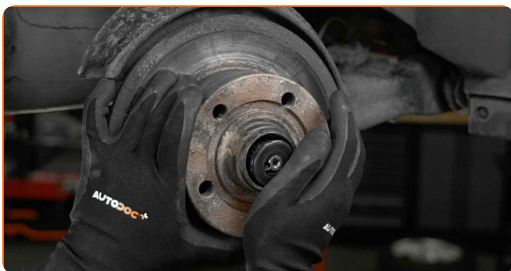



19

Išvalykite pasukamąjį kakliuką. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

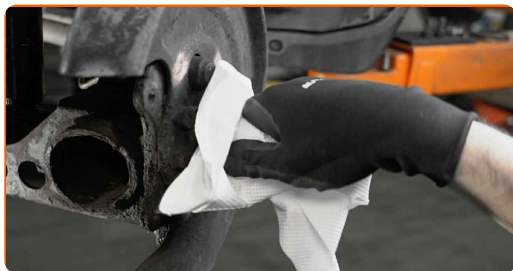


20

Išvalykite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite purškalą WD-40.


21

Išmatuokite ir pasižymėkite atstumą tarp ABS daviklio ir stabdžių disko. Naudokite slankmatį.

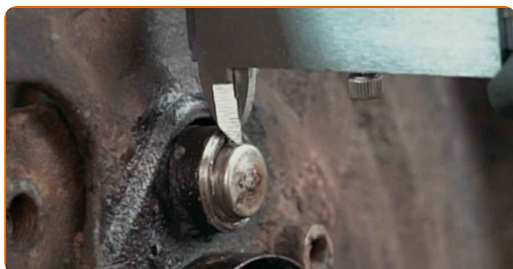

22

Atjunkite ABS daviklį. Naudokite žnyples.

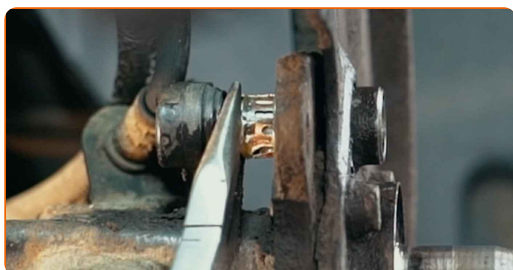


23


Atjunkite ABS daviklio laidus. Naudokite laužtuvą.




**24** Nuimkite galines sėdynes.

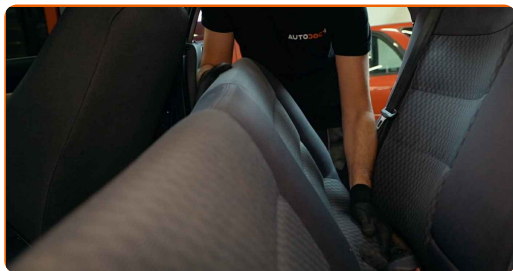


**25** Atjunkite ABS daviklio jungiklį.

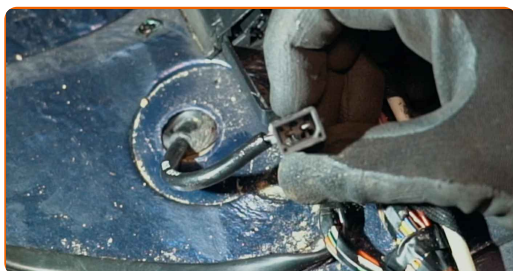

**26** Atjunkite ABS daviklį. Naudokite žnyples.

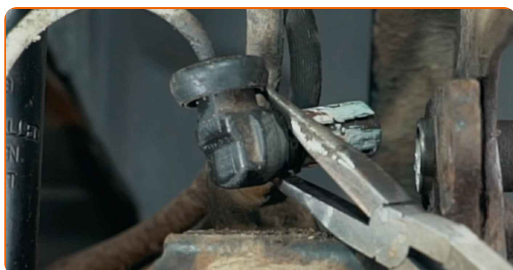

**27** Išvalykite ABS daviklio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

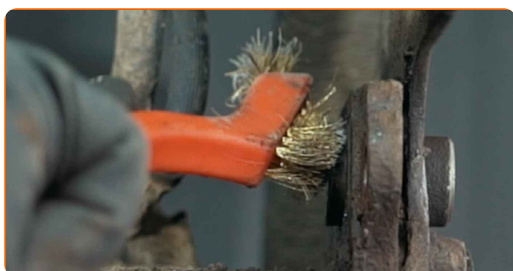

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: ABS daviklis – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

**28** Apdorokite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite universalų tepalą. Naudokite plokščią atsuktuvą.


**29** Prijunkite ABS daviklį.



Keitimas: ABS daviklis – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Montuodami ABS daviklį, išlaikykite reikiamą atstumą tarp to ir stabdžių disko.

**30** Prijunkite ABS daviklio laidus. Naudokite laužtuvą.

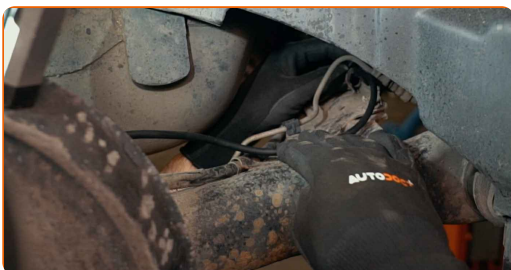

**31** Išvalykite pasukamąjį kakliuką. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: ABS daviklis – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

**32** Sumontuokite stabdžių diską kartu su stebulės guoliu.

**33** Sureguliuokite rato stebulės guolį.

**34** Prisukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite terkšlinį raktą.



**35** Sumontuokite naują stebulės veržlės smeigę. Naudokite plaktuką. Naudokite laužtuvą.



**36** Uždėkite stebulės veržlės dangtelį. Naudokite guminį plaktuką.



**37** Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: ABS daviklis – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

38

Sumontuokite stabdžių apkabos kabę.



39

Priveržkite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 95 Nm.




40

Uždėkite stabdžių kaladėles.



41

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

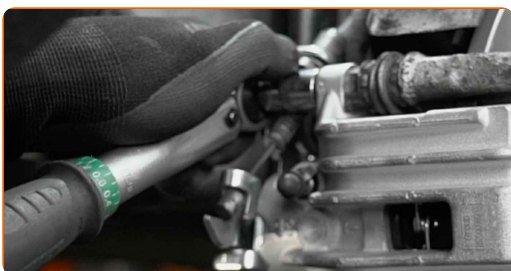

42

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



43

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: ABS daviklis – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

44

Uždėkite ratą.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.


**45** Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




**46** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.




**47** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

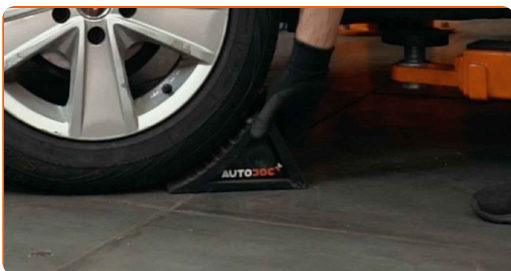

**48** Apdorokite ABS daviklio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

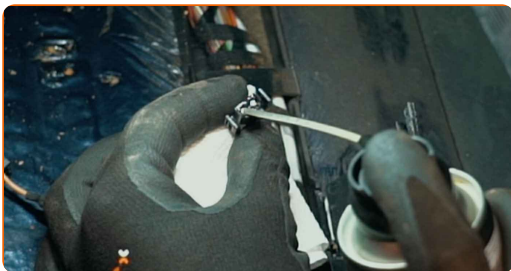


**49** Prijunkite ABS daviklio jungiklį.

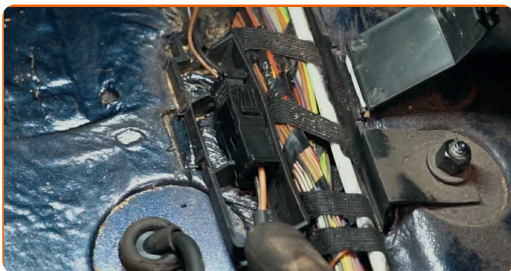

50

Sumontuokite galines sėdynes.

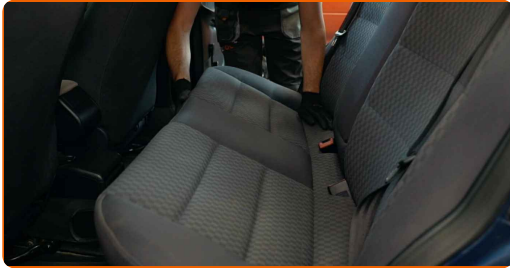

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.