



Kaip pakeisti **AUDI A4
B6/B7 Cabriolet (8H7,
8HE)** valytuvų: priekis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 3.2 FSI, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.7 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) RS4 quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

KEITIMAS: VALYTUVŲ – AUDI A4 B6/B7 CABRIOLET
(8H7, 8HE). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Plokščias Atsuktuvas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: valytuvų – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Profesionalai rekomenduoja:

- Priekinius valytuvų šepetėlius visada keiskite komplektu. Tai užtikrins kokybišką ir tolygų priekinio stiklo valymą.
- Nesumaišykite vietomis vairuotojo ir keleivio vietų valytuvų šepetėlius.
- Abiejų valytuvų šepetėlių keitimo veiksmų tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: VALYTUVŲ – AUDI A4 B6/B7 CABRIOLET (8H7, 8HE). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Paruoškite naujus valytuvus.




2

Iki galo atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.

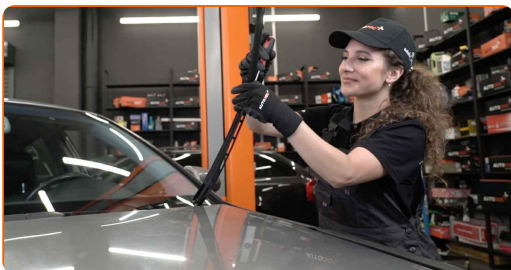

3

Paspauskite ant fiksatoriaus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

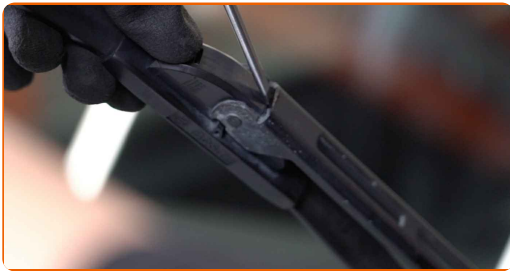

4

Nuimkite šepetėlį nuo svirties.



Keitimas: valytuvų – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

5

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.




Keitimas: valytuvų – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

6

Įjunkite degimą.

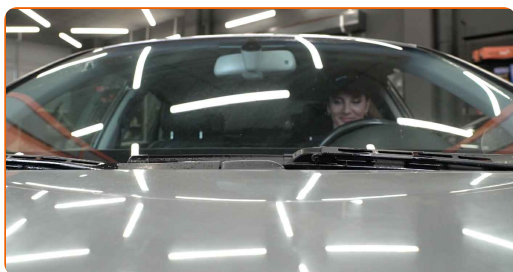

7

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą. Šepetėliai neturi susikirsti vienas su kitu ar strigti ant stiklo sandariklio.



GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VALYTUVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.