



Kaip pakeisti **AUDI A4**
Sedanas (8D2, B5)
stabdžių suporto: priekis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.4 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.5 TDI quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

**KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – AUDI A4 SEDANAS
(8D2, B5). REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 11
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 11
- HEX antgalis nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa skysčiams
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Įranga stabdžių nuorinimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). AUTODOC rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – AUDI A4 SEDANAS (8D2, B5). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Įdėkite pleištus po ratais.



3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A4 Sedanas (8D2, B5). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

6 Nuimkite ratą.

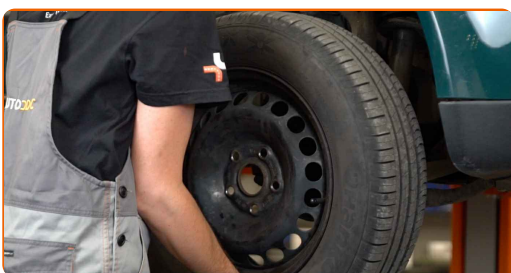

7 Atjunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Naudokite laužtuvą.

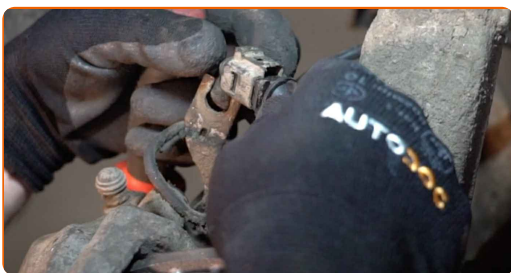

Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.


8 Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.



9 Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.




10 Išvalykite stabdžių vamzdelio tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

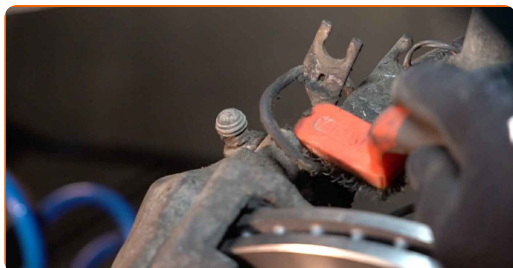


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A4 Sedanas (8D2, B5). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.


11 Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių žarnelės. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

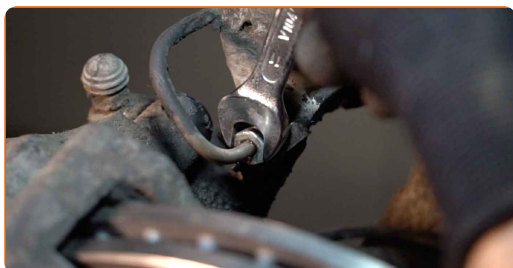


12 Nuimkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus. Naudokite laužtuvą.

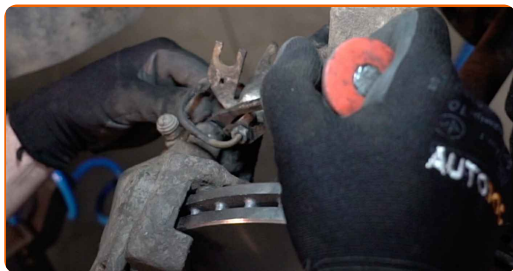


13 Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.

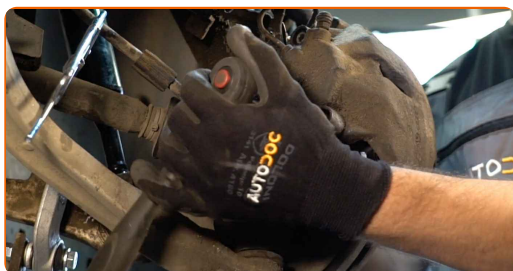

14 Atjunkite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite laužtuvą.

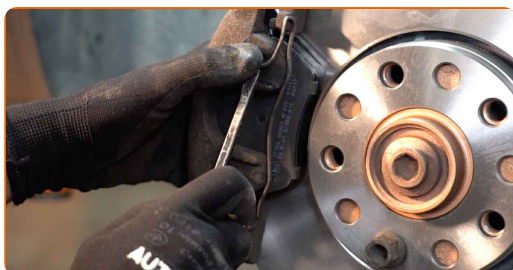

15 Nuimkite stabdžių suportą.

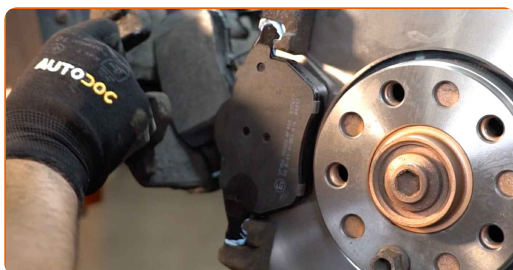

Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabas, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.
- Keičiant stabdžių suportą rekomenduojama apžiūrėti ar ant stabdžių žarnelės nėra pažeidimų ir, jeigu reikia, pakeisti ją nauja.
- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.

16

Nuimkite stabdžių kaladėles.

17


Nuvalykite stabdžių suportų paviršių. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


- 18** Atsukite stabdžių žarnelės tvirtinimo laikiklį nuo stabdžių suporto. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite terkšlinį raktą.

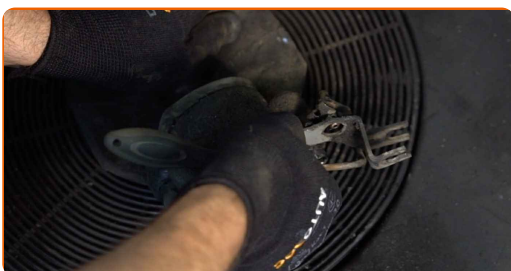

- 19** Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

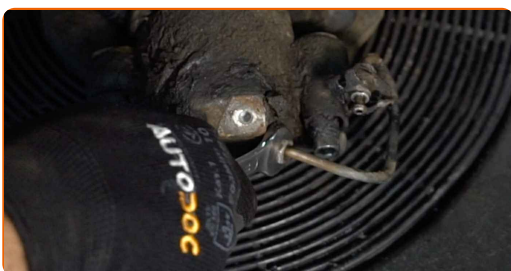


- 20** Apdorokite stabdžių vamzdelį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

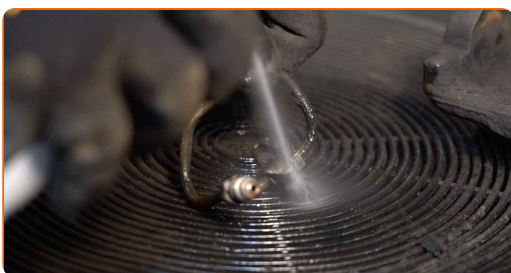


Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


- 21 Priveržkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

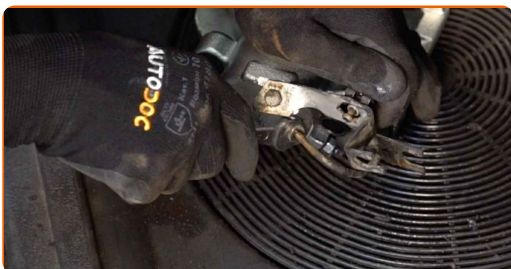

- 22 Pritvirtinkite stabdžių žarnelės tvirtinimo laikiklį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite terkšlinį raktą.

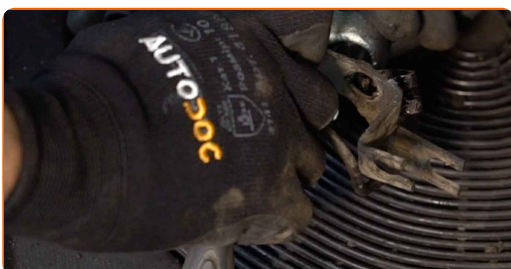

- 23 Uždėkite stabdžių kaladėles.

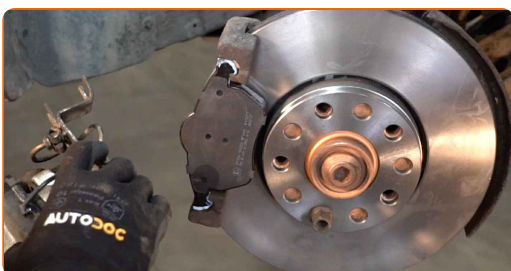


Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A4 Sedanas (8D2, B5). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Jeigu naudosite senas stabdžių kaladėles, jas išvalykite.


24

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

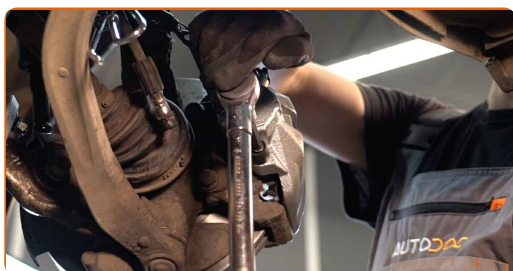


25

Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.

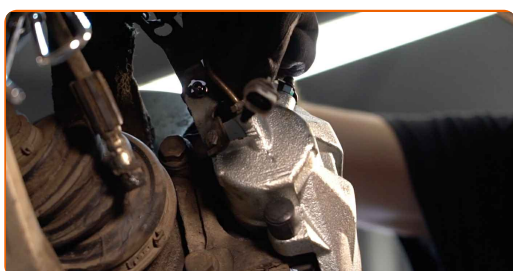

26

Apdorokite stabdžių žarnelę. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

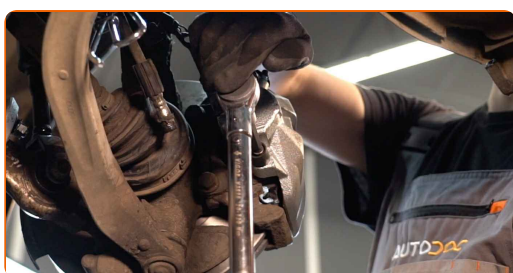


AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

27


Priveržkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių žarnelės. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

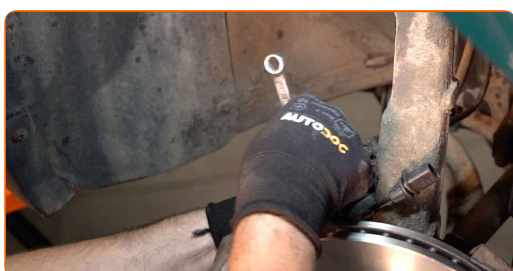


28 Nuimkite gnybtą nuo stabdžių žarnelės.

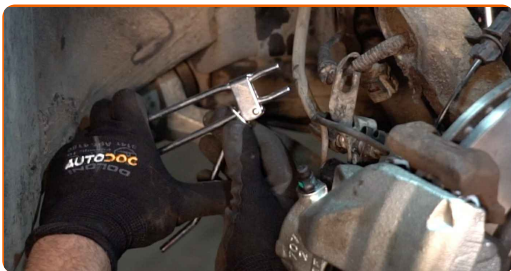


29 Prijunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

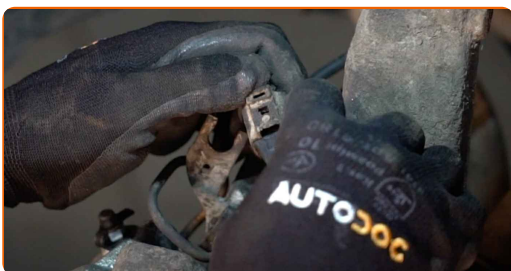

30 Sumontuokite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę.

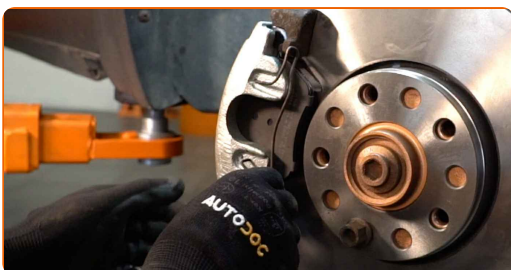


31 Pritvirtinkite įrangą stabdžių nuorinimui.

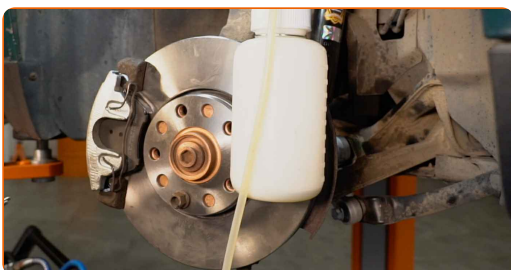


32 Atsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.




33 Prijunkite stabdžių nuorinimo įrangą prie nuorinimo vietos.

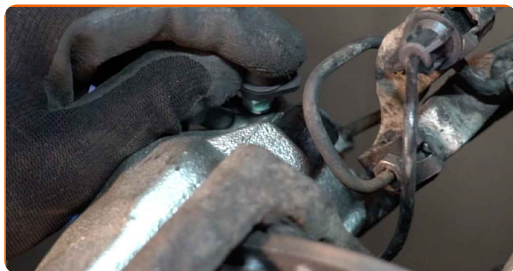


34 Nuorinkite stabdžių suporto sistemą. Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

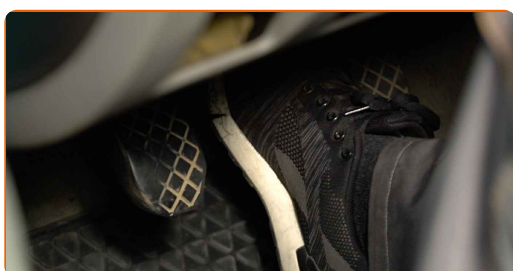


35 Užsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

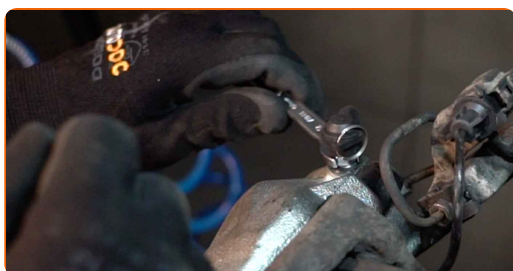

36 Išimkite įrangą stabdžių nuorinimui.

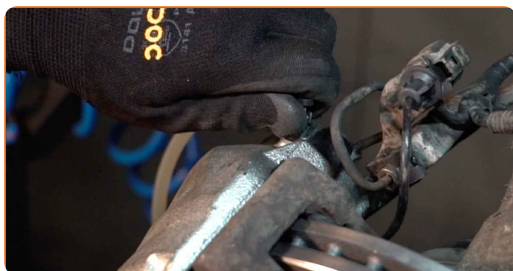


37 Priveržkite stabdžių apkabos alsuoklio varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.

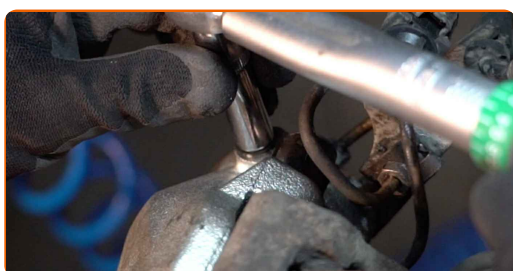

38

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

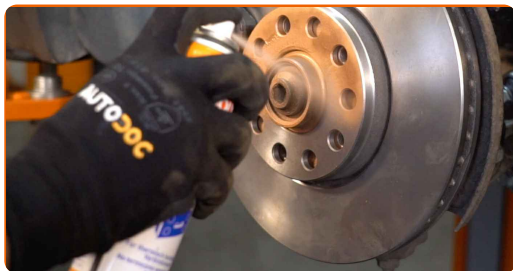

39

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

40

Uždėkite ratą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje AUDI A4 Sedan (8D2, B5).


41

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

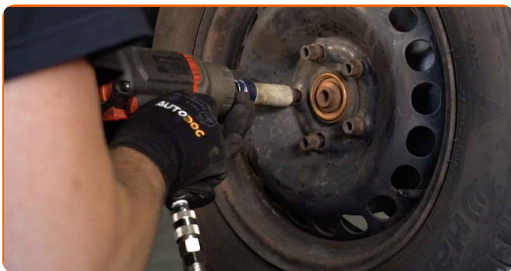


42

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

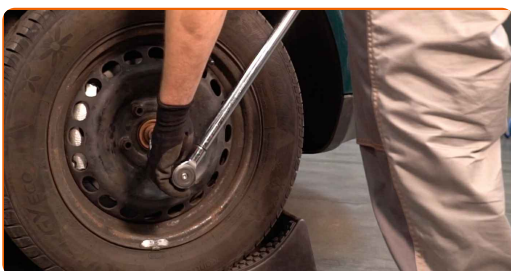

43

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

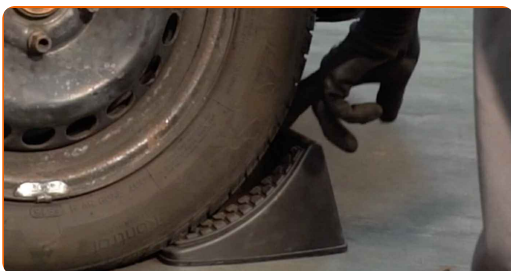

AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

44

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.