



Kaip pakeisti **AUDI A6**  
**Avant (4B5, C5)**  
spyruoklės: priekis -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

## KEITIMAS: SPYRUOKLĖS – AUDI A6 AVANT (4B5, C5). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- HEX antgalis nr. H6
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Plaktukas
- Laužtuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: spyruoklės – AUDI A6 Avant (4B5, C5). AUTODOC rekomenduoja:

- Abi priekinės pakabos spyruokles keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę priekinės pakabos spyruoklę yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: SPYRUOKLĖS – AUDI A6 AVANT (4B5, C5). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.



4 Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikines groteles.



- 5 Išvalykite amortizatoriaus statramsčio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



- 6 Atveržkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



- 7 Idėkite pleištus po ratais.



- 8 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 9 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

10

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



#### AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje AUDI A6 Avant (4B5, C5).

11

Nuimkite ratą.



12

Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



13

Atsukite viršutinės svirties tvirtinimą (2 vnt.). Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.



14

Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.




15

Atjunkite viršutinę pakabos svirtį nuo pasukamojo kakliuko (2 vnt.). Naudokite laužtuvą.



16

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite violinij šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

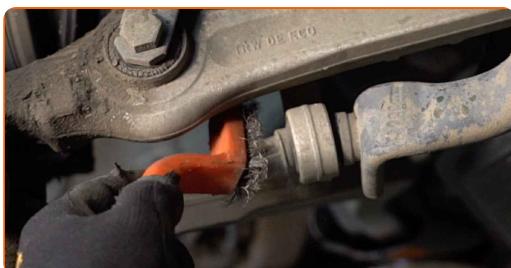

17

Atsukite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie skersinio stabilizatoriaus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16 (2 detalės).



**18**

Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabilizatorių prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16 (2 detalės).

**19**

Išimkite stabilizatoriaus traukę.



#### Keitimas: spyruoklės – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Patarimas:

- Apžiūrėkite stabilizatoriaus įvores. Jeigu reikia, jas pakeiskite.

**20**

Išvalykite amortizatoriaus statramscio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




21

Atsukite apatinjų amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18.



22

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

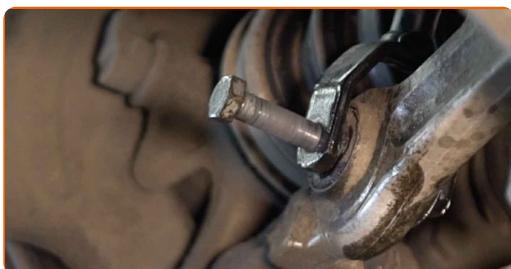

23

Atjunkite amortizatoriaus apsaugos apatinę dalį. Naudokite laužuvą.



24

Atsukite viršutinjų amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio AUDI A6 Avant (4B5, C5) komponentų ir mechanizmų pažeidimo.

**25**

Išimkite amortizatoriaus statramstj.

**26**

Išvalykite amortizatoriaus statramscio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetj. Naudokite purškalą WD-40.

**27**

Atveržkite viršutinius amortizatoriaus statramscio atramos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13.

**28**

Nuimkite viršutinę amortizatoriaus atramą kartu su pakabos svirtimis.



29

Įdėkite amortizeriaus įrenginį spyruoklių suspaudimui.



Keitimas: spyruoklės – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtinės pusės.
- Stebékite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Išsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

30

Suspauskite spyruoklę.



31

Apdorokite amortizeriaus statramščio strypą. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



**32**

Atsukite amortizatoriaus statramščio koto veržlę. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

**33**

Nuimkite viršutinę statramščio atramą. Naudokite laužtuvą.

**34**

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.

**35**

Nuimkite spyruoklę.

**36**

Nuimkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį.



## AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Idėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

37

Uždékite spyruoklę ant amortizatoriaus.



38

Suspauskite spyruoklę.



39

Sumontuokite apsauginį gaubtą ir idéklą ant naujo amortizatoriaus.



40

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guoli.



41

Priveržkite amortizatoriaus statramscio strypo veržlę. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.



Keitimas: spyruoklės – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stebékite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.


42

Atspauskite spyruoklę. Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstj.



43

Apdorokite amortizatoriaus statramscio strypą. Naudokite varinj tepala.

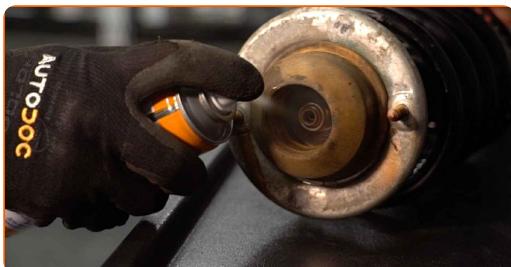


44

Sumontuokite viršutinę amortizeriaus atramą kartu su pakabos svirtimis.



45

Priveržkite viršutinį amortizeriaus statramščio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinę raktą. Priveržimo jėga 22 Nm.

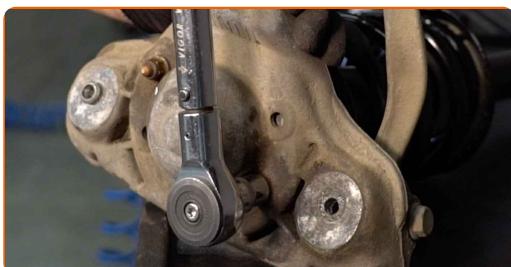

46

Idékite amortizeriaus statramstį į rato arką.



47

Prisukite viršutinį amortizeriaus statramščio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite terkšlinį raktą. Neveržkite jo.




### AUTODOC rekomenduoja:

- AUDI A6 Avant (4B5, C5) - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizeriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus.


48

Išvalykite amortizeriaus statramsčio montavimo vietas. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

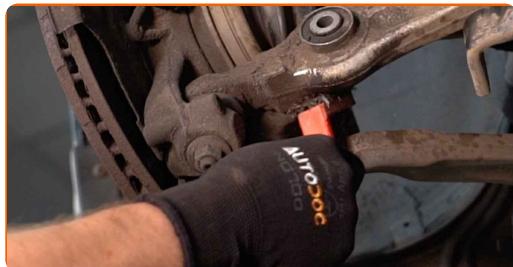

49

Pritvirtinkite pakabos svirtį prie pakabos statramsčio.

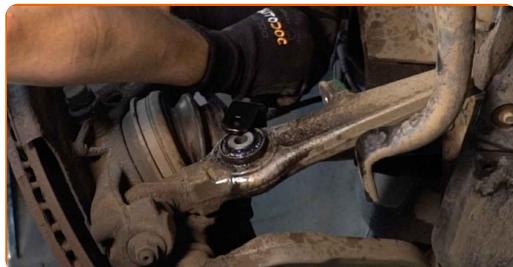

50

Įdėkite tvirtinimo varžtą.



51

Prisukite amortizeriaus atramos apatinį laikiklį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcineę galvutę Nr. 18.




52

Išvalykite montavimo vietas ir pakabos svirties sriegius. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



53

Apdorokite visus svirties sujungimus. Naudokite varinį tepalą.

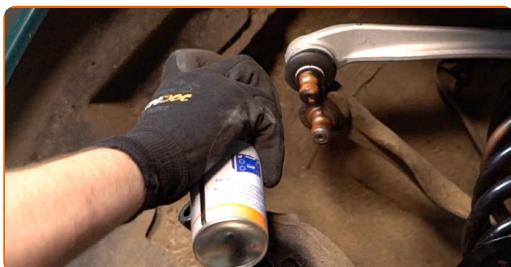

54

Prijunkite viršutinę pakabos svirtį nuo pasukamojo kakliuko (2 vnt.).



55

Įdėkite tvirtinimo varžtą.



56

Prisukite viršutinės svirties tvirtinimus (2 vnt.) Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.




**57**


Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

**58**

Priveržkite apatinę amortizeriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.

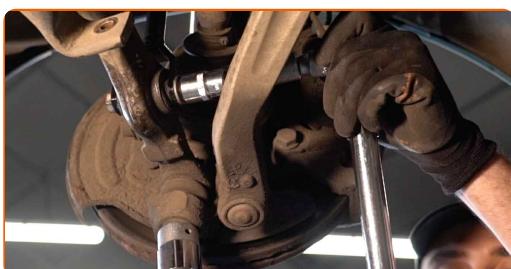**59**

Priveržkite viršutinės svirties tvirtinimą (2 vnt.). Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.

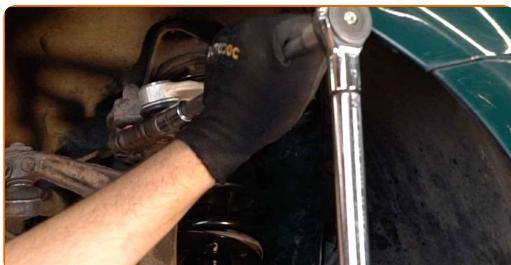**60**

Išimkite atramą iš po svirties.




## AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

61

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

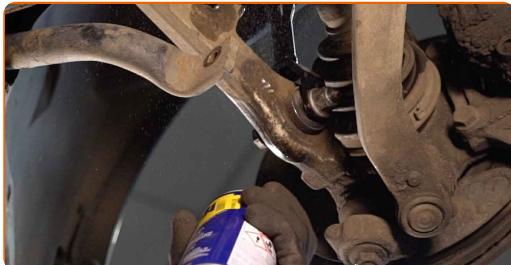


62

Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę.



63

Prisukite tvirtinimą, jungiantį stabilizatorių prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.+90°

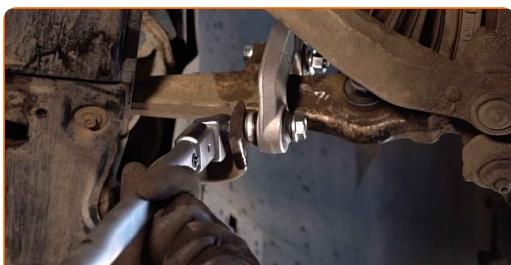

## AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

64

Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie skersinio stabilizatoriaus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.+90°



## AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

65

Apdorokite visus svirties sujungimus. Apdorokite amortizeriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.



66

Apdorokite stabdžių diskų paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



67

Išvalykite stabdžių diskų paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



#### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

68

Uždékite ratą.



#### AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje AUDI A6 Avant (4B5, C5).

69

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17



70

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.




71

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



72

Priveržkite viršutinį amortizeriaus statramščio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 65 Nm.

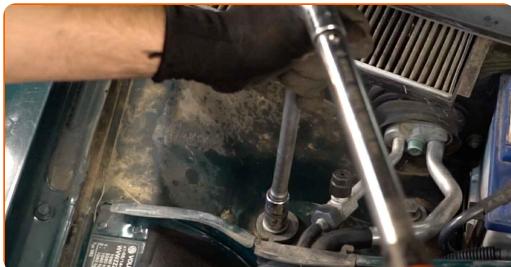

73

Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.



**74**

Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.

**75**

Nuimkite apsauginį déklą.

**76**

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĘTA!** 

**ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

### MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SPYRUOKLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.