

# **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **AUDI A6  
Avant (4G5, 4GD, C7)**  
amortizatorių: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – AUDI A6 AVANT (4G5, 4GD, C7). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 21
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 21
- Torx antgalis T25
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Suspaudimo replės
- Spaustuvai
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**


### Keitimas: amortizatorių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Patarimas iš AUTODOC:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – AUDI A6 AVANT (4G5, 4GD, C7). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Įdėkite pleištus po ratais.

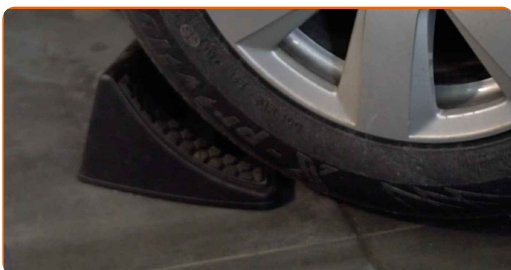

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

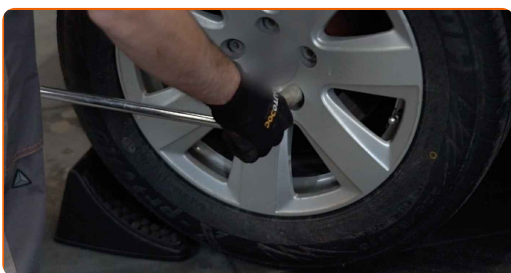


3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

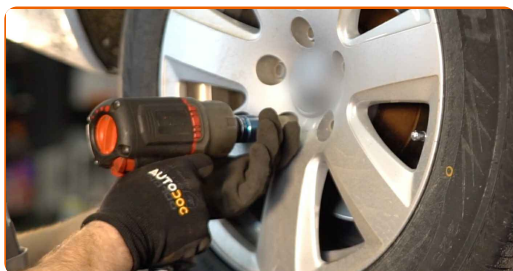

Keitimas: amortizatorių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.




6

Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T 25.




7

Išimkite arkos gaubtą.

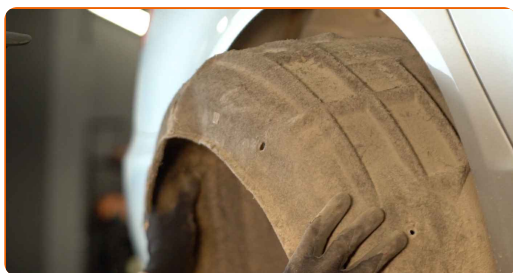

8

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

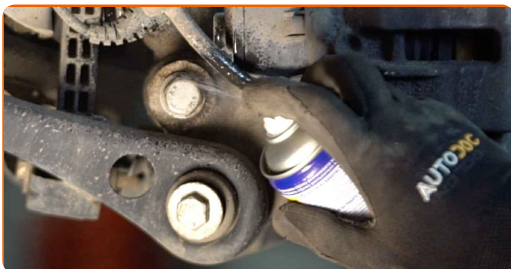


9

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą.




10

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

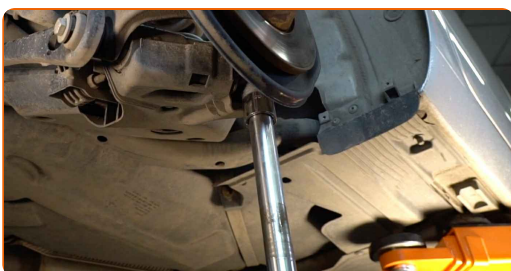


11

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

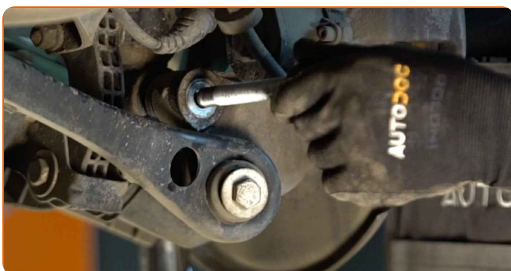


12

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

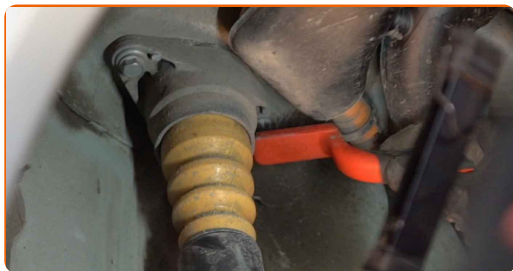

13

Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

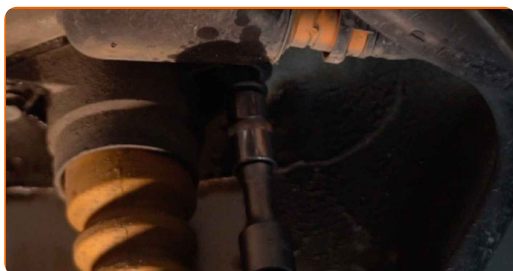

### AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykitė amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7).


14

Išimkite atramą iš po svirties.

### Keitimas: amortizatorių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Profesionalai rekomenduoja:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.


**15** Išimkite amortizatorių.

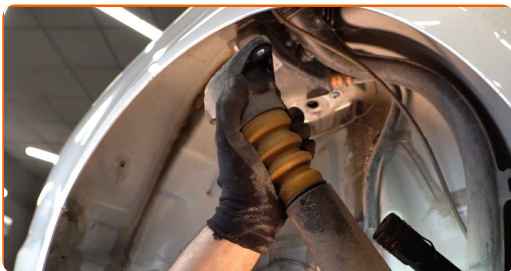


**16** Spaustuvais suimkite amortizatorių.



**17** Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

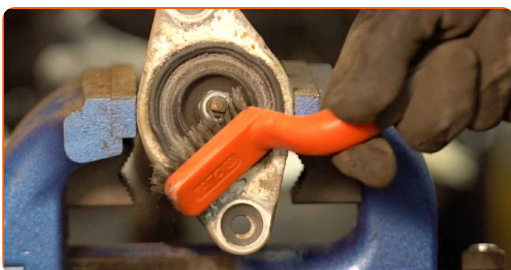

**18** Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

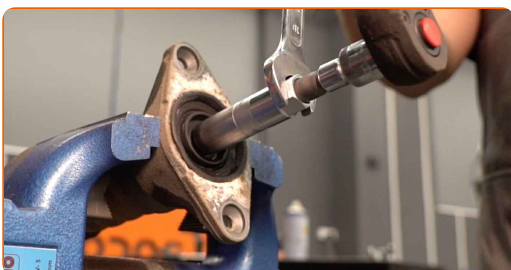



19

Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę.



Keitimas: amortizatorių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Apžiūrėkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį. Jeigu reikia, juos pakeiskite.
- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.


20

Sumontuokite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę ant naujo amortizatoriaus.




21

Prisukite viršutinį amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite suspaudimo reples. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

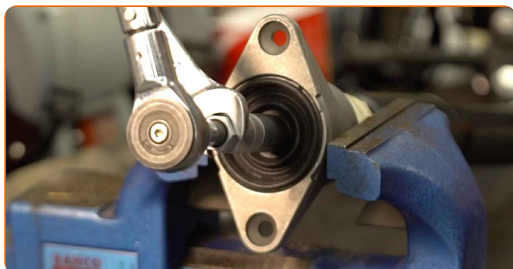


22

Atleiskite spaustusvus ir išimkite amortizatorių.

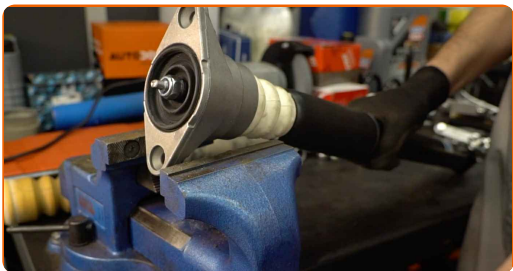

23

Pastumkite amortizatorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.

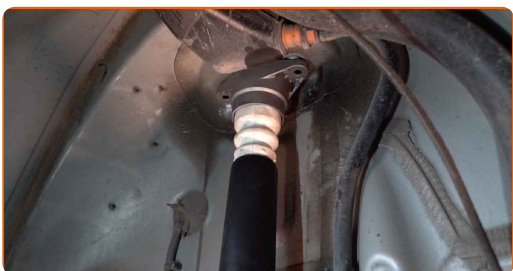


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus - AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7).


24

Įdėkite tvirtinimo varžtą.

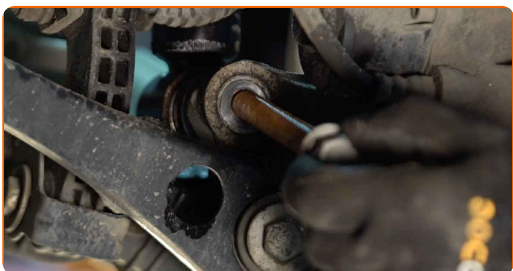

25

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

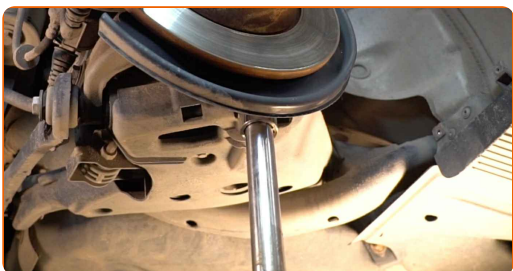

26

Prisukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.




Keitimas: amortizatorių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). AUTODOC rekomenduoja:

- Įdėkite amortizatoriaus atramą, pasinaudodami centrine anga kaip nuoroda.


27

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

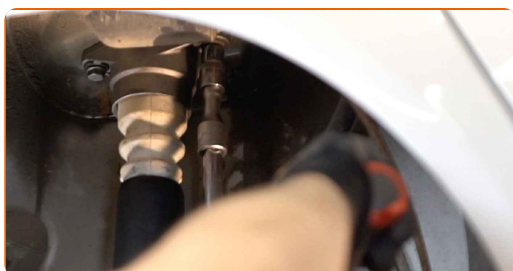

28

Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 150 Nm.

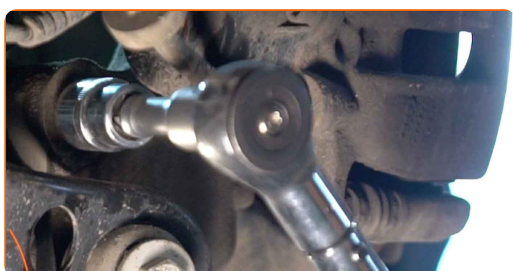

29

Išimkite atramą iš po svirties.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


30

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.



31

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos.

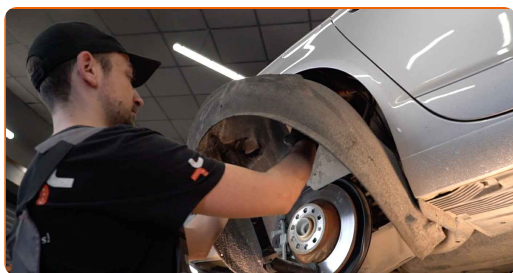

32

Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T 20.



33

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



34

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: amortizatorių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

35

Uždėkite ratą.




AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7).


36

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

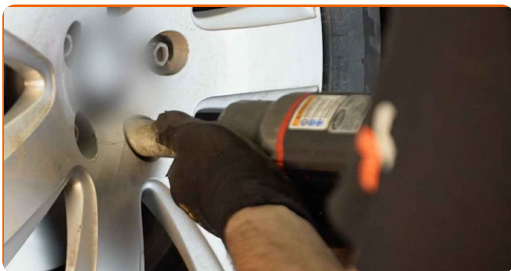


37

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

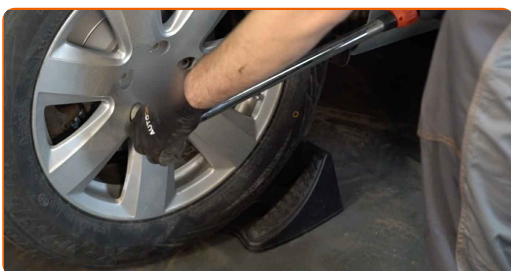

38

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

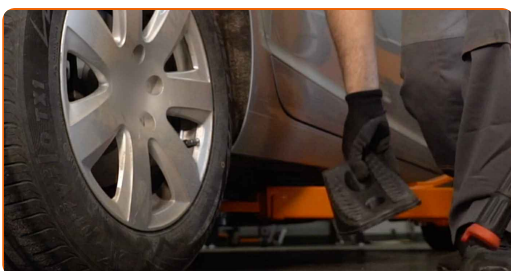

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.