



Kaip pakeisti **AUDI A6 C4**
Avant (4A5) valytuvų:
priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.9 TDI, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 4.2 quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 Turbo quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.8, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.8 quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.3, (+ 3)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
 AUDI A6 C6 Sedanas (4F2) 2.0 TDI

Keitimas: valytuvų – AUDI A6 C4 Avant (4A5). AUTODOC rekomenduoja:

- Priekinius valytuvų šepetėlius visada keiskite komplektu. Tai užtikrins kokybišką ir tolygų priekinio stiklo valymą.
- Nesumaišykite vietomis vairuotojo ir keleivio vietų valytuvų šepetėlius.
- Abiejų valytuvų šepetėlių keitimo veiksmų tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: VALYTUVŲ – AUDI A6 C4 AVANT (4A5). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Ijunkite degimą. Nustatykite stiklų valymo sistemą į aptarnavimo režimą.



2

Išjunkite degimą. Aptarnavimo režime, valytuvai užims padėtį viršuje.



3 Paruoškite naujus valytuvus.

4 Iki galo atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.




5 Paspauskite ant fiksatoriaus. Nuimkite šepetėlį nuo svirties.



Keitimas: valytuvų – AUDI A6 C4 Avant (4A5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

6 Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.

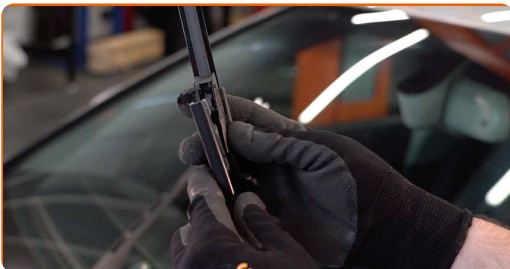

Keitimas: valytuvų – AUDI A6 C4 Avant (4A5). Patarimas:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.


7

Ijunkite degimą. Išjunkite stiklų valymo sistemos aptarnavimo režimą.



8

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą. Šepetėliai neturi susikirsti vienas su kitu ar strigti ant stiklo sandariklio.

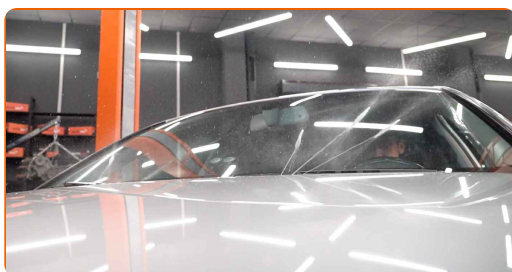

9

Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VALYTVŪVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.