

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **AUDI A8**
(4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
uždegimo ritės - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Elektros kontaktų valiklis
- Plokščias atsuktuvas
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo ritės – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




4 Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.



5 Pakelkite truputį laidus nuo uždegimo ritės ir padėkite juos šalia.




6 Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite laužtuvą.

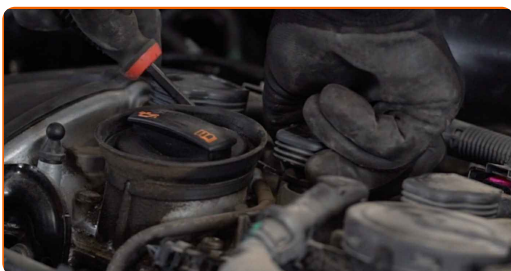


7 Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.



8 Apdorokite uždegimo ritės galiuką. Naudokite tepalą aukštoms temperatūroms. Naudokite plokščią atsuktuvą.

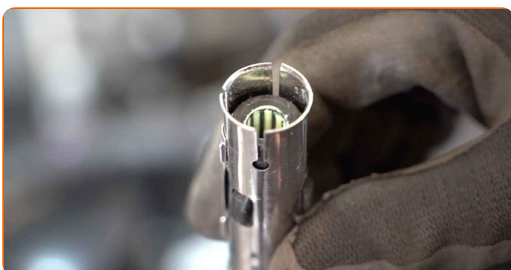

- 9** Įdėkite naują uždegimo ritę į žvakių montavimo angą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

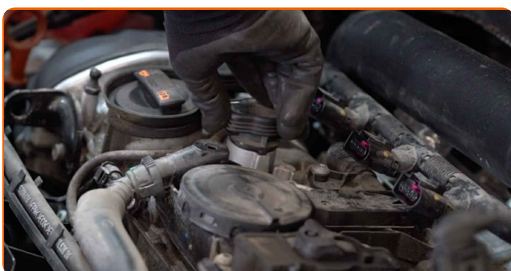


- 10** Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškimas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.



Keitimas: uždegimo ritės – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


- 11** Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

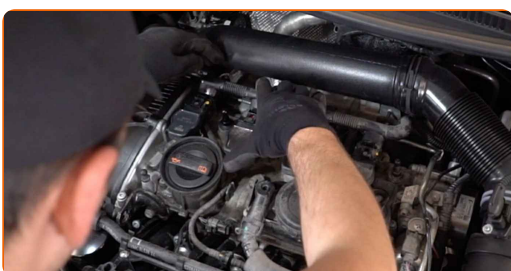

12 Apsaugokite uždegimo ritės laidus jų tvirtinimo vietoje.



13 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

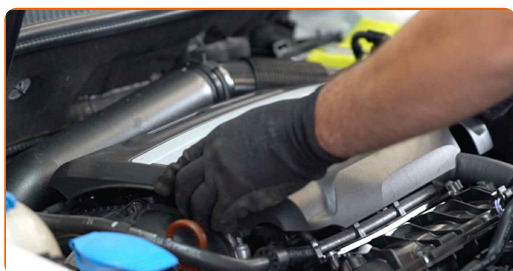

14 Nuimkite apsauginį dėklą.

15 Uždarykite variklio dangtį.

16 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

17 Užgesinkite variklį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.