




Kaip pakeisti **AUDI Q5**
(8RB) amortizatorių:
galas - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

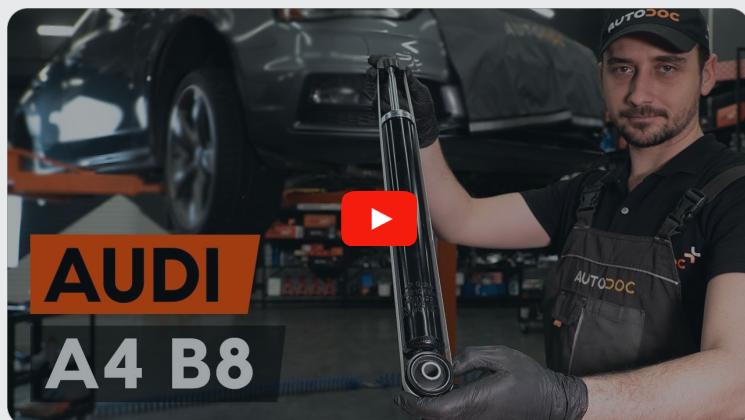

Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro, AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro, AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro, AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobiliuje:
AUDI A4 Sedanas (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – AUDI Q5 (8RB). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 21
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Antgalis-galvutė amortizatoriui Nr. DD6
- Laužtuvas
- Apdailos arydymo įrankis
- Spaustuvai
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: amortizatorių – AUDI Q5 (8RB). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – AUDI Q5 (8RB). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Įdėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirkinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje AUDI Q5 (8RB).

5

Nuimkite ratą.




6

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



7

Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

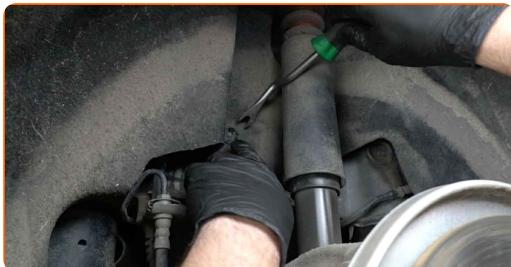


8

Nuimkite ją šalin.



9

Išvalykite amortizeriaus tvirtinimus. Naudokite vielinj šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

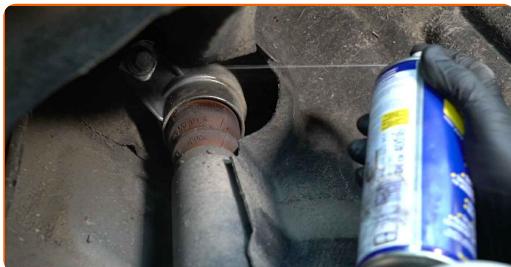

10

Atsukite apatinjų amortizeriaus tvirtinimą. Naudokite torcine galvutę Nr. 21. Naudokite terkšlinj raktą.



11

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



12

Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



13

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



Keitimas: amortizatorių – AUDI Q5 (8RB). AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizatorių.

14

Išimkite amortizatorių.



15

Spaustuvais suimkite amortizatorių.



16

Nuimkite apsauginj amortizatoriaus atramos gaubtq. Naudokite laužtuvq.

**17**

Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimq. Naudokite vielinj šepetj. Naudokite purškal WD-40.

**18**

Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimq. Naudokite antgalj-galvutę amortizatoriui DDNº6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinj raktą.

**19**

Nuimkite atramq, apsauginj gaubtq ir įvorę.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – AUDI Q5 (8RB). Idėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.
- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.


20

Sumontuokite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę ant naujo amortizatoriaus.




21

Prisukite viršutinį amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite antgalį-galvutę amortizeruii DDNº6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

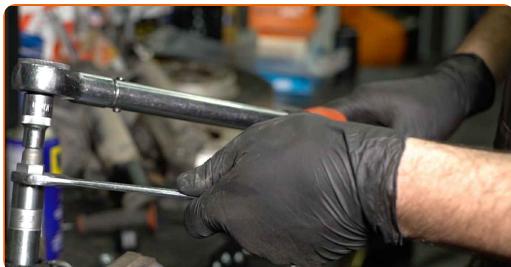

22

Apdorokite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

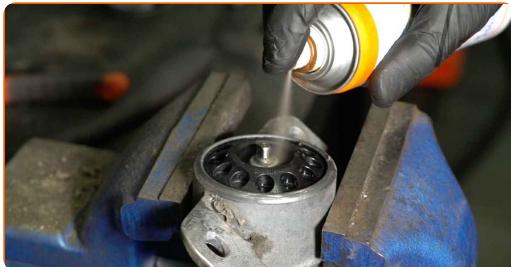

23

Uždėkite apsauginį amortizatoriaus atramos gaubtą.



24

Atleiskite spaustuvus ir išimkite amortizatorių.



25

Pastumkite amortizatorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.



Keitimas: amortizatorių – AUDI Q5 (8RB). Patarimas:

- Tam, kad išvengtume sužeidimų laikykite amortizatorių tuo metu, kai veržiate tvirtinimo detales.

26

Iđekite tvirtinimo varžtą.



27

Prisukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



28

Įdėkite tvirtinimo varžtą.



29

Prisukite amortizatoriaus apatinį tvirtinimo elementą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą.



30

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



31

Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 150 Nm.+180°



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

32

Išimkite atramą iš po svirties.



Keitimas: amortizatorių – AUDI Q5 (8RB). Profesionalai rekomenduoja:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigų judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

33

Priveržkite viršutinį amortizeriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.+45°



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

34

Priveržkite amortizeriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.




35

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vienos.




36

Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus.

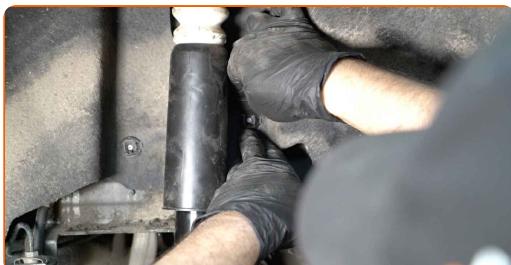

37

Priveržkite amortizeriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinj tepalą.

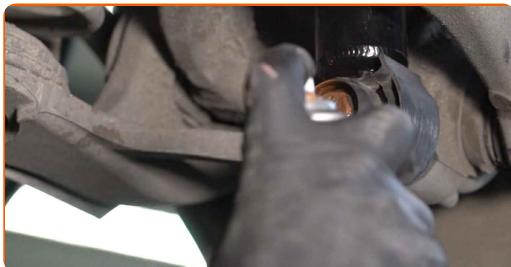

38

Apdorokite stabdžių disco paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinj tepalą.



39

Išvalykite stabdžių disco paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizerių – AUDI Q5 (8RB). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

40

Uždékite ratą.



Keitimas: amortizatorių – AUDI Q5 (8RB). Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

41

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



42

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



43

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.