



Kaip pakeisti **Audi A4 B6**
Avant багаžinės
amortizatorių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – AUDI A4 B6
AVANT. REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Plokščias Atsuktuvas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: багаžinės amortizatorių – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – AUDI A4 B6 AVANT. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite багаžinės dangtį.




2

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

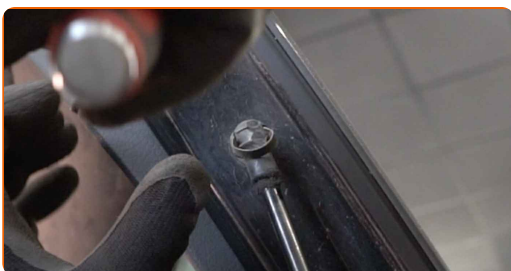

3

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

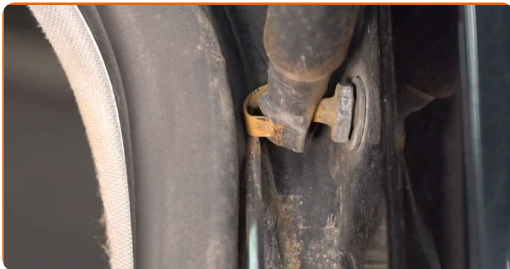


Keitimas: bagažinės amortizatorių – Audi A4 B6 Avant. Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.


4

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

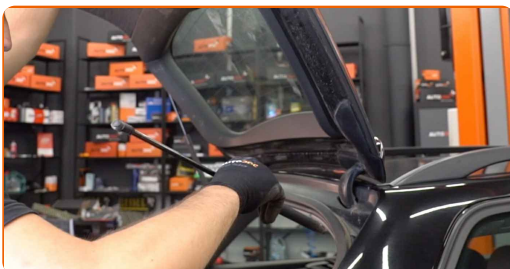

5

Išvalykite bagažinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas.

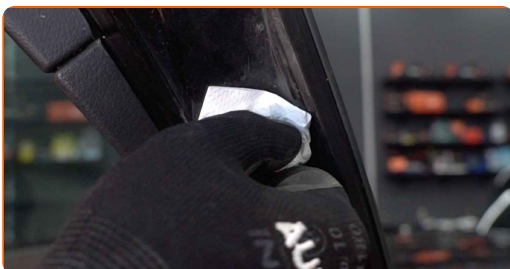

6


Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

Keitimas: багаžinės amortizatorių – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.


7

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

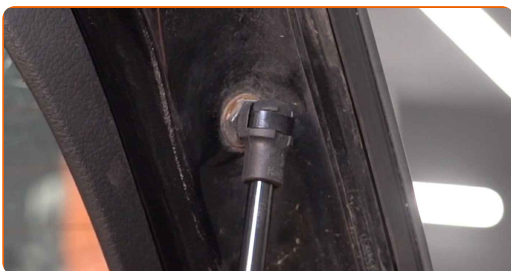

8

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio.

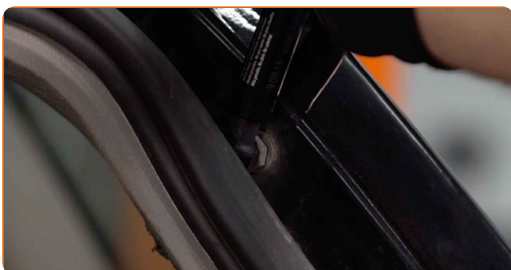

9

Patikrinkite багаžinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

10

Uždarykite багаžinės dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B6 AVANT

AUDI BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**AUDI A4 B6 AVANT BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.