



AUDI A4 AVANT (B6)

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, (+ 20)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

club.autodoc.lt

1-27

Keitimas: spyruoklės - Audi A4 B6 Avant. Reikiamų įrankių sąrašas:

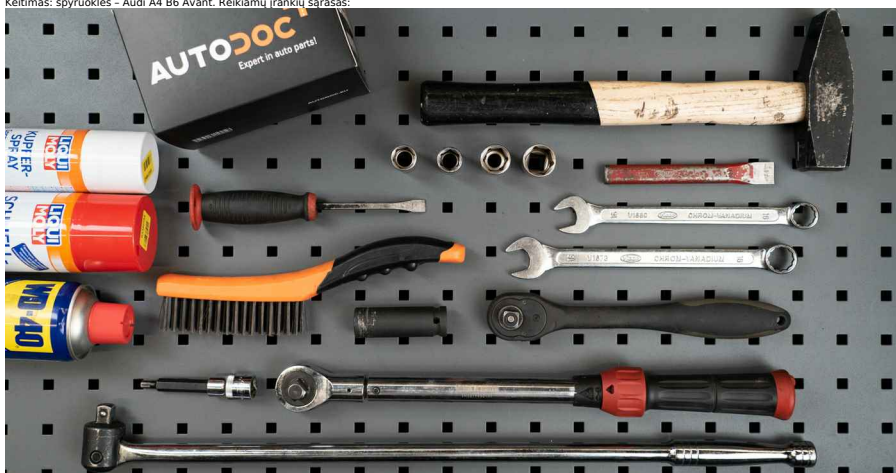

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Universalus tepalas
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- HEX antgalis nr. H6
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17

- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plaktukas
- Plokščias kaltas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Plokščias atsuktuvus
- Laužtuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

[Isigyti įrankius](http://club.autodoc.lt)

club.autodoc.lt

2-27

Keitimas: spyruoklės - Audi A4 B6 Avant. Patarimas iš AUTODOC:

- Abi priekinės pakabos spyruokles keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę priekines pakabos spyruoklę yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

Keitimas: spyruoklės - Audi A4 B6 Avant. Laikykitės tokios veiksmų sekos:

1. Atidarykite variklio dangtį.



2. Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.



3
Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikinę grotelę.



club.autodoc.lt
3-27

 **AUTODOC CLUB**

4
Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažu ir plastiko.



5
Nuimkite amortizatoriaus statramsčio atramos gaubtą. Naudokite laužtuvą.



6
Atveržkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



7
Uždėkite pleištus po ratais.



club.autodoc.lt
4-27

AUTODOC CLUB

8
Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17.



9
Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



10
Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite rata, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A4 B6 Avant.

11
Nuimkite rata.




club.autodoc.lt

5-27

AUTODOC CLUB

12
Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškala WD-40.

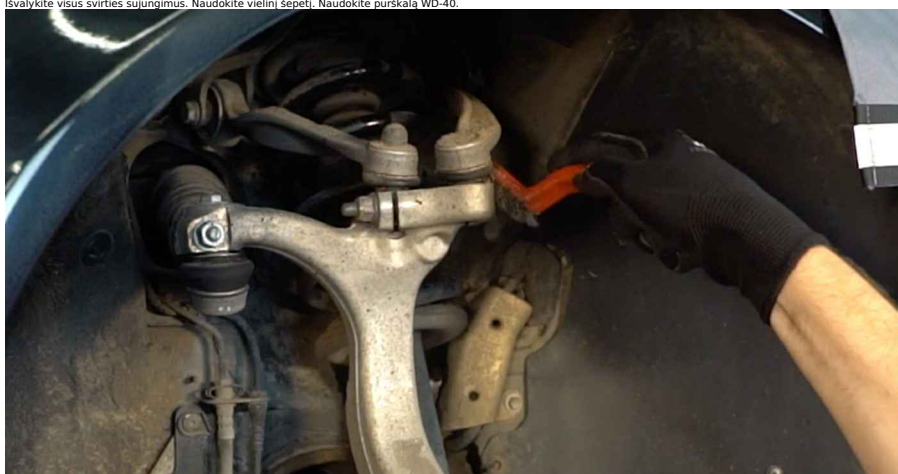

13
Atsukite viršutinės svirties tvirtinimą (2 vnt.). Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18 (2 detalės). Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.



14
Nuimkite tvirtinimo varžtą.




15
Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakeleją.




club.autodoc.lt
6-27

 **AUTODOC CLUB**

16
Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

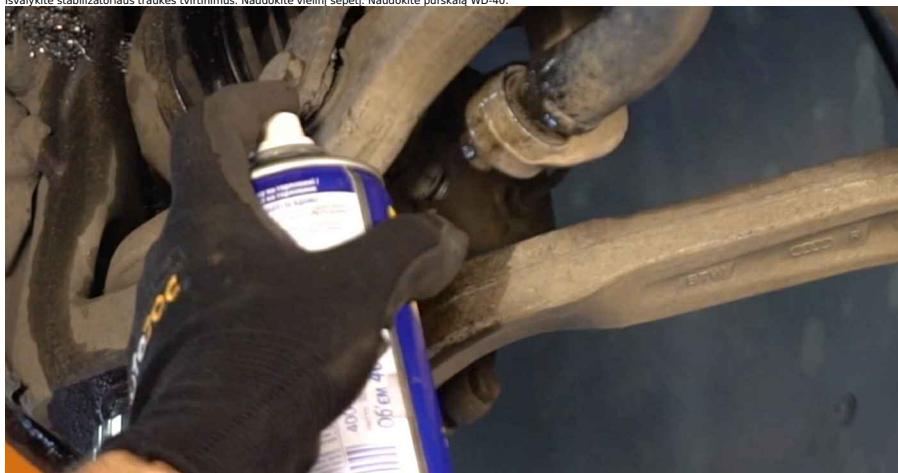

17
Išsikite tvirtinimo detales jungiančias stabilizatoriaus traukę su stabilizatoriumi. Naudokite kombinuotą veržiaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

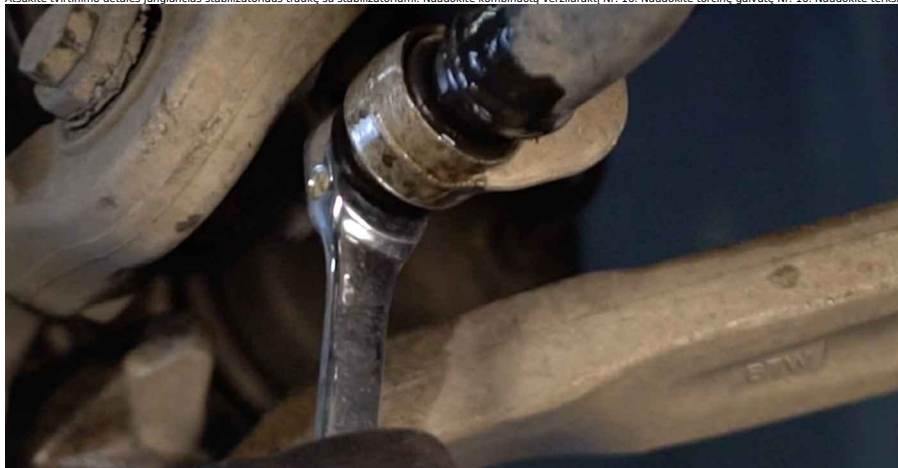

18
Išimkite stabilizatoriaus traukę. Naudokite laužtuvą.




19 Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškala WD-40.




club.autodoc.lt
7-27

 **AUTODOC CLUB**

20 Apsukite apatinį amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

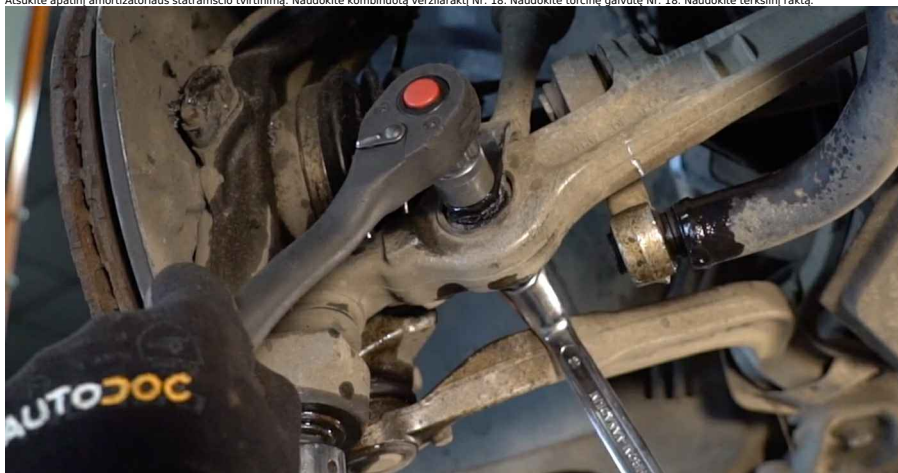

21 Nuimkite tvirtinimo varžtą.

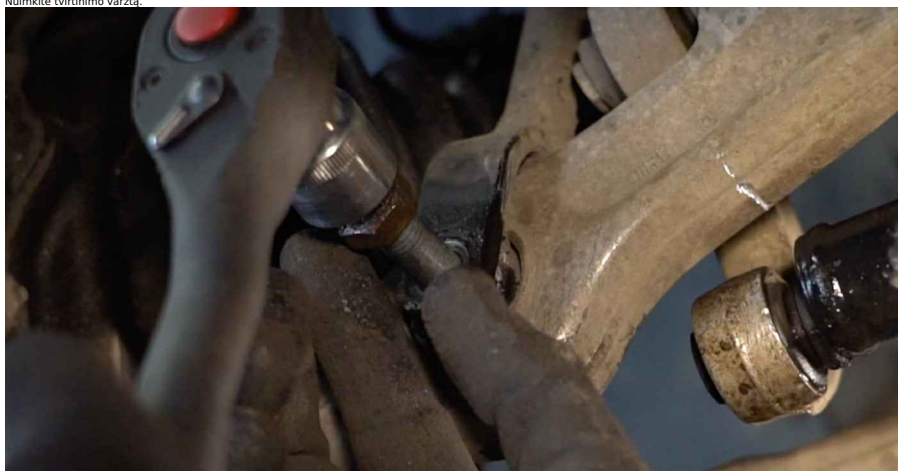

22 Išimkite atramą iš po svirties.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės - Audi A4 B6 Avant. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

club.autodoc.lt

8-27

AUTODOC CLUB

23

Atspauskite pakabos svirties šarnyro tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite plokščią kalta. Naudokite plaktuką.



24

Atjunkite viršutinę pakabos svirtį nuo pasukamojo kakliuko (2 vnt.). Naudokite kalną kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.



25

Atjunkite amortizatoriaus apsaugos apatinę dalį. Naudokite laužtuvą.



26

Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



AUTODOC rekomenduoja:


- Audi A4 B6 Avant - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai atsukinate tvirtinimo varžtus.

club.autodoc.lt

9-27

AUTODOC CLUB

27
Išimkite amortizatoriaus statramstį.

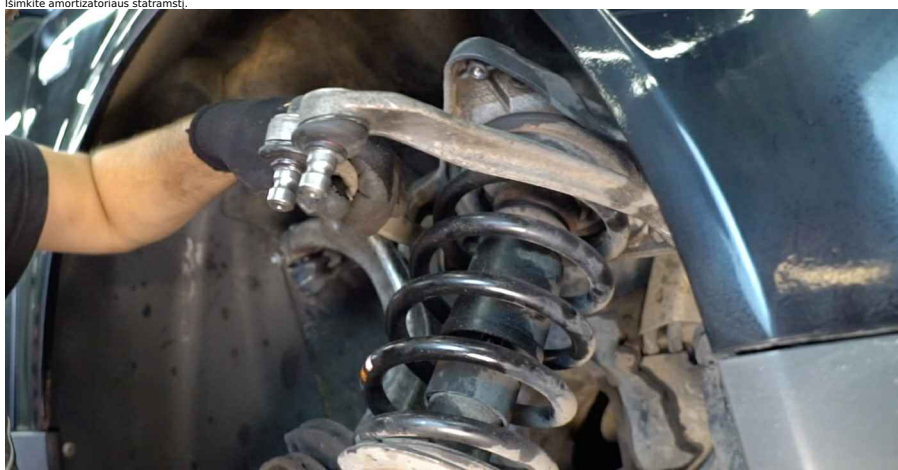

28
Įdėkite amortizatoriaus įrenginį spyruoklių suspaudimui.



Keltimas: spyruoklės – Audi A4 B6 Avant. Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apviją reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikytųje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

29
Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite purškalą WD-40.



30
Apdorokite visus svirties sujungimus. Naudokite purškalą WD-40.

club.autodoc.lt

10-27

AUTODOC CLUB




32
Nuimkite tvirtinimo varžtą.



33
Išimkite svirtį.



34
Atsukite pakabos svirčių tvirtinimą prie statramsčio atramos. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį rakta.

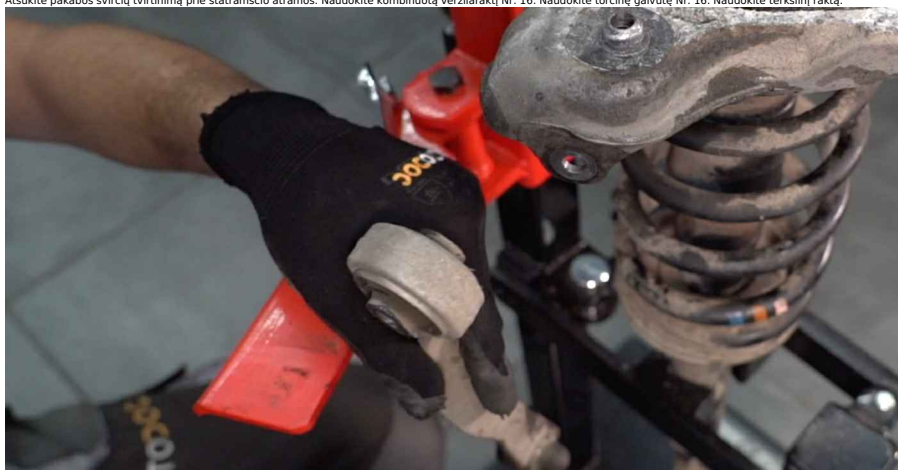

club.autodoc.lt


11-27

 AUTODOC CLUB

35
Išimkite svirtį.




36
Suspauskite spyruokle.

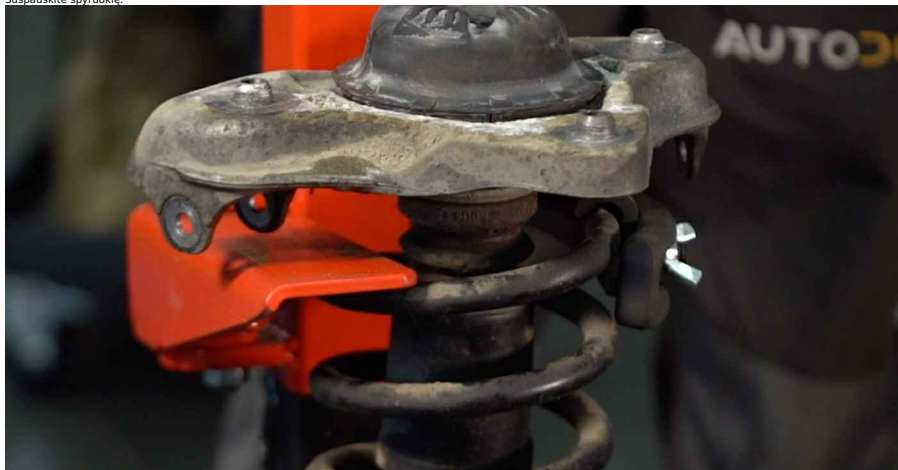

37
Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



38
Nuimkite viršutinę statramsčio atramą.

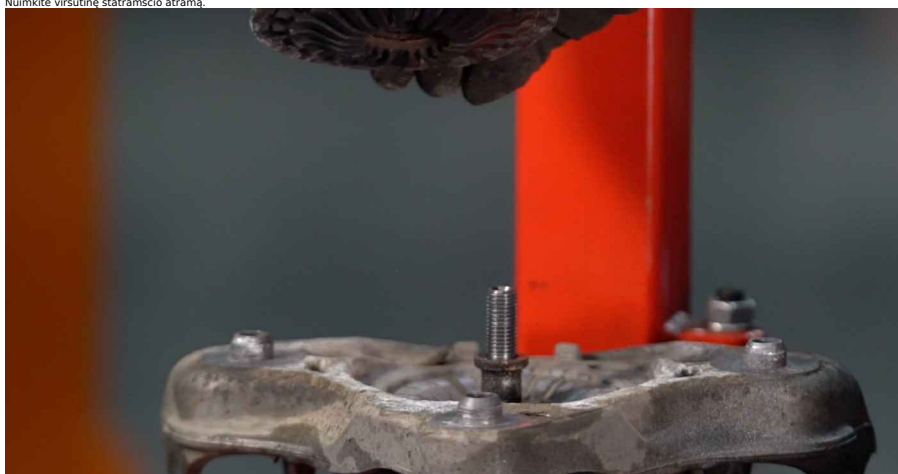

39
Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvare.



club.autodoc.lt


12-27

AUTODOC CLUB

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – Audi A4 B6 Avant. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir demperį. Pakeiskite, jeigu to reikia.


40
Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.

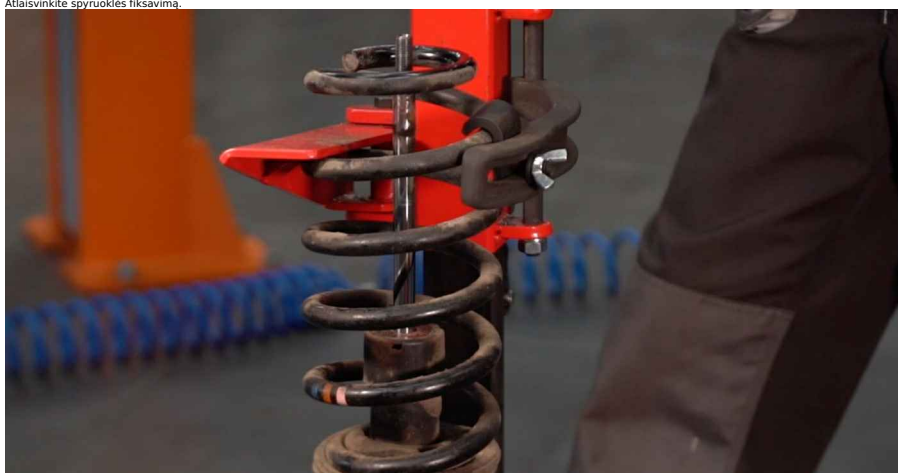

41
Nuimkite spyruoklę.



42
Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.

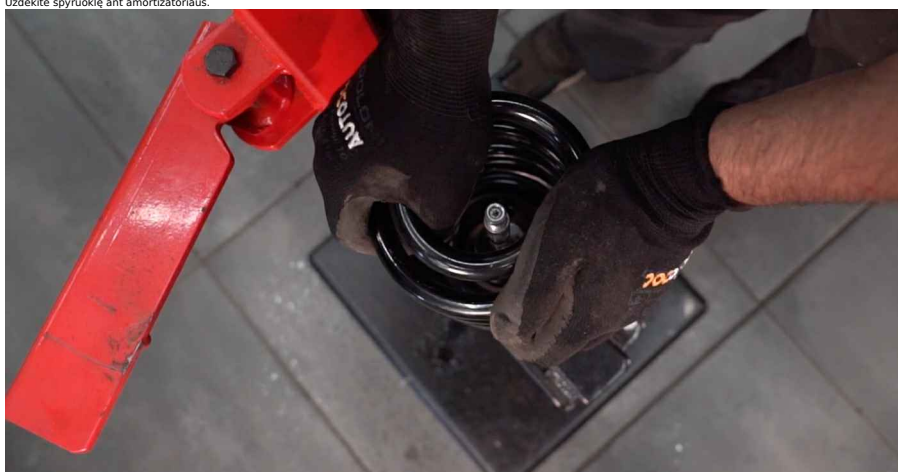

43
Suspauskite spyruoklę.



club.autodoc.lt

13-27

 **AUTODOC CLUB**

44 Sumontuokite atramą, guminę apsaugą ir atmušėją ant amortizatoriaus.

45 Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guolį.



46 Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.



Keltimas: spyruoklės - Audi A4 B6 Avant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

47

Atspauskite spyruoklę.



club.autodoc.lt

14-27

 **AUTODOC CLUB**

48 Išvalykite montavimo vietas ir pakabos svirties srėgius. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



49
Sumontuokite pakabos svirtis.



Keltimas: spyruoklės - Audi A4 B6 Avant. Patarimas iš AUTODOC:
• Suderinkite pakabos svirties padėtį su montavimo vietomis.

50
Išdėkite tvirtinimo varžtą.


51
Prisukite pakabos svirtelių tvirtinimą prie statramsčio atramos. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



club.autodoc.lt
15-27

AUTODOC CLUB

52
Priveržkite pakabos svirtelių tvirtinimą prie statramsčio atramos. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrini raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.+90°

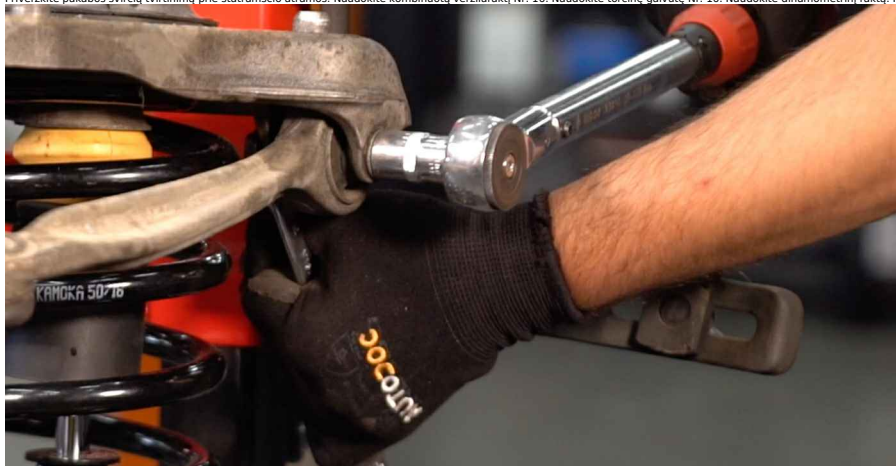

AUTODOC rekomenduoja:

• Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

53
Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite varinį tepalą.



54 Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.



55 Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.



club.autodoc.lt
16-27

AUTODOC CLUB

56 Prisukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą. Neveržkite jo.



AUTODOC rekomenduoja:

- Audi A4 B6 Avant - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus.

57 Išvalykite amortizatoriaus statramsčio montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškialą WD-40.



58
Prijunkite amortizatoriaus atramos apatinę dalį.



59
Pridėkite tvirtinimo varžtą.




club.autodoc.lt

17-27

 **AUTODOC CLUB**

60
Prisukite amortizatoriaus atramos apatinį laikiklį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

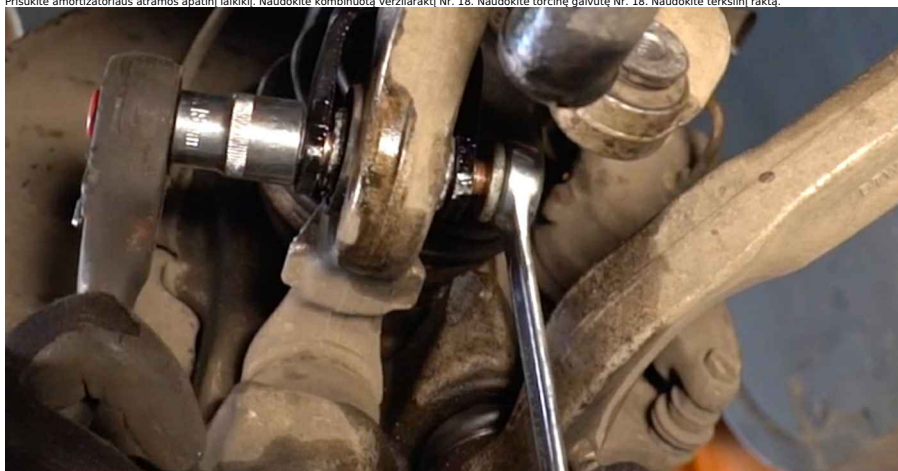


61
Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakeleją.




62
Apdorokite visus svirties sujungimus. Naudokite universalų tepalą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



63
Prisukite viršutinę pakabos svirtį nuo pasukamojo kakliuko (2 vnt.).

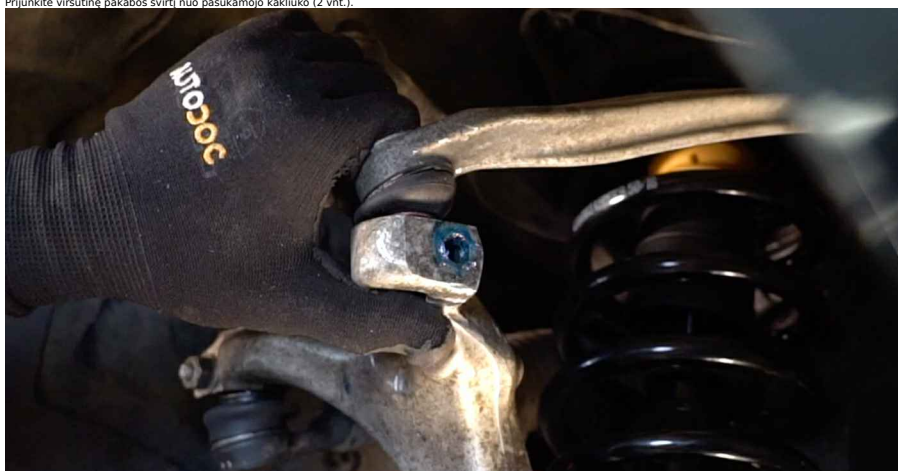

64
Įdėkite tvirtinimo varžtą. Naudokite laužtuvą.

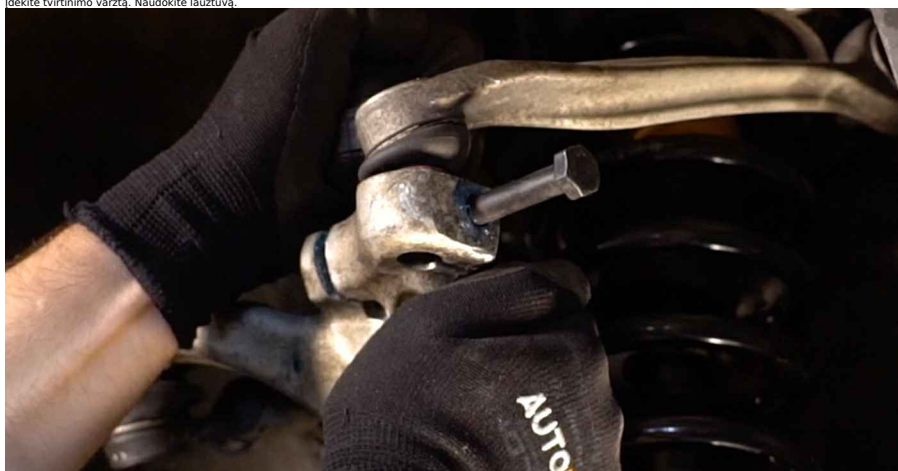

club.autodoc.lt
18-27

 **AUTODOC CLUB**


65
Prisukite viršutinės svirties tvirtinimus (2 vnt.) Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18.




66
Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę.



67
Priveržkite stabilizatoriaus traukę tvirtinimą.

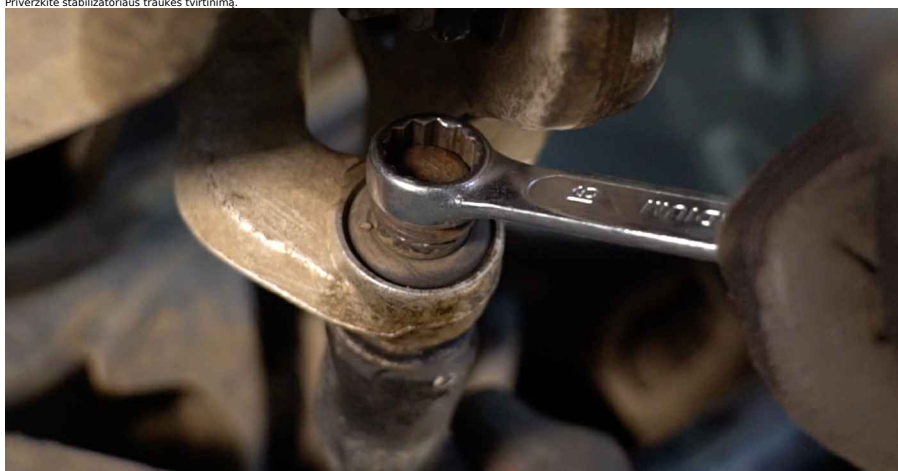

68
Pakelkite hidraulinį keltuvą 10-15 cm.

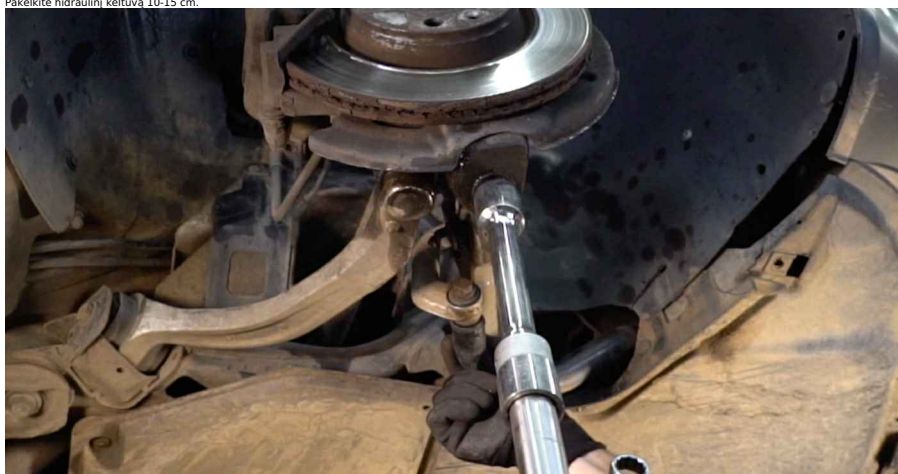

club.autodoc.lt
19-27

AUTODOC CLUB

69
Priveržkite viršutinės svirties tvirtinimą (2 vnt.). Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 45 Nm.




70
Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie skersinio stabilizatoriaus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.+90°



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbū! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

71
Priveržkite apatinę amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.

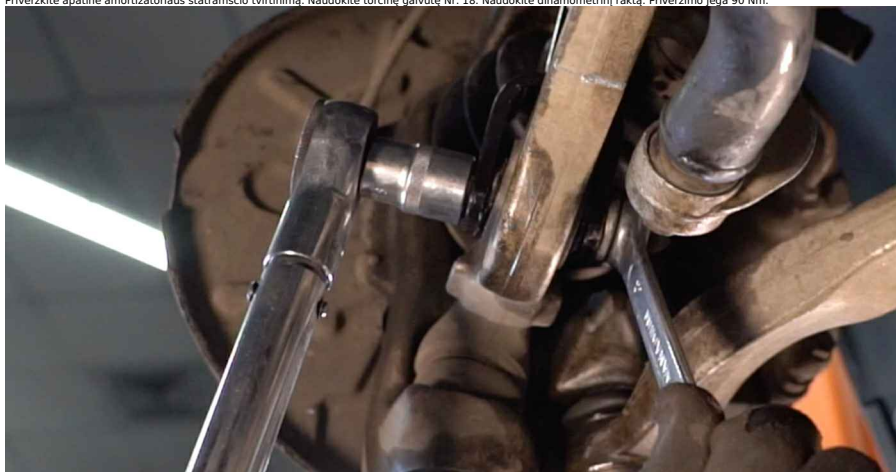

club.autodoc.lt
20-27

 **AUTODOC CLUB**

72
Išimkite atramą iš po svirties.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės - Audi A4 B6 Avant. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

73
Apdorokite visus svirties sujungimus. Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.



74
Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



club.autodoc.lt
21-27

AUTODOC CLUB


75
Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – Audi A4 B6 Avant. Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

76
Uždėkite ratą.

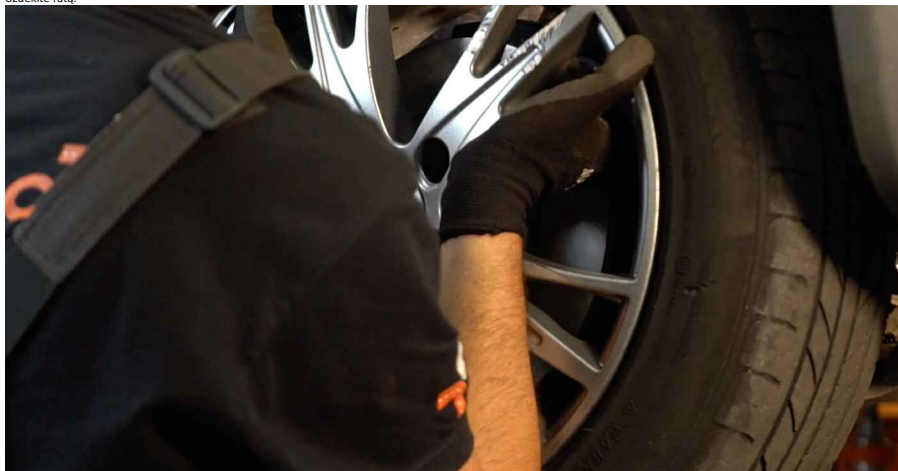

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A4 B6 Avant.

77
Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




club.autodoc.lt


22-27

AUTODOC CLUB


78
Nuleiskite automobilį.

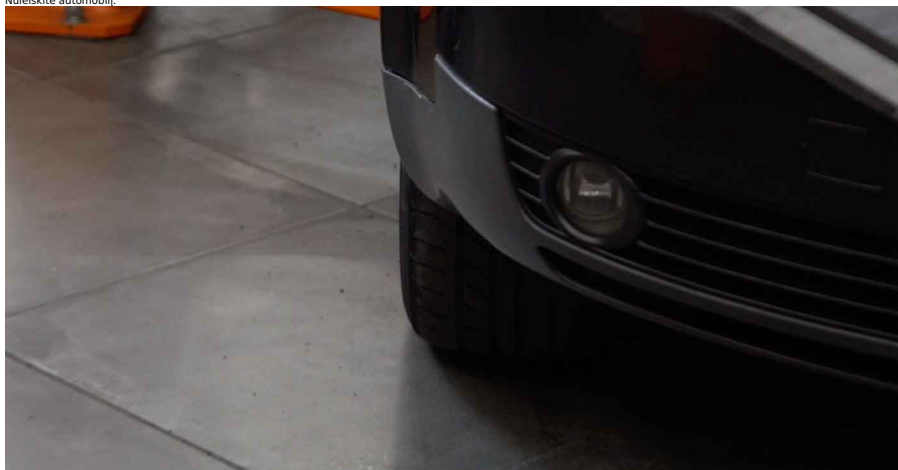

79
Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 75 Nm.

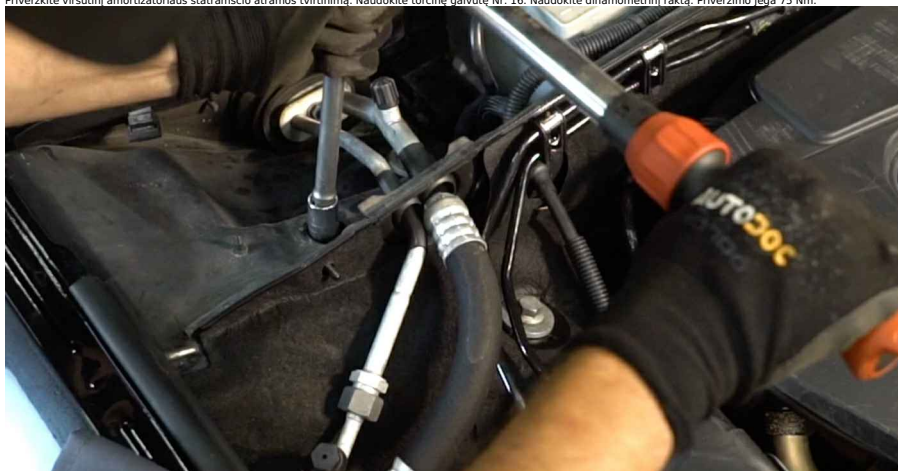

80
Aporokite amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

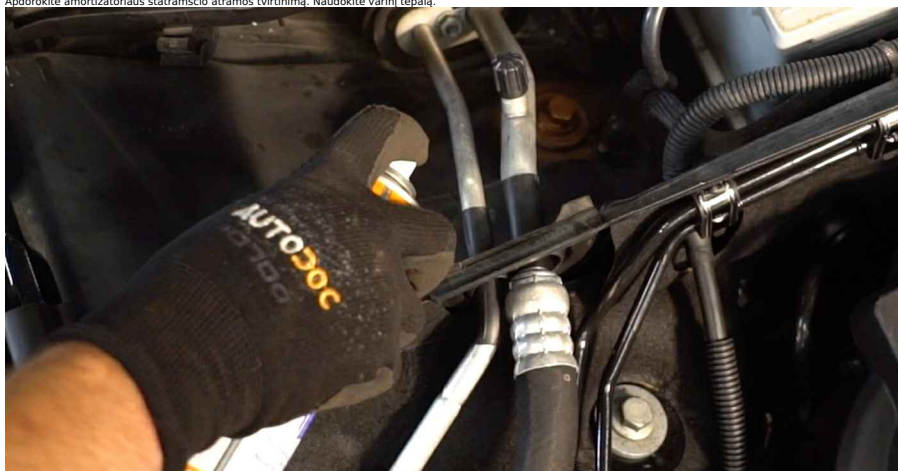

81
Uždėkite amortizatoriaus statramsčio atramos akle.



82
Sumontuokite ir pritvirtinkite plastines valytuvu grotelles.



club.autodoc.lt
23-27

 **AUTODOC CLUB**

83
Iðkite plastikiniu valytuvu groteliu tarpine.



84
Priverðkite ratu varðtus kryðmine tvarka. Naudokite dinamometrini rakta. Priverðimo jëga 120 Nm.



85
Iðimkite këlimo jrenginius ir pleiðtus po ratais.




86
Nuimkite apsauginį dėklą.



club.autodoc.lt
24-27

 **AUTODOC CLUB**


87
Uždarykite variklio dangtį.

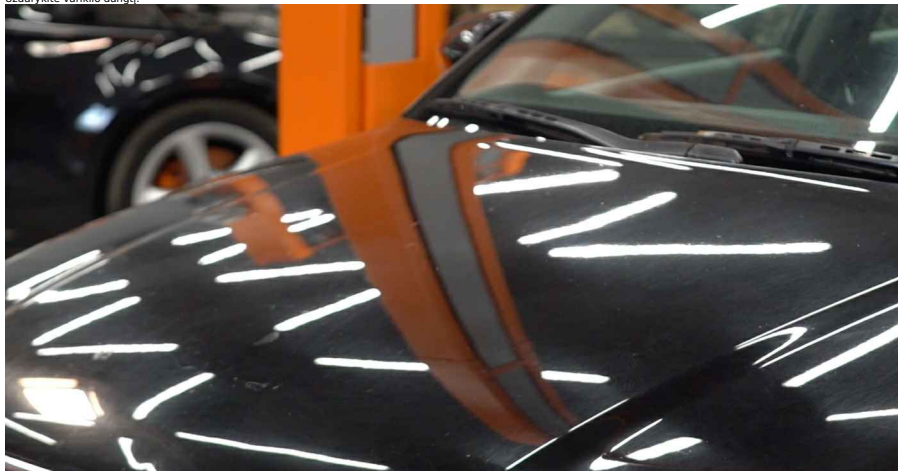

Gerai padirbėta!
[Žiūrėti daugiau pamokų](#)
club.autodoc.lt
25-27

 **AUTODOC CLUB**

AUTODOC — kokybiškos ir prieinamos autodalys internetu
[Mobilioji programėlė](#) [AUTODOC](#) [naudinga ir patogu](#)

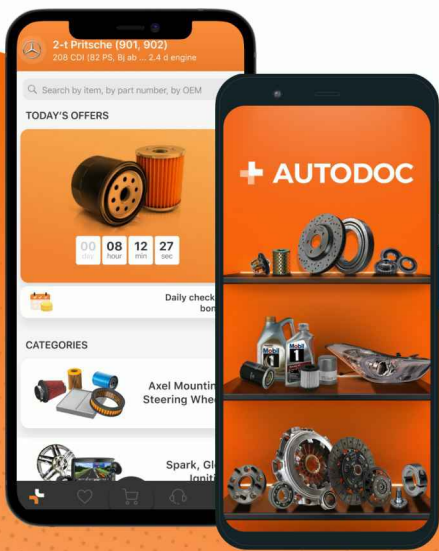

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Platus autodaliu pasirinkimas jūsų automobiliui](#)

[Išsilykite Audi autodalis](#)

[Spiruoklės: platus asortimentas](#)

[club.autodoc.lt](#)

26-27

AUTODOC CLUB

[Išsirinkite autodalis Audi A4 B6 Avant](#)

[Audi Spiruoklės: išsilykite dabar](#)

[Audi A4 B6 Avant Spiruoklės: išsilyti geromis sąlygomis](#)

Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.

[club.autodoc.lt](#)

27-27