

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Audi A4 B7**
Avant atraminio guolio:
priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI, AUDI A6 Sedanas (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI, AUDI A6 Sedanas (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Sedanas (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedanas (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedanas (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI, AUDI A6 Sedanas (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Sedanas (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI, AUDI A6 Sedanas (4G2, 4GC, C7) S6 quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI, AUDI A6 Sedanas (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A4 Sedanas (8E2, B6) 1.8 T, (+ 87)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – AUDI A4 B7 AVANT.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plaktukas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Plokščias kaltas
- Guminis plaktukas
- Plokščias atsuktuvus
- Laužtuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiška.
- Priekinės pakabos amortizatorių statramsčius keiskite vienu metu.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - Audi A4 B7 Avant.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Įdėkite pleištus po ratais.

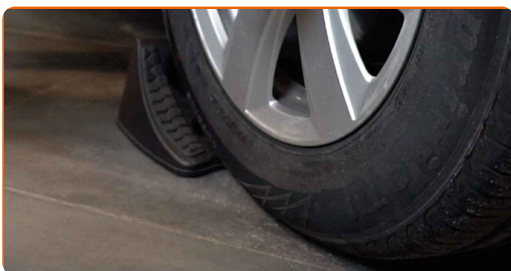

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B7 Avant. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.



6

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




7

Atsukite apatinį amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.




8

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

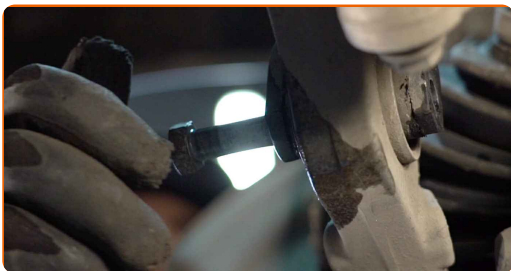


9

Atsukite viršutinių svirčių tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

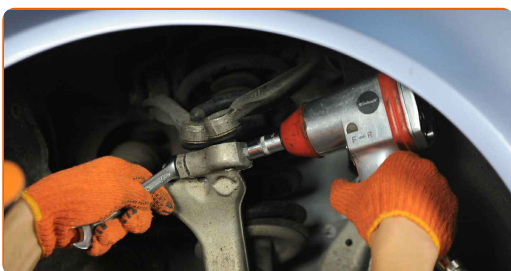


10

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

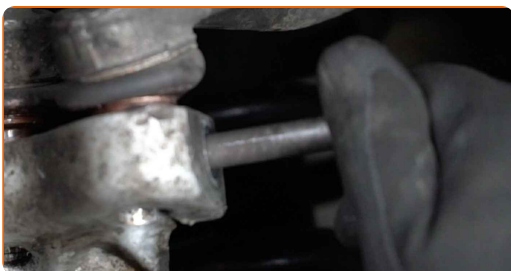


11

Atjunkite viršutinę pakabos svirtį nuo pasukamojo kakliuko. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.

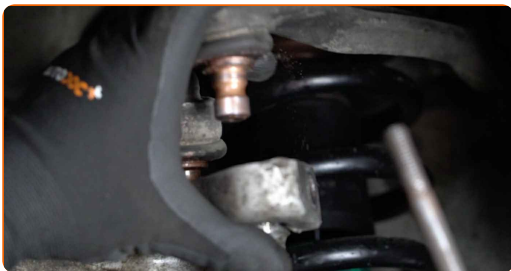

12

Atjunkite amortizatoriaus apsaugos apatinę dalį.

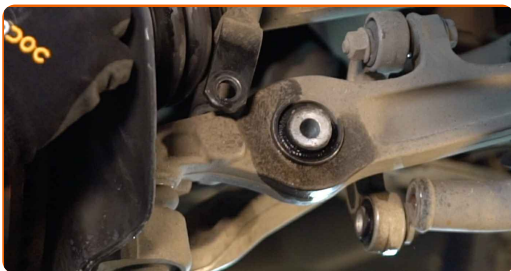

13

Nuleiskite automobilį.



14

Atidarykite variklio dangtį.




15

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




16

Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.

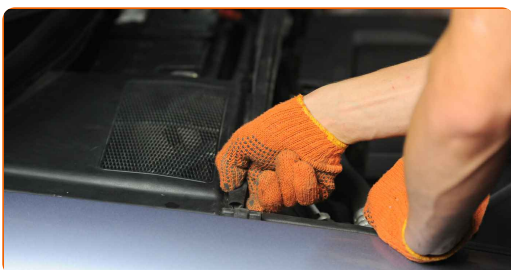


17

Nuimkite valytuvų groteles, esančias dešinėje pusėje.

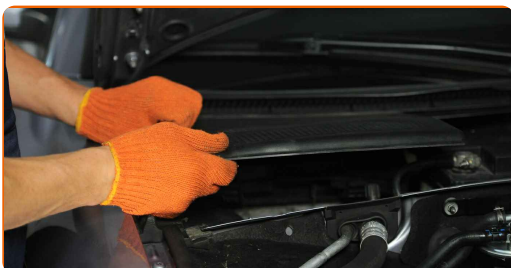

18

Nuimkite apsauginį amortizatoriaus atramos gaubtą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

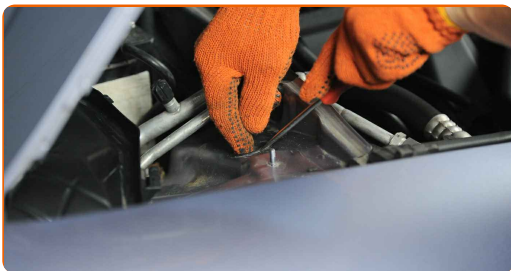

19

Atsukite viršutinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatoriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - Audi A4 B7 Avant.

20

Išimkite amortizatoriaus statramstį.

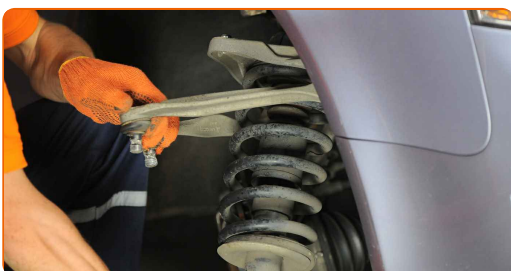

21

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.



Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B7 Avant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apviją reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

22

Suspaukite spyruoklę.



23

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



24

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.



25

Nuimkite viršutinę statramsčio atramą.




Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B7 Avant. Patarimas iš AUTODOC:

- Apžiūrėkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį. Jeigu reikia, juos pakeiskite.


26

Sumontuokite naują viršutinę amortizatoriaus statramsčio svirtį.

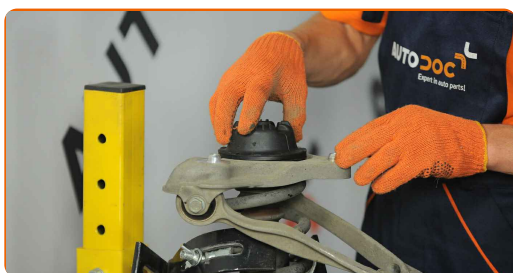

27

Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.

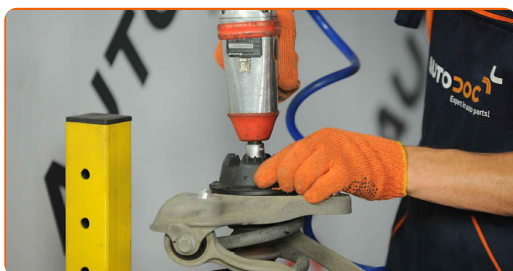

Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B7 Avant. Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

28

Atspauskite spyruoklę.



29

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.



30

Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.




31

Pritvirtinkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus.


AUTODOC rekomenduoja:

- Audi A4 B7 Avant - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus.


- 32** Priveržkite viršutinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 75 Nm.

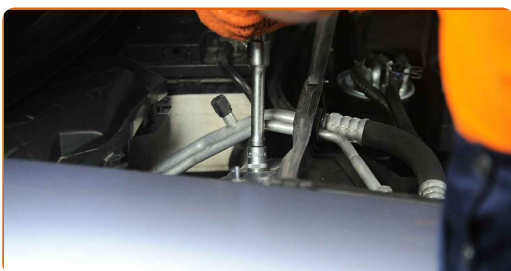


- 33** Uždėkite apsauginį amortizatoriaus atramos gaubtą.

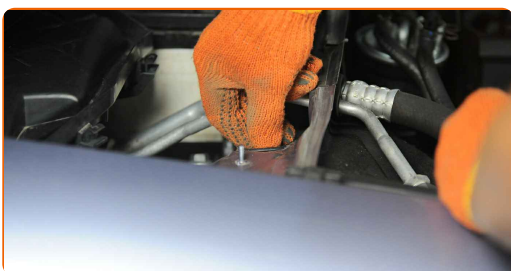


- 34** Uždėkite ir pritvirtinkite valytuvo grotelės, esančias dešinėje pusėje.

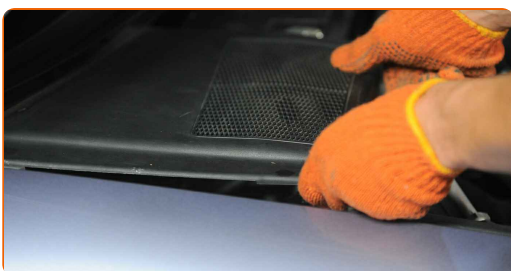


- 35** Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.

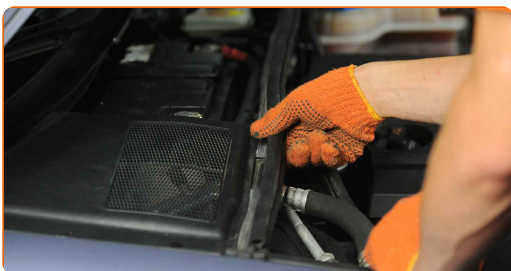

- 36** Nuimkite apsauginį dėklą.

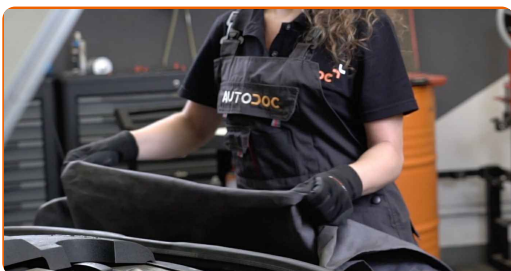

37 Uždarykite variklio dangtį.

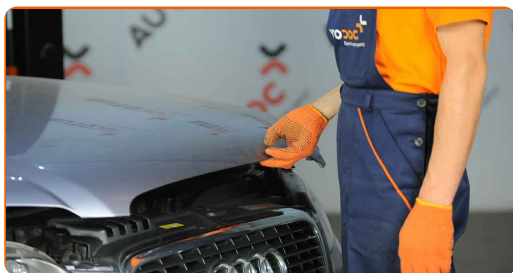


38 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.




39 Prijunkite amortizatoriaus atramos apatinę dalį.


40 Prijunkite viršutinę pakabos svirtį nuo pasukamojo kakliuko. Naudokite guminį plaktuką. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką. Naudokite laužtuvą.

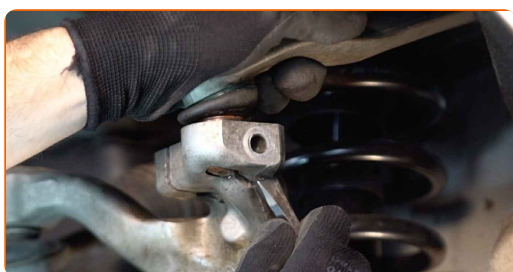


41 Įdėkite tvirtinimo varžtą. Naudokite plaktuką. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui.

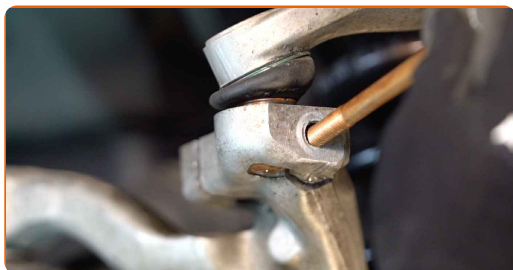


- 42** Priveržkite viršutinių svirčių tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.

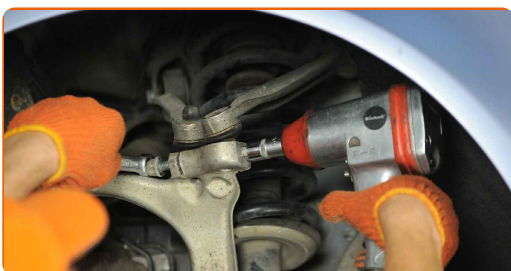

- 43** Įdėkite tvirtinimo varžtą.

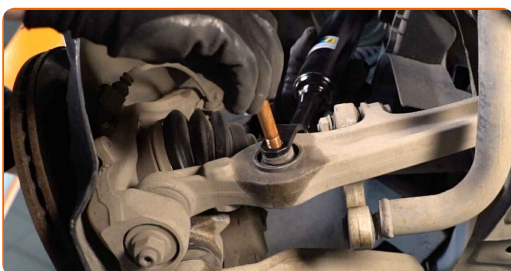


- 44** Atremkite pasukamąjį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

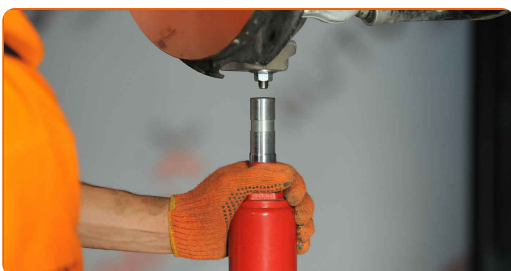

- 45** Priveržkite apatinę amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.




- 46** Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.

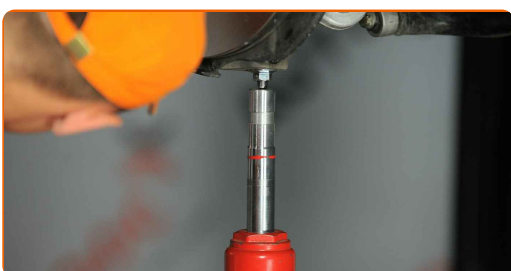


Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

47 Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Apdorokite tvirtinimus, kurie jungia svirtį prie pakabos guolio korpuso. Naudokite varinį tepalą.

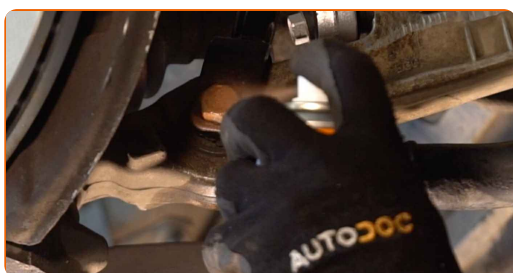

48 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

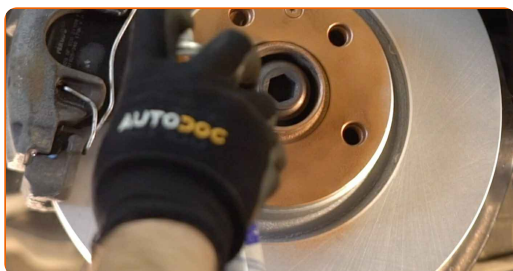

49 Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B7 Avant. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

50

Uždėkite ratą.



Keitimas: atraminio guolio – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

51

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




52

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



53

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

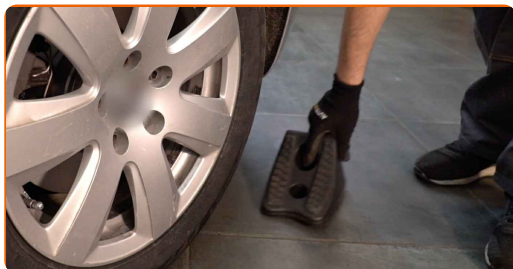

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

ATRAMINIO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B7 AVANT

AUDI ATRAMINIO GUOLIO: ĮSIGYKITE DABAR

**AUDI A4 B7 AVANT ATRAMINIO GUOLIO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.