



Kaip pakeisti **Audi A4 B7**
Avant pakabos
statramstis: priekis -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Sedanas (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedanas (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedanas (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedanas (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedanas (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedanas (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedanas (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedanas (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedanas (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedanas (8E2, B6) 2.4, (+ 57)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

A collection of various tools and maintenance products arranged on a grey pegboard. The items include three cans of Liqui Moly products (Kupfer-Sprayer, WD-40, and Schnell-Reiniger), a circular AutoDoc disc, a screwdriver, a brush, a wrench, a pair of pliers, a hammer, a mallet, and several small metal parts.

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plaktukas
- Kaltas kaišių išmušimui
- Plokščias kaltas
- Guminis plaktukas
- Plokščias Atsuktuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

2-20


Keitimas: pakabos statramstis – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC rekomenduoja:

- Abu priekinės pakabos statramsčius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiškas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Audi A4 B7 Avant - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Įdėkite pleištus po ratais.

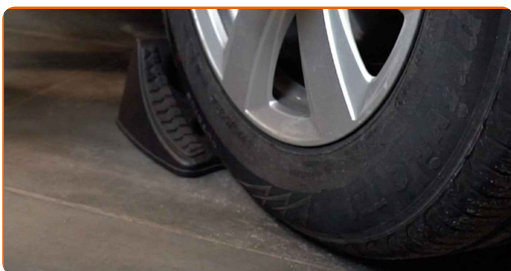

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

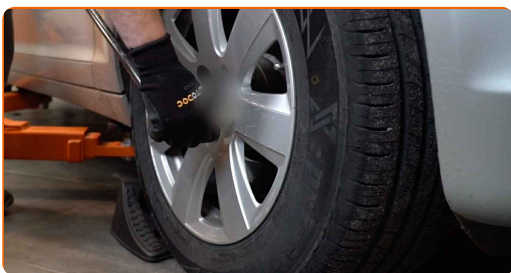

3

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A4 B7 Avant.


5

Nuimkite ratą.



6

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

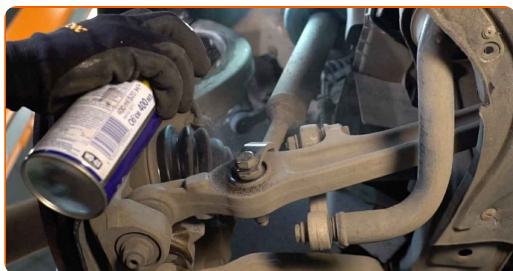

7

Atsukite apatinį amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.




8

Nuimkite tvirtinimo varžtą.




9

Atsukite viršutinių svirčių tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

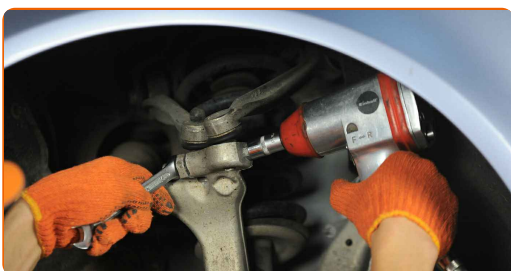


10

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

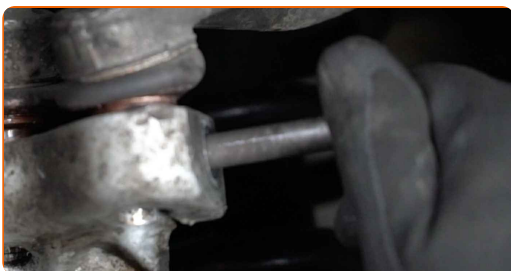


11

Atjunkite viršutinę pakabos svirtį nuo pasukamojo kakliuko. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.

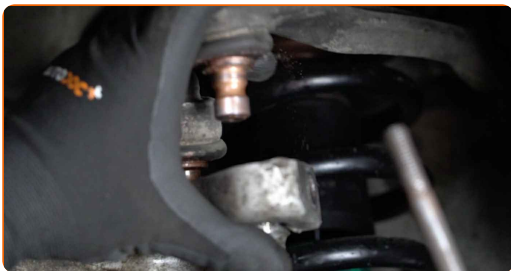

12

Atjunkite amortizatoriaus apsaugos apatinę dalį.

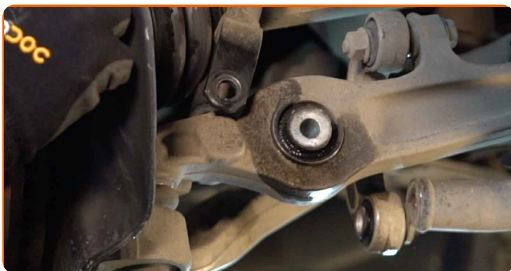

13 Nuleiskite automobilį.




14 Atidarykite variklio dangtį.




15 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



16 Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.

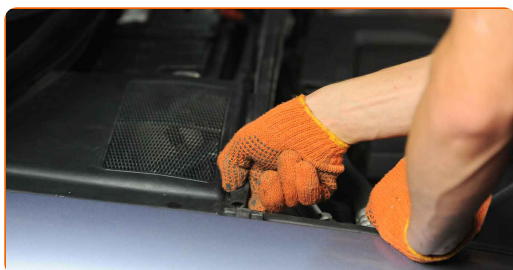


17 Nuimkite valytuvų groteles, esančias dešinėje pusėje.

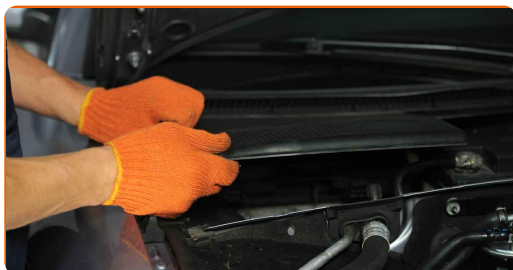

18

Nuimkite apsauginį amortizatoriaus atramos gaubtą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

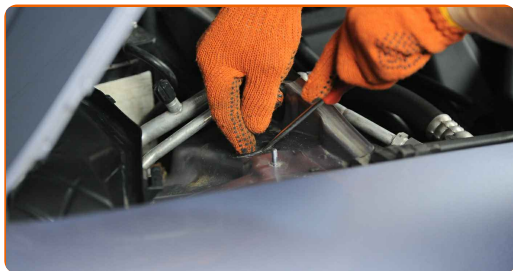

19

Atsukite viršutinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Audi A4 B7 Avant - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

20

Išimkite amortizatoriaus statramstį.

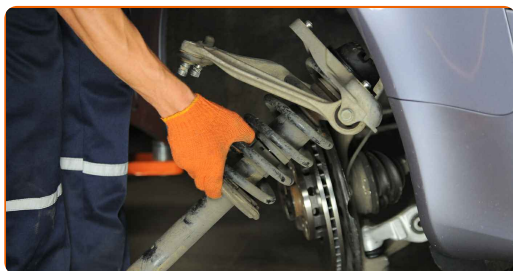

21

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.



Keitimas: pakabos statramstis – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

22

Suspauskite spyruoklę.




23

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




24

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

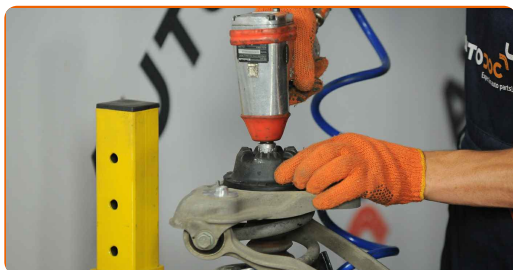

25 Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.


26 Nuimkite viršutinę amortizatoriaus atramą kartu su pakabos svirtimis.

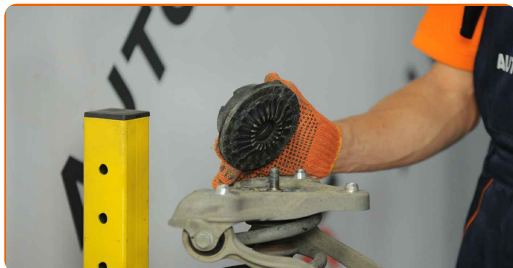

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – Audi A4 B7 Avant. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

27 Nuimkite spyruoklę.

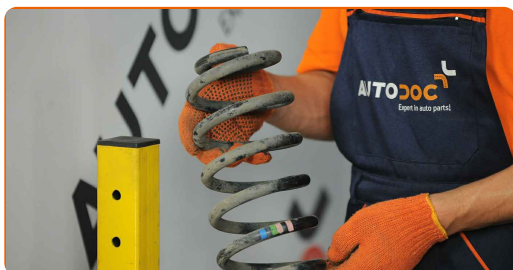


28 Nuimkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį.

29 Nuimkite galinį spyruoklinį tarpiklį.



30

Išimkite senąjį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.

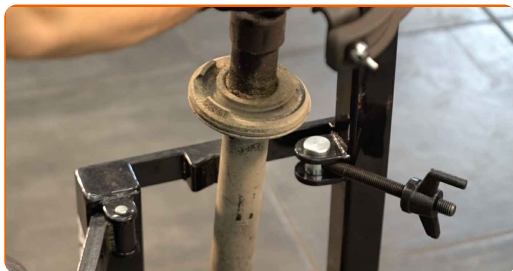

31

Nuimkite apatinę spyruoklės lėkštę nuo amortizatoriaus. Naudokite guminį plaktuką.




Keitimas: pakabos statramstis – Audi A4 B7 Avant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

32

Uždėkite apatinę spyruoklės lėkštę ant amortizatoriaus. Naudokite guminį plaktuką.

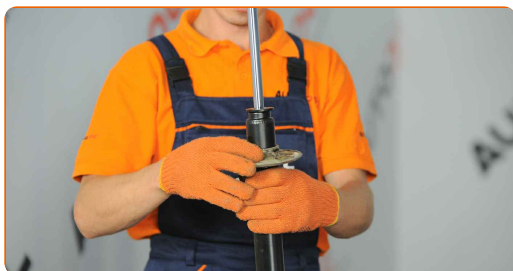

33


Sumontuokite guminę spyruoklės atramą atgal į vietą.

34


Sumontuokite naują amortizatorių į hidraulinį spyruoklės suspaudėją.

35 Sumontuokite apsauginį gaubtą ir įdėklą ant naujo amortizatoriaus.

36 Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.

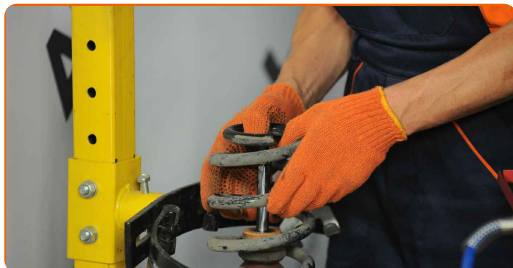


37 Sumontuokite viršutinę amortizatoriaus atramą kartu su pakabos svirtimis.

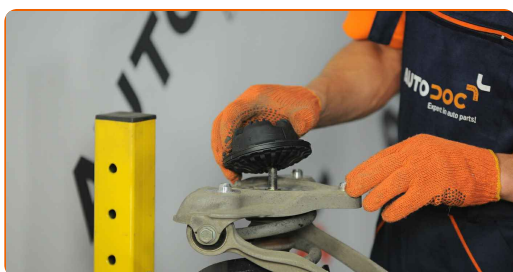

38 Suspauskite spyruoklę.



39 Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.

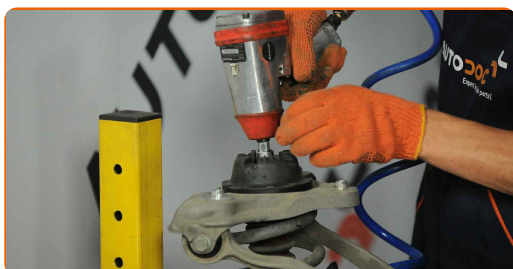

Keitimas: pakabos statramstis – Audi A4 B7 Avant. Patarimas:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.


40

Atspauskite spyruoklę.




41

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.

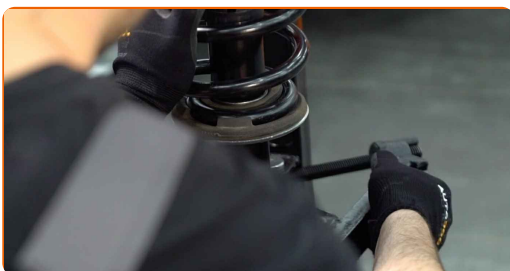

42

Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.

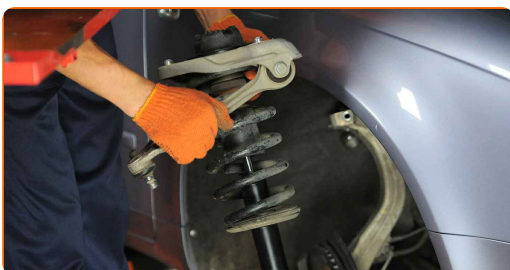


43

Pritvirtinkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus.


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatoriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus - Audi A4 B7 Avant.

- 44** Priveržkite viršutinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 75 Nm.

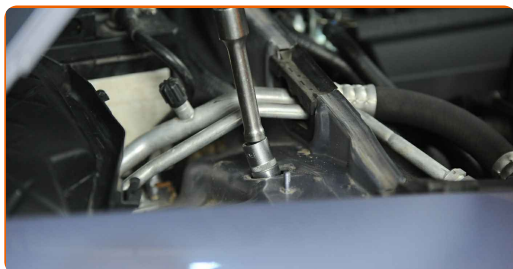


- 45** Uždėkite apsauginį amortizatoriaus atramos gaubtą.

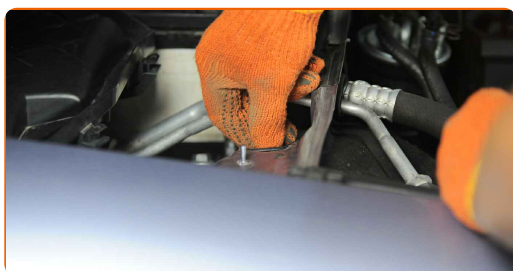


- 46** Uždėkite ir pritvirtinkite valytuvo groteles, esančias dešinėje pusėje.



- 47** Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.

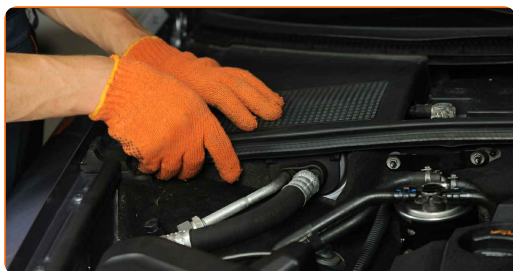


- 48** Nuimkite apsauginį dėklą.

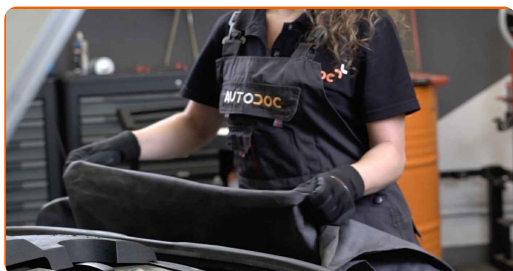

49

Uždarykite variklio dangtį.

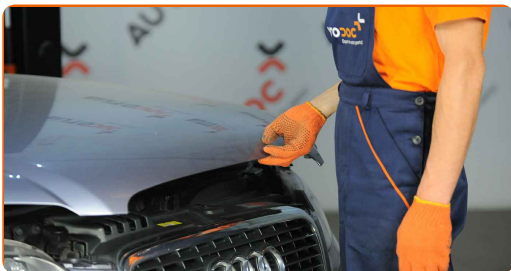

50

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.




51

Prijunkite amortizatoriaus atramos apatinę dalį.


52

Įdėkite tvirtinimo varžtą.

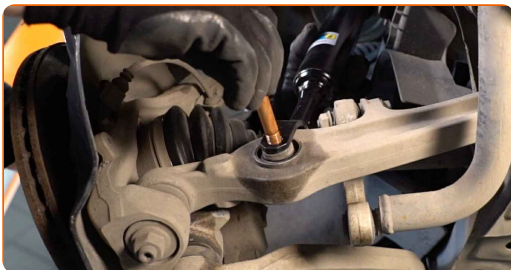


53

Prijunkite viršutinę pakabos svirtį nuo pasukamojo kakliuko. Naudokite guminį plaktuką. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.

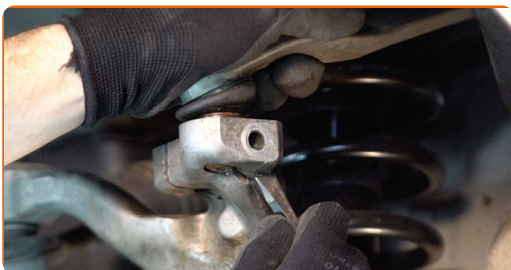


54

Iškėkite tvirtinimo varžtą. Naudokite plaktuką. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui.

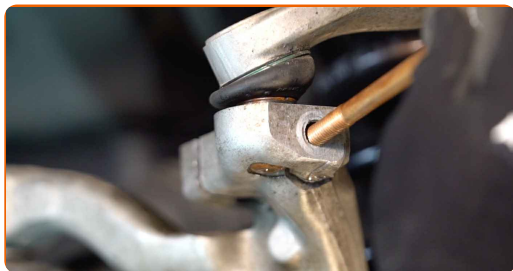

55

Priveržkite viršutinių svirčių tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.

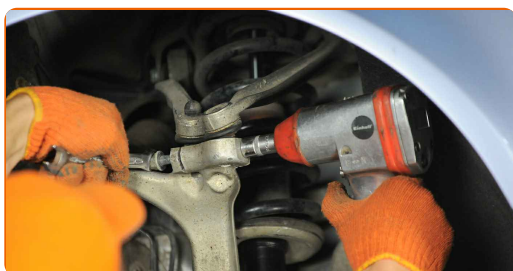

56

Atremkite pasukamąjį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



57

Priveržkite apatinę amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



58

Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – Audi A4 B7 Avant. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


59

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Apdorokite tvirtinimus, kurie jungia svirtį prie pakabos guolio korpuso. Naudokite varinį tepalą.

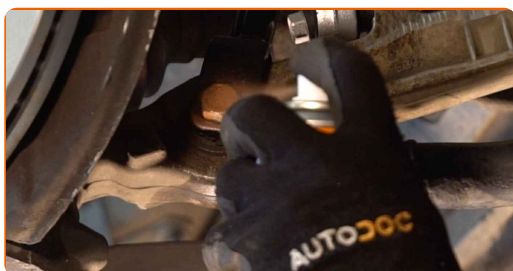

60

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

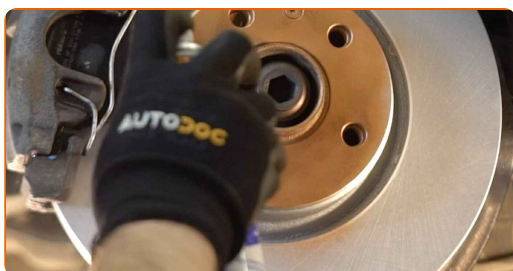

61

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




Keitimas: pakabos statramstis – Audi A4 B7 Avant. Profesionalai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

62

Uždėkite ratą.

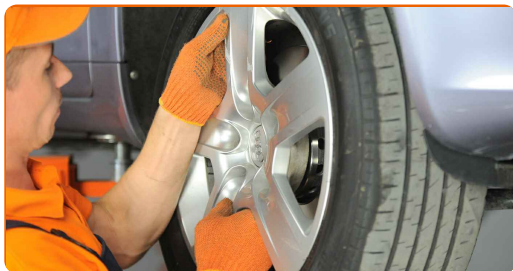


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A4 B7 Avant.

63

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

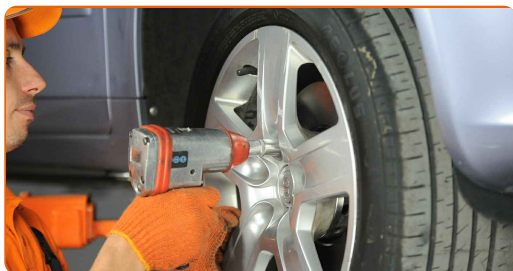


64

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



65

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

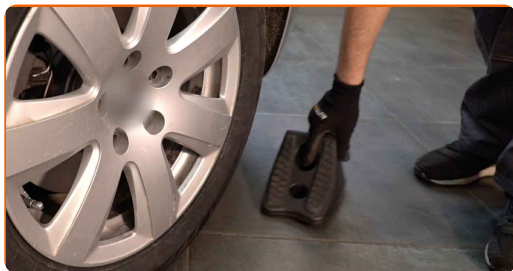**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B7 AVANT

AUDI AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**AUDI A4 B7 AVANT AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.