



Kaip pakeisti **VW Passat
B7 sedan** amortizatorių:
galas - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Passat Sedanas (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedanas (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedanas (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedanas (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedanas (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedanas (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedanas (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Sedanas (362) 3.6 FSI 4motion, (+ 51)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – VW PASSAT B7 SEDAN.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIRREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 21
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 21
- Torx antgalis T25
- Antgalis-galvutė amortizatoriui DD5,2
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Spaustuvai
- Laužtuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: amortizatorių – VW Passat B7 sedan. AUTODOC rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Passat B7 sedan - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




3 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

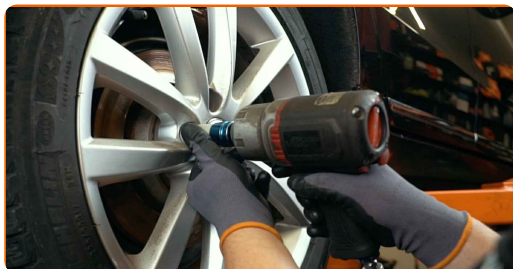

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Passat B7 sedan.


5

Nuimkite ratą.




6

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

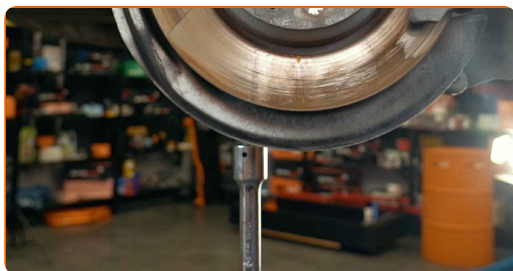

7

Išvalykite sujungimo tvirtinimo elementus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

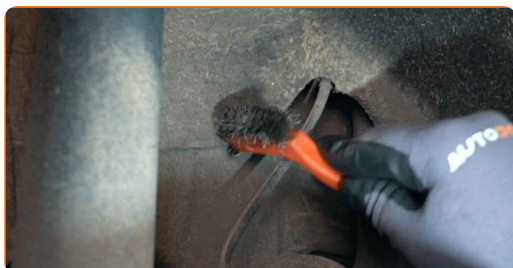

8

Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T25.




9

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




10

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21.

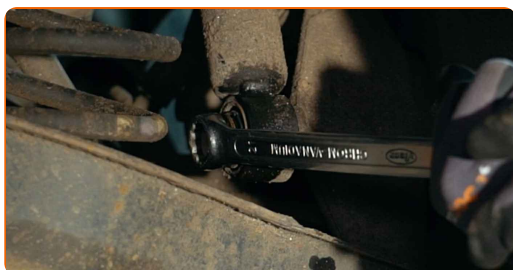


11


Nuvalykite valdymo svirties tvirtinimo detales. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

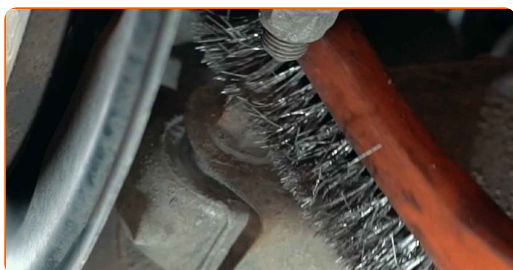

- 12** Atsukite apatinės svirties tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

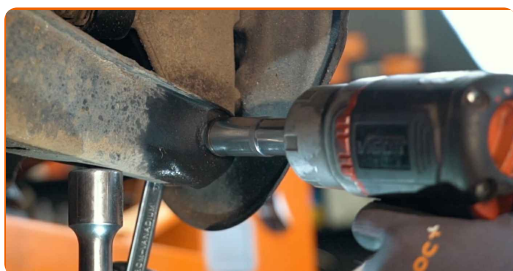

- 13** Nuimkite tvirtinimo varžtą.

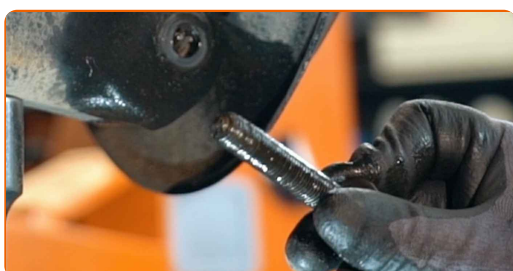

- 14** Nuleiskite hidraulinį statramstį 10-15 cm.

- 15** Nuimkite tvirtinimo varžtą.



- 16** Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - VW Passat B7 sedan.


17

Išimkite amortizatorių.

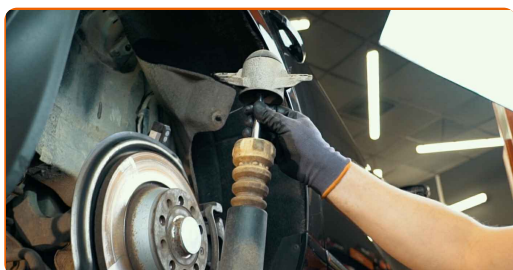


18

Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

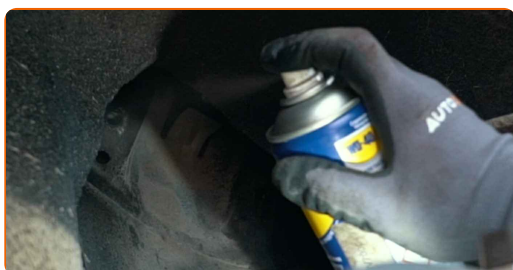


19

Spaustuvais suimkite amortizatorių.

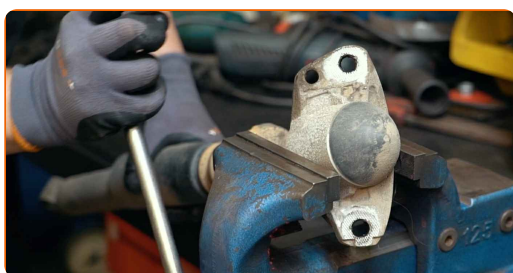


20

Nuimkite amortizatoriaus atramos apsauginį dangtelį. Naudokite laužtuvą.

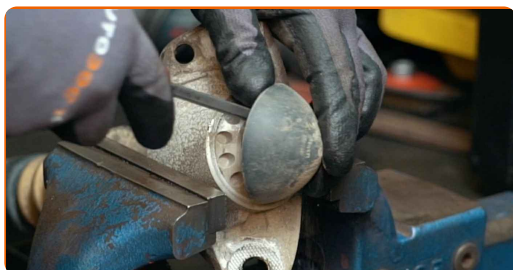

21

Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

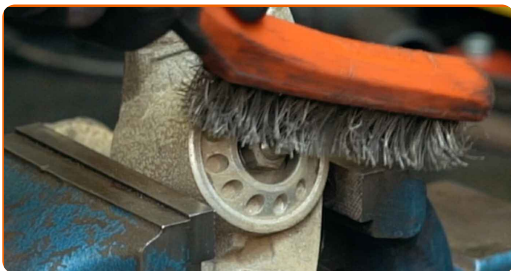


22

Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui Nr. 5,2. Naudokite terkšlinį raktą.



23

Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę.

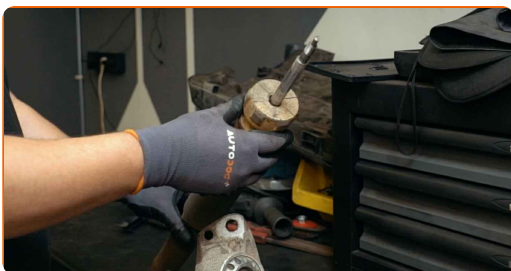

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – VW Passat B7 sedan. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.
- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

24

Sumontuokite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę ant naujo amortizatoriaus.




25

Prisukite viršutinį amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui Nr. 5,2. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.




26

Apdorokite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

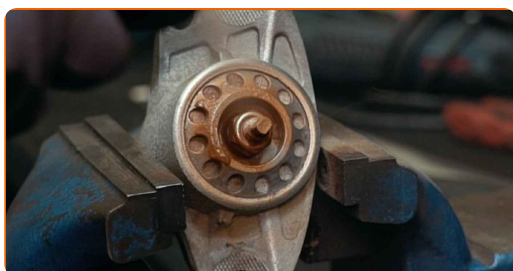

27

Uždėkite apsauginį amortizatoriaus atramos dangtelį.

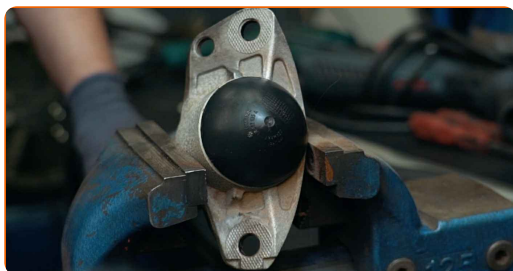

28

Atleiskite spaustuvus ir išimkite amortizatorių.



29

Pastumkite amortizatorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus - VW Passat B7 sedan.

30


Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.+45°




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.


31 Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

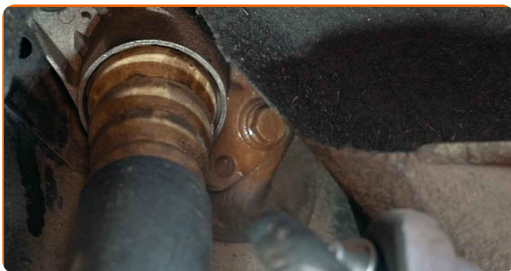


32 Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T25.

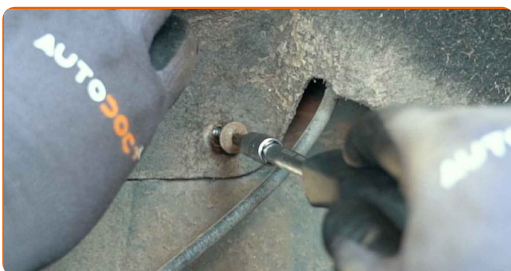


33 Įdėkite tvirtinimo varžtą.

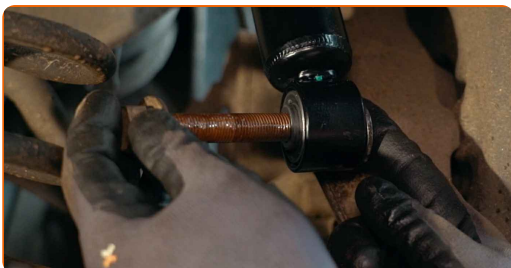


34 Prisukite amortizatoriaus apatinį tvirtinimo elementą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą.

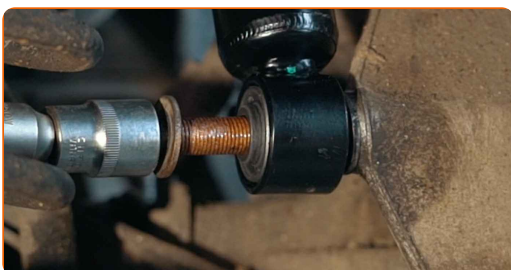

35 Pakelkite hidraulinį keltuvą 10-15 cm.

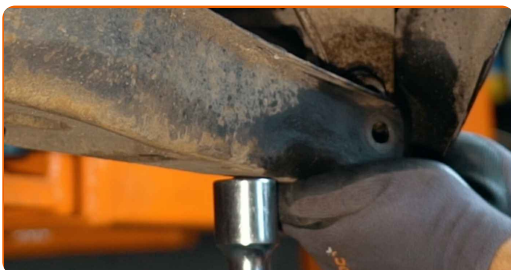

36 Įdėkite tvirtinimo varžtą.

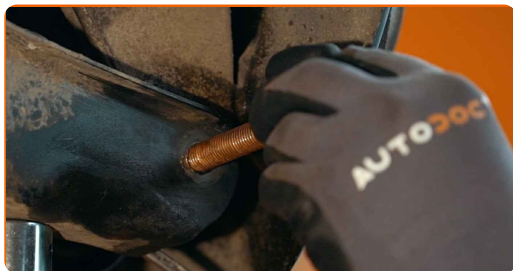


37 Pakelkite hidraulinį keltuvą 10-15 cm.

38 Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 180 Nm.



39 Priveržkite apatinės svirties tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.+90°

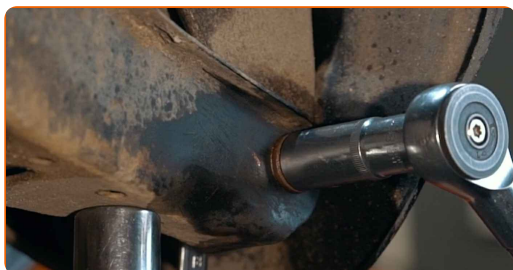


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

40

Išimkite atramą iš po svirties.

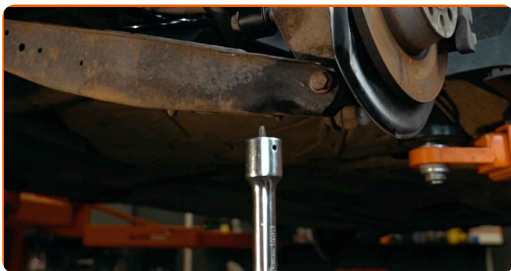


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – VW Passat B7 sedan. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvaž, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


41

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Apdorokite visus svirties sujungimus. Naudokite varinį tepalą.

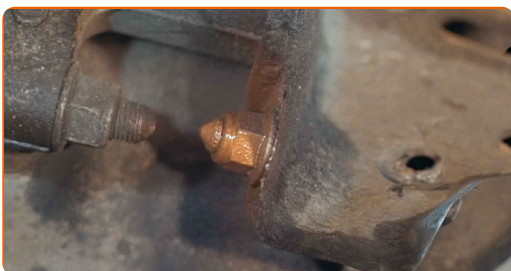

42

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

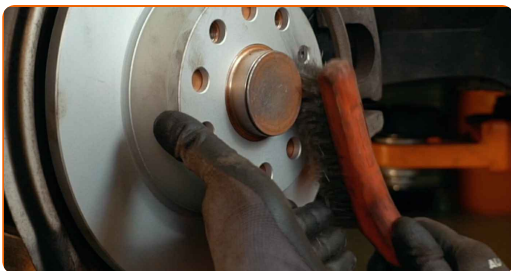


43

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



44

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

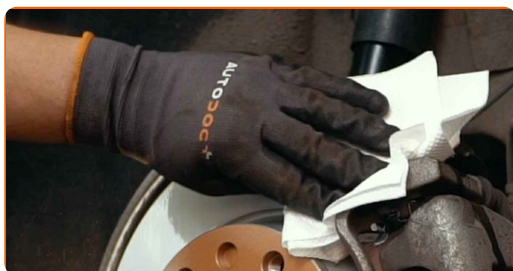


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – VW Passat B7 sedan. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

45

Uždėkite ratą.

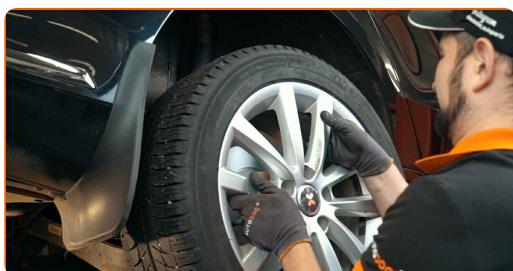

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Passat B7 sedan.


46

Priverškite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




47

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priverškite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

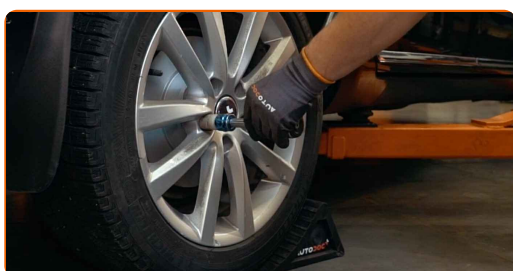

48

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

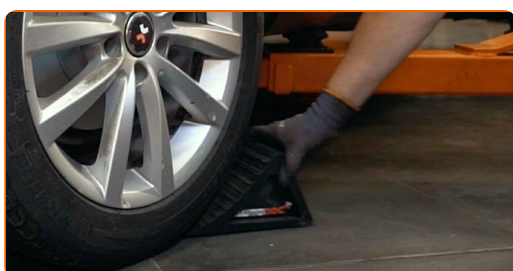

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW PASSAT B7 SEDAN

VW AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**VW PASSAT B7 SEDAN AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.