

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Mercedes**
W203 atraminio guolio:
priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 200 Kompresor (203.045), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 320 (203.064), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 32 AMG Kompresor (203.065), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 200 Kompresor (203.745), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 230 Kompresor (203.747), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 200 Kompresor (203.245), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 71)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – MERCEDES W203.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 21
- HEX antgalis Nr. H6
- HEX antgalis Nr. H7
- HEX antgalis Nr. H12
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 21
- 14X2.5 mm galvutė amortizatoriui
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Laužtuvas
- Šoninio kirpimo žnyplės
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: atraminio guolio – Mercedes W203. Patarimas iš AUTODOC:

- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiška.
- Priekinės pakabos amortizatorių statramsčius keiskite vienu metu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – MERCEDES W203. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




- 3** Išvalykite amortizatoriaus statramsčio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




- 4** Atveržkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.



- 5** Įdėkite pleištus po ratais.

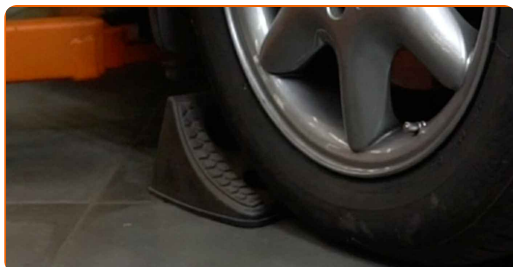


- 6** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

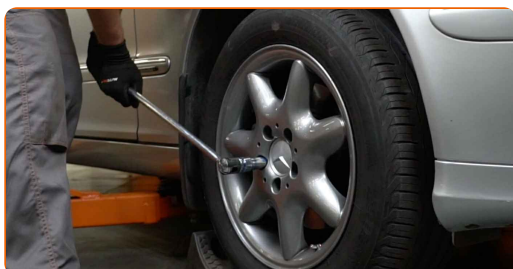

7 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



8 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

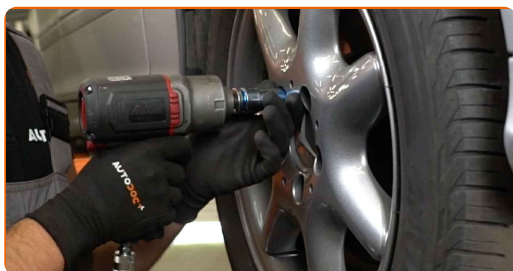

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Mercedes W203.

9 Nuimkite ratą.




10 Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




- 11** Atsukite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




- 12** Išimkite stabilizatoriaus traukę.

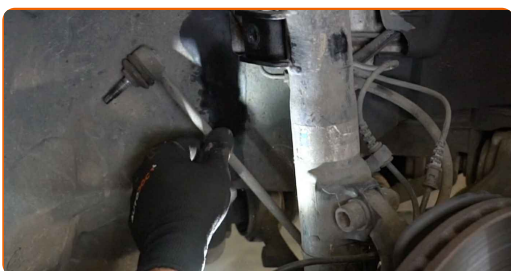


- 13** Atjunkite stabdžių žarnelės tvirtinimo laikiklį. Naudokite žnyples.

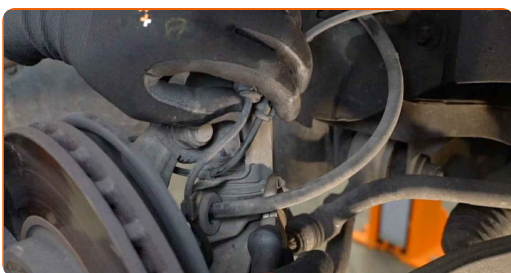


- 14** Atjunkite ABS daviklio laidus.

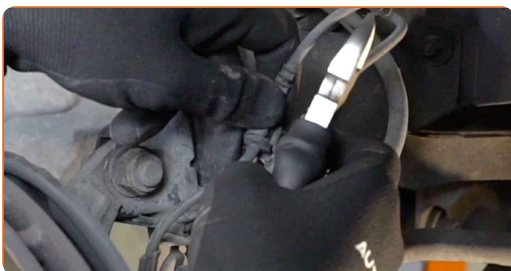

- 15** Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio laidą.

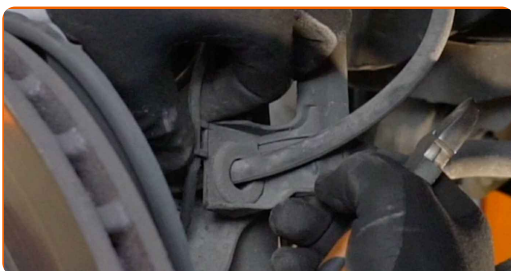

- 16** Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

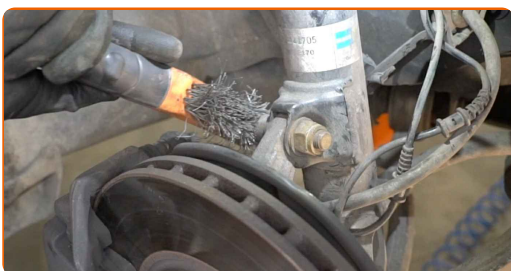


- 17** Atsukite viršutinį tvirtinimą, jungiantį amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite HEX Nr. H12. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite sriegiklio laikiklį.



- 18** Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




- 19** Atsukite tvirtinimus, jungiančius pakabos statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite sriegiklio laikiklį.

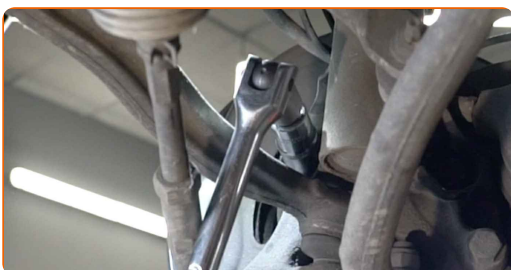


20

Išimkite tvirtinimo varžtus.

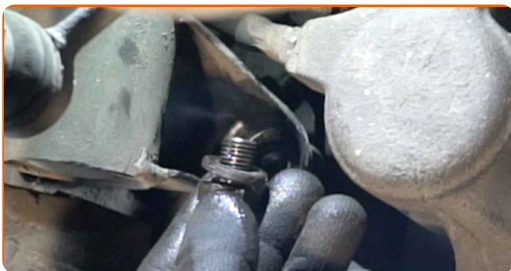


21

Atjunkite pasukamąjį statramstį nuo amortizatoriaus statramsčio. Naudokite laužtuvą.

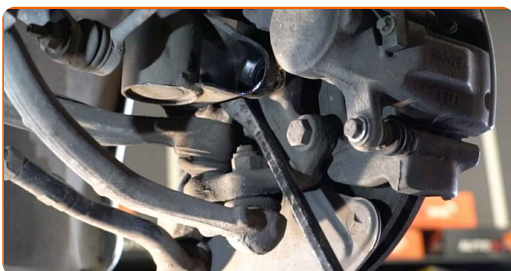


22

Atremkite pasukamąjį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

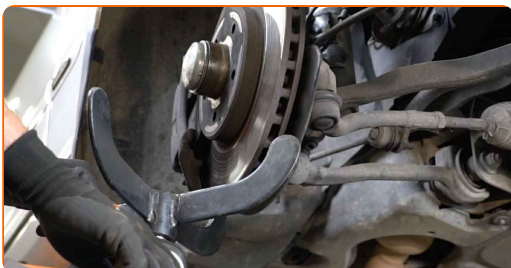


23

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

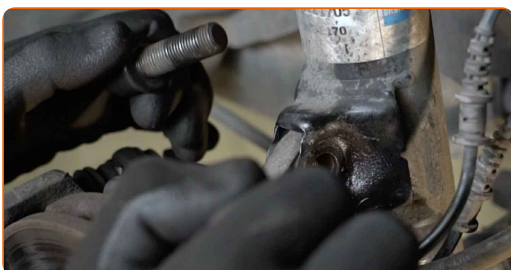

24

Atjunkite pasukamąjį statramstį nuo amortizatoriaus statramsčio. Naudokite laužtuvą.

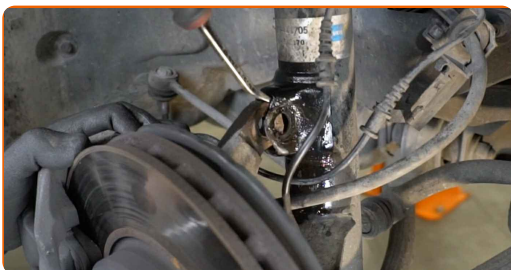

25

Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatoriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - Mercedes W203.


26

Išimkite amortizatoriaus statramstį.



27

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.

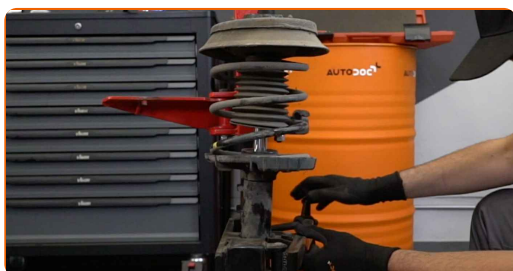

Keitimas: atraminio guolio – Mercedes W203. Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijimas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitinkinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.


28

Suspauskite spyruoklę.



29

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

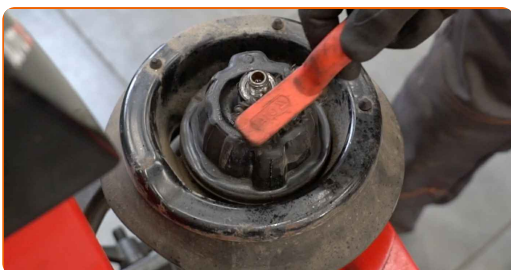

30

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite 14X2.5 mm galvutę amortizatoriui. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.



31 Nuimkite viršutinę statramsčio atramą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: atraminio guolio – Mercedes W203. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

32 Apdorokite viršutinę amortizatoriaus statramsčio atramą. Naudokite purškalą WD-40.



33 Sumontuokite naują viršutinę amortizatoriaus statramsčio svirtį.




- 34** Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite 14X2.5 mm galvutę amortizatoriui. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: atraminio guolio – Mercedes W203. Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.


- 35** Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite varinį tepalą.

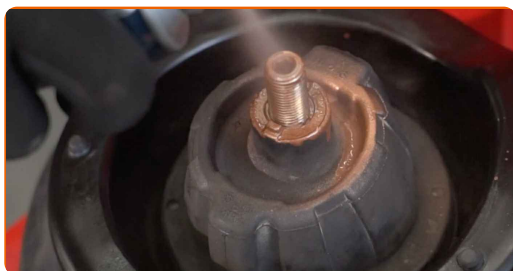

- 36** Atspauskite spyruoklę.




37 Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.

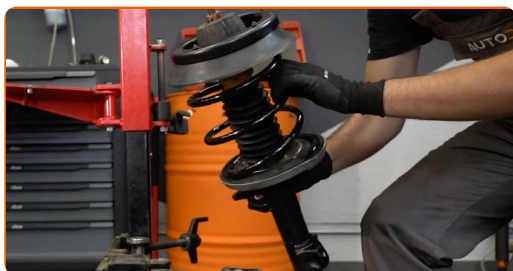


38 Sutvarkykite amortizatoriaus atramos tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



39 Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.

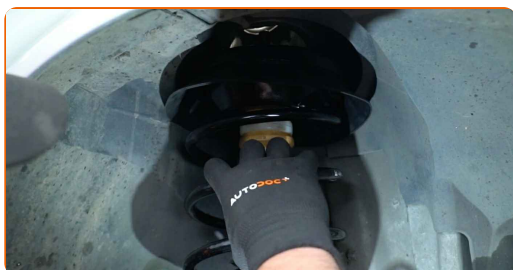

40 Prisukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Neveržkite jo.

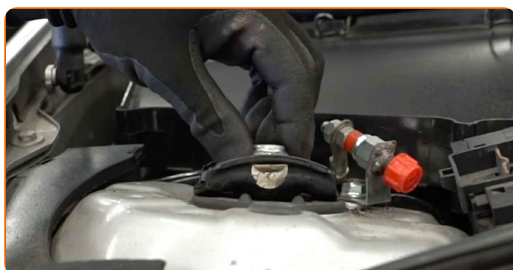


AUTODOC rekomenduoja:

- Mercedes W203 - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus.


41 Sutvarkykite amortizatoriaus atramos tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




42 Pritvirtinkite amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo statramsčio. Naudokite laužtuvą.

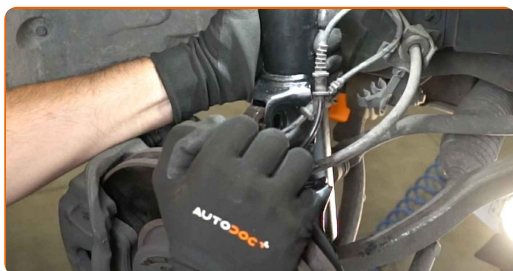


43 Įdėkite tvirtinimo varžtą.

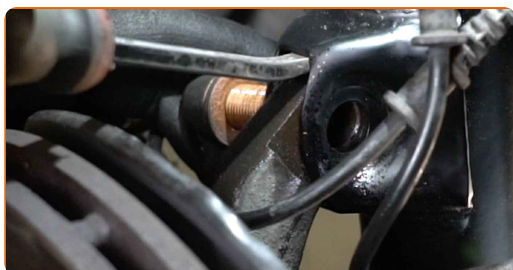

44 Prisukite viršutinį tvirtinimą, jungiantį amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H12. Naudokite terkšlinį raktą.

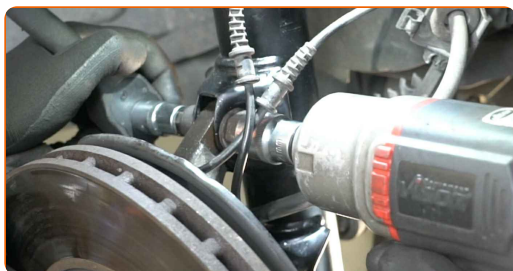

45 Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.

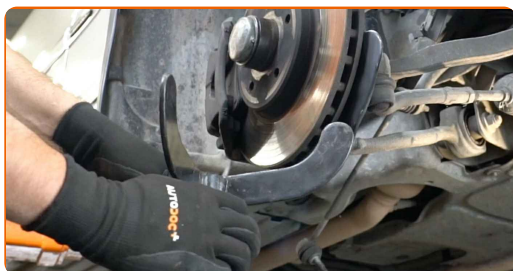

AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: atraminio guolio – Mercedes W203. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvaž, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

46

Pritvirtinkite amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo statramsčio. Naudokite laužtuvą.


47

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

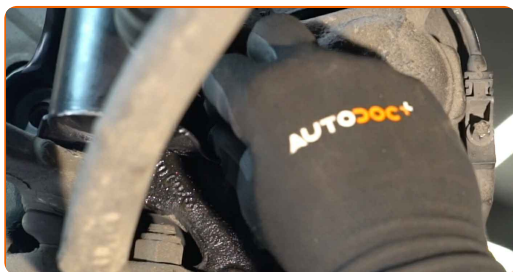


48

Prisukite tvirtinimus, jungiančius pakabos statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

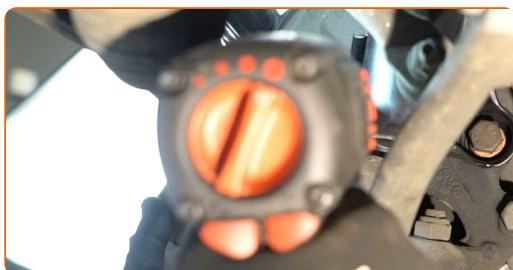


49

Priveržkite apatines tvirtinimo detales, jungiančias amortizatoriaus statramstį su vairo svirtimi. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.

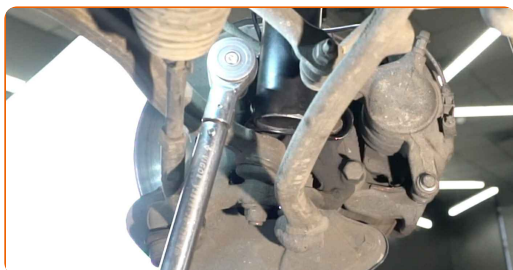


- 50** Priveržkite viršutinį tvirtinimą, jungiantį amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H12. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 100 Nm.+90°

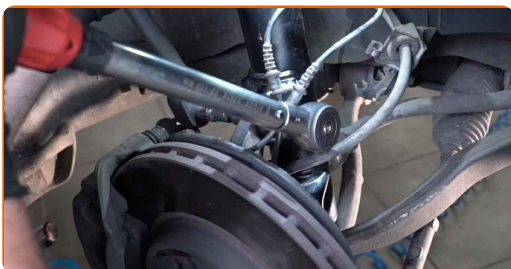


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.


- 51** Pritvirtinkite stabdžių žarnelės tvirtinimo laikiklį. Naudokite žnyples.

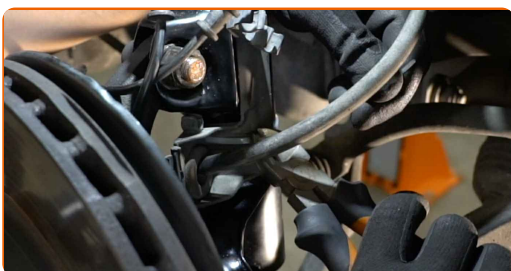

- 52** Prijunkite ABS daviklio laidus.

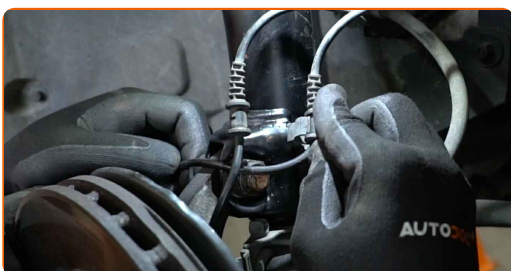

53 Prijunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio laidą.

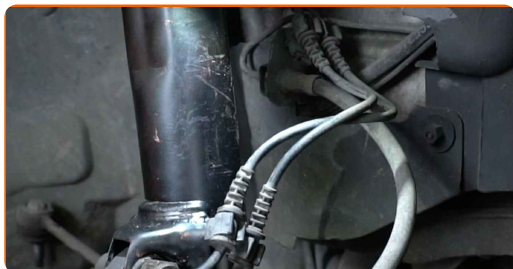


54 Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.


55 Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę.



56 Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamiškinį raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.

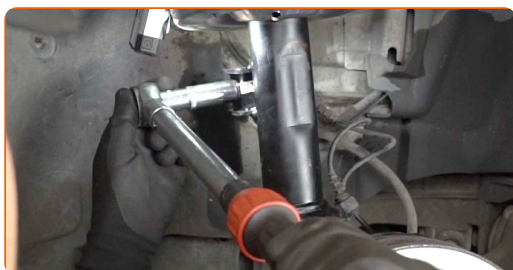


57 Apdorokite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

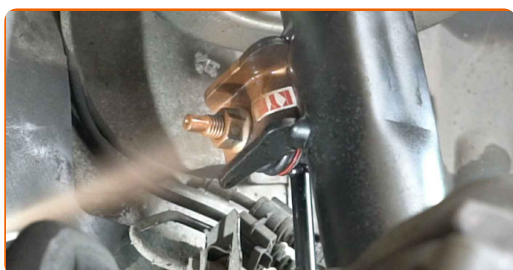

58

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

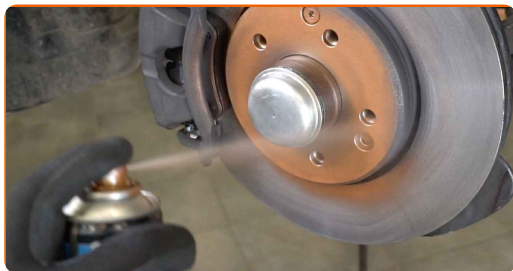

59

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: atraminio guolio – Mercedes W203. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

60

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Mercedes W203.

61

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



62

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



63

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



64

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.




65

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.




66

Nuimkite apsauginį dėklą.

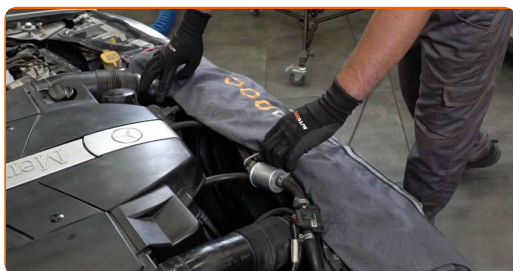

67

Uždarykite variklio dangtį.

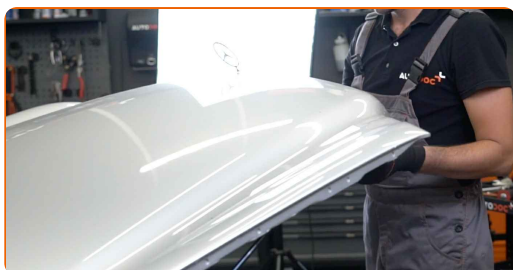

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

ATRAMINIO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W203

MERCEDES ATRAMINIO GUOLIO: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W203 ATRAMINIO GUOLIO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.