



Kaip pakeisti **Dodge
Caliber SRT4** pakabos
statramstis: galas -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

DODGE Caliber 1.8, DODGE Caliber 2.4, DODGE Caliber 2.0 CRD, DODGE Caliber 2.4 Turbo, DODGE Caliber 2.2 CRD

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – DODGE CALIBER
SRT4. REIKALINGI ĮRANKIAI:**

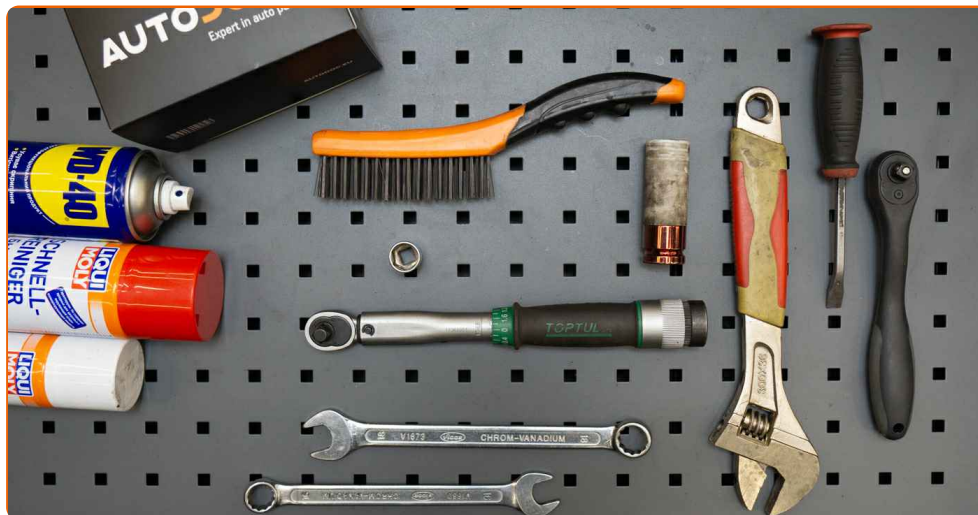

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- HEX antgalis nr. H5
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 18
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Reguliuojamas raktas
- Laužtuvas
- Plokščias Atsuktuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: pakabos statramstis – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorių statramsčius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį amortizatoriaus statramstį yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – DODGE CALIBER SRT4. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Įdėkite pleištus po ratais.

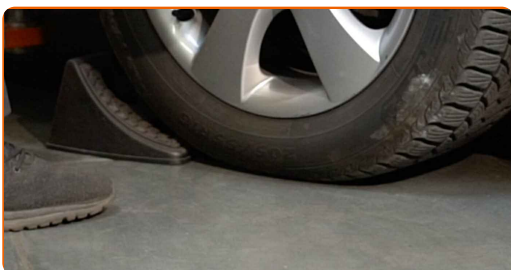

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

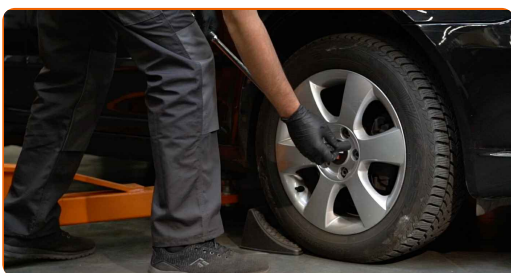

3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Dodge Caliber SRT4.

5

Nuimkite ratą.

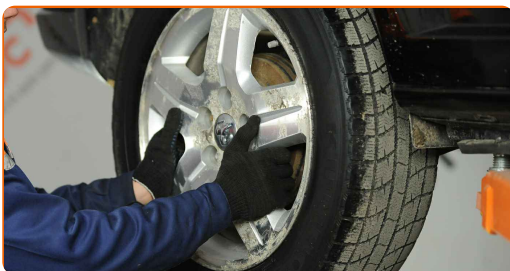


6

Išvalykite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

7

Atsukite tvirtinio elementą, jungiantį stabilizatoriaus traukę su pakabos svirtimi. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

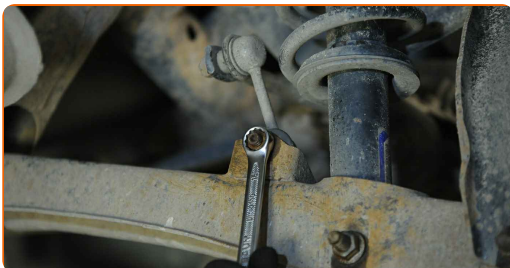


8

Išimkite stabilizatoriaus traukę.




9

Išvalykite apatinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

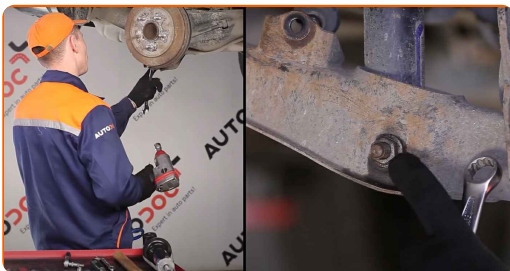

10

Atsukite apatinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

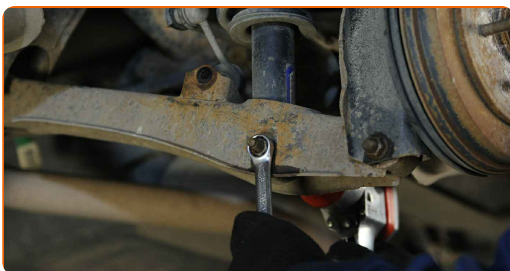


11

Nuimkite tvirtinimo varžtą.


12

Išvalykite svirties tvirtinimą prie porėmio. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

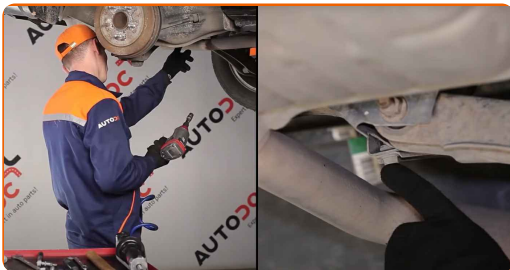


13.1

Atsukite porėmio apkabos varžtus.

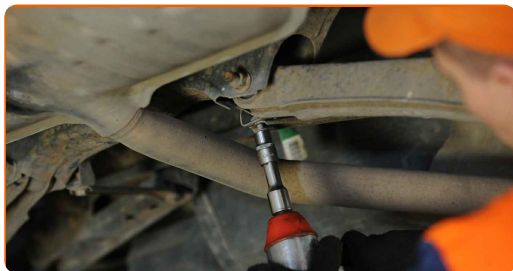

13.2

Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

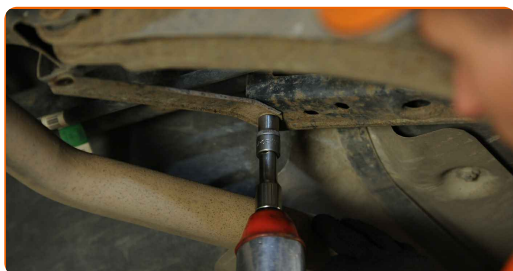


14

Išimkite porėmio apkabą.


15

Atsukite tvirtinimą, jungiantį pakabos svirtį prie porėmio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

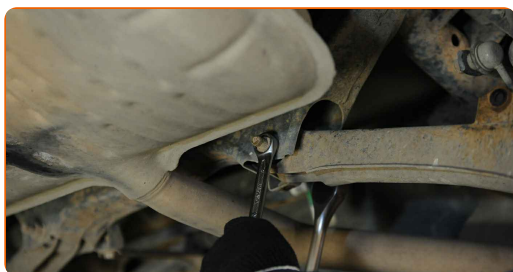

16

Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite laužtuvą.

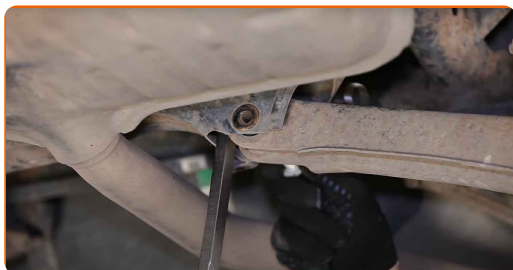

17 Atjunkite pakabos svirtį. Naudokite laužtuvą.

18 Nuleiskite automobilį.



19 Atidarykite bagažinės skyrių.



20 Išimkite bagažinės priekinę apatinę apdailą.




21 Nuimkite šoninę plastikinę panelę.



22.1

Išimkite elektroninį valdymo bloką.

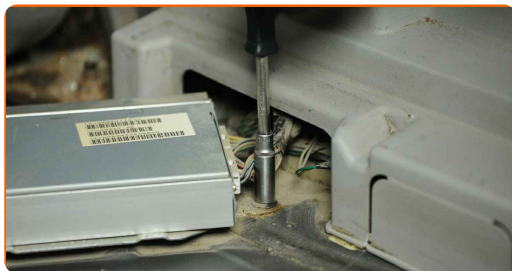

22.2

Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



23

Atjunkite bagažinės šoninę apdailą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



24

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

25

Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.




AUTODOC rekomenduoja:

- Dodge Caliber SRT4 - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.


26

Išimkite amortizatoriaus statramstį.

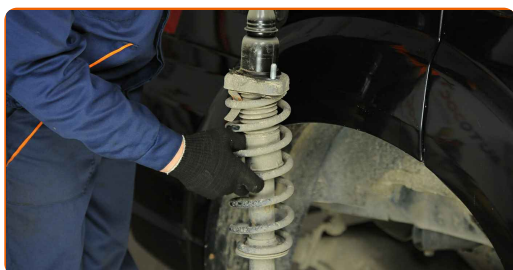

27

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.

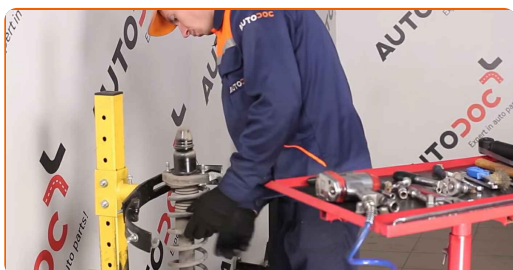

Keitimas: pakabos statramstis – Dodge Caliber SRT4. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.


28

Suspauskite spyruoklę.



29

Nuimkite amortizatoriaus statramsčio atramos apsauginį dangtelį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

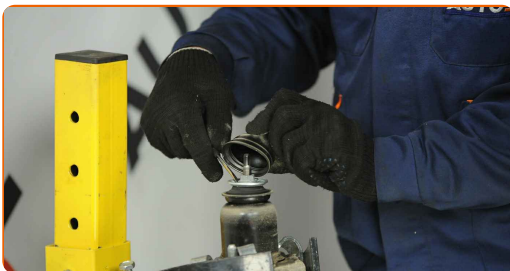

30

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

31

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite reguliuojamą raktą.




32

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.

33

Nuimkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir ribotuvą.

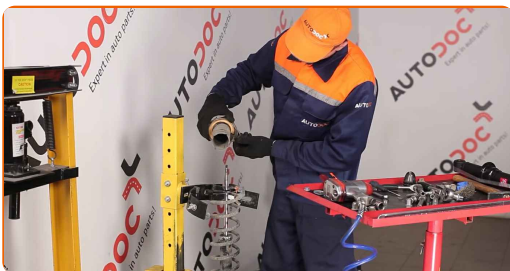

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – Dodge Caliber SRT4. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

34

Nuimkite spyruoklę.



35


Nuimkite galinį spyruoklinį tarpiklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Apžiūrėkite gumines pakabos spyruoklės atramas. Jeigu reikia, pakeiskite jas.

36

Išimkite senąjį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.

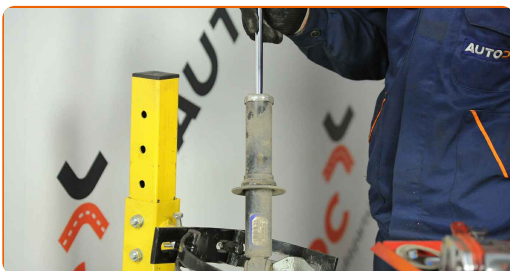

Keitimas: pakabos statramstis – Dodge Caliber SRT4. Patarimas:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

37 Sumontuokite naują amortizatorių į hidraulinį spyruoklės suspaudėją.




38 Sumontuokite guminę spyruoklės atramą atgal į vietą.




39 Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.



40 Sumontuokite atramą, apsauginį gaubtą ir ribotuvą ant naujo amortizatoriaus.

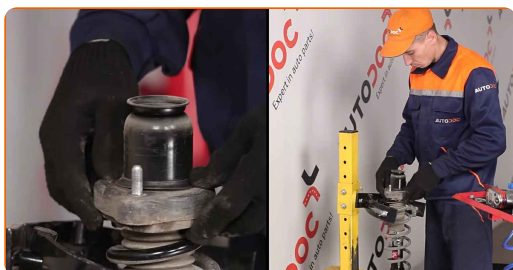

41 Suspauskite spyruoklę.

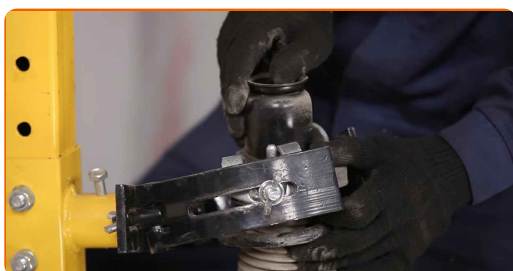


- 42 Priveržkite amortizatoriaus statramsčio stryo veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite reguliuojamą raktą. Priveržimo jėga 24 Nm.



Keitimas: pakabos statramstis – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

- 43 Uždėkite amortizatoriaus statramsčio atramos apsauginį dangtelį.

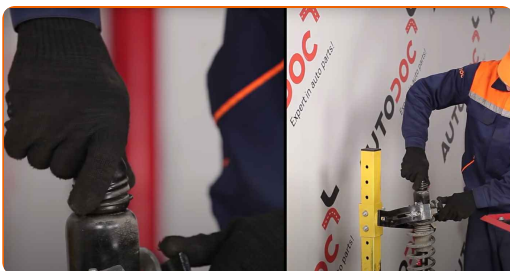

- 44 Atspauskite spyruoklę.



- 45 Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.

- 46 Išvalykite amortizatoriaus statramsčio montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

47

Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.



48

Prisukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išengti pavojingų situacijų, prilaikykite amortizatoriaus statramstį, kai priveržiate varžtus.


49

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 48 Nm.



50

Uždėkite šoninę bagažinės apdailą.

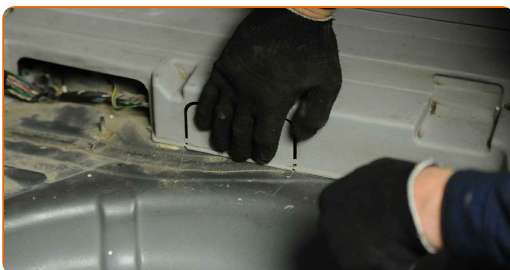

51.1 Sumontuokite elektroninį valdymo bloką.



51.2 Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



52 Sumontuokite šoninę plastikinę panelę.



53 Sumontuokite bagažinės priekinę apatinę apdailą.



54 Uždarykite bagažinės skyrių.



55

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



56

Prijunkite pakabos svirtį.




57

Įdėkite tvirtinimo varžtą.

58

Priveržkite tvirtinimą, jungiantį pakabos svirtį prie rėmo. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

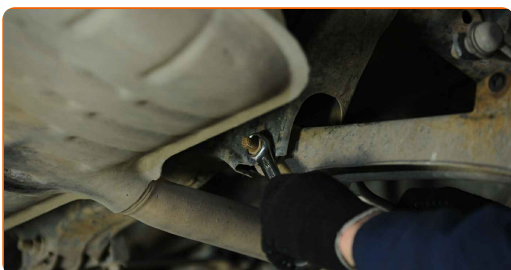


59

Įdėkite tvirtinimo varžtą. Naudokite laužtuvą.




60

Padėkite atramą po galine pakabos svirtimi. Naudokite hidraulinį pakelėją.

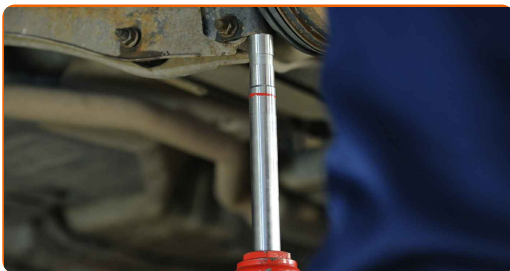


61

Priveržkite apatinį amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 99 Nm.

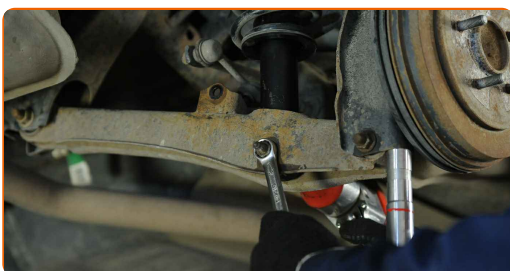


62

Priveržkite tvirtinimą, jungiantį pakabos svirtį prie porėmio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 95 Nm.

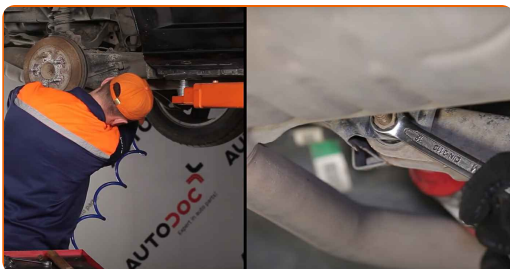

63

Išimkite atramą, kuri buvo padėta po galine pakabos svirtimi.

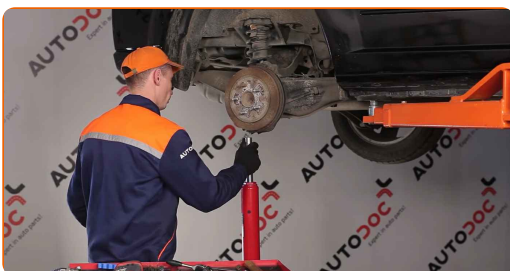


AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: pakabos statramstis – Dodge Caliber SRT4. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

64 Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę.


65 Prisukite tvirtinimą, jungiantį stabilizatorių prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 58 Nm.

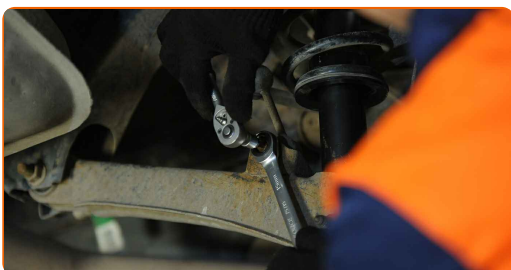

66.1 Sumontuokite porėmio apkabą. Priveržkite jos varžtus.

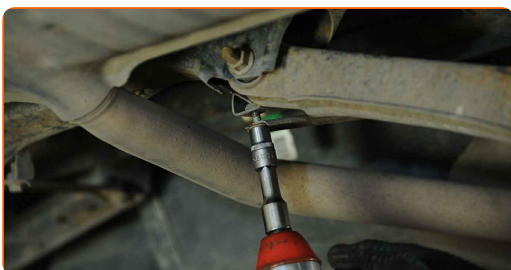

66.2 Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

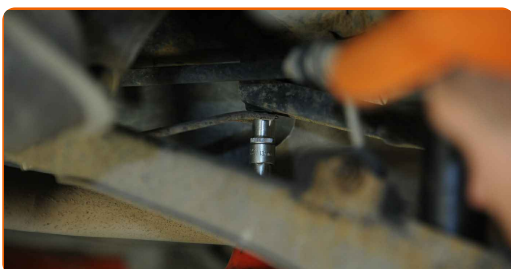

67 Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Apdorokite visus svirties sujungimus. Apdorokite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Naudokite varinį tepalą.

68

Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.



69

Uždėkite ratą.



Keitimas: pakabos statramstis – Dodge Caliber SRT4. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

70


Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



- 71** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 135 Nm.

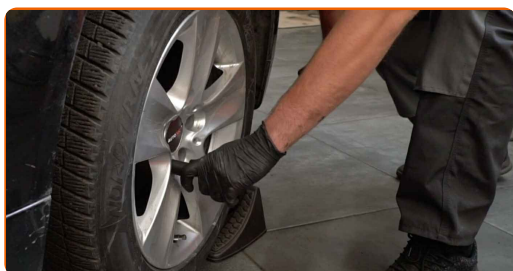

- 72** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

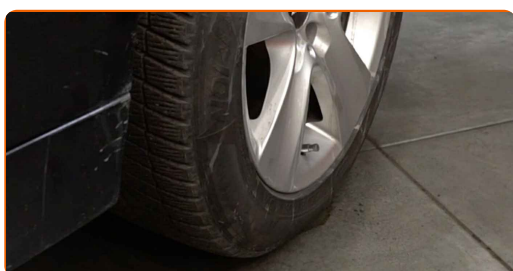

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE DODGE AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS DODGE CALIBER SRT4

DODGE AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**DODGE CALIBER SRT4 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.