

# **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **CITROËN  
JUMPY komercinis (BS\_,  
BT\_, BY\_, BZ\_)** uždegimo  
žvakių - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 i 16V, CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – CITROËN JUMPY  
KOMERCINIS (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torx antgalis T20
- Torx antgalis T27
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias Atsuktuvus
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: uždegimo žvakių – CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite Torx T 20.



**4** Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



Keitimas: uždegimo žvakių – CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). AUTODOC rekomenduoja:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.


5

Nuimkite karterio ventiliacijos atvamzdžius.




6

Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.

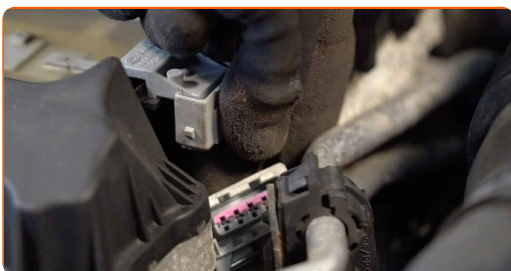


7

Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite Torx T 27.

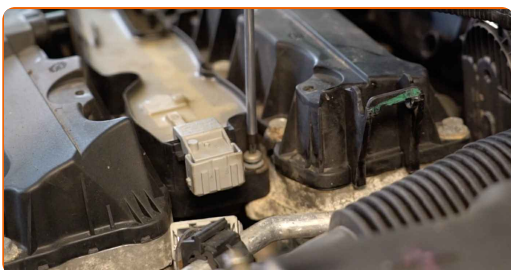

8

Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite laužtuvą.

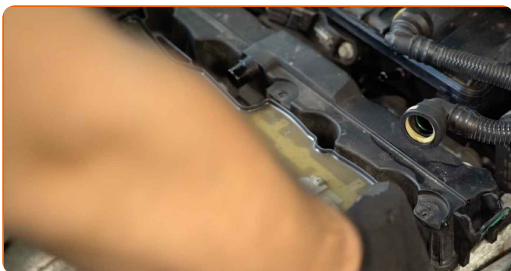

9

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.



10

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.




11

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




12

Išimkite uždegimo žvakes.

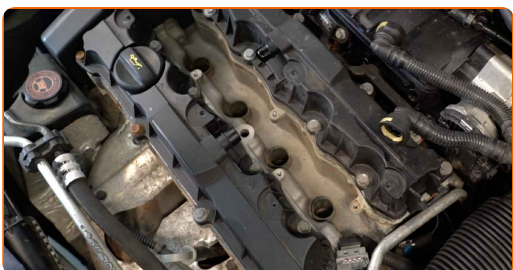

13

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

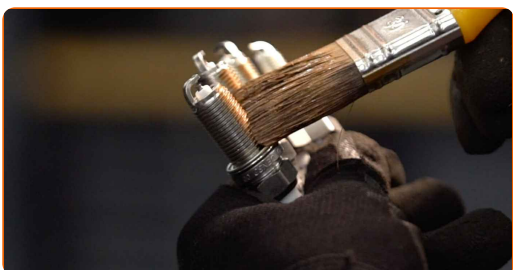

14

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



15

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 26 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). Profesionalai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

16

Nuvalykite uždegimo ritės galus. Naudokite tepalą aukštoms temperatūroms. Naudokite plokščią atsuktuvą.



17

Prijunkite uždegimo ritės jungėją.



18

Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.




19

Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite Torx T 20. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 8 Nm.



20

Uždėkite karterio ventiliacijos atvamzdžius.

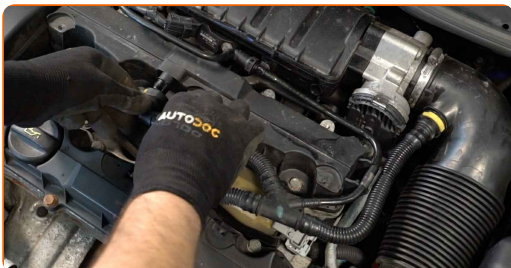



- 21** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite Torx T 20.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvirtinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.
- Keitimas: uždegimo žvakių – CITROËN JUMPY komercinis (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.

- 22** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

- 23** Užgesinkite variklį.

- 24** Nuimkite apsauginį dėklą.

- 25** Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.