

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **CITROËN
JUMPY plokščiadugnis /
važiuoklė** oro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN JUMPY plokščiadugnis / važiuoklė 1.6 HDi 90 16V, CITROËN JUMPY plokščiadugnis / važiuoklė 1.6 HDi 90 8V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
PEUGEOT 407 Sedanas 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

KEITIMAS: ORO FILTRO – CITROËN JUMPY
PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ. REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Plokščias Atsuktuvas
- Kryžminis atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas


Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – CITROËN JUMPY plokščiadugnis / važiuoklė. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - CITROËN JUMPY plokščiadugnis / važiuoklė - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

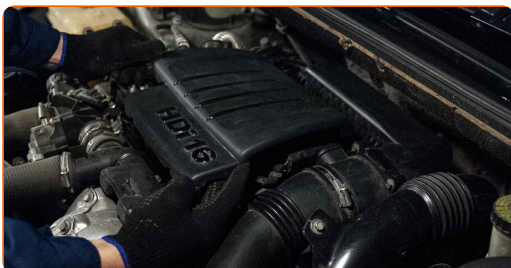

Keitimas: oro filtro – CITROËN JUMPY plokščiadugnis / važiuoklė. Profesionalai rekomenduoja:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.
- Keitimas: oro filtro – CITROËN JUMPY plokščiadugnis / važiuoklė. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

4 Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.

5 Atlaisvinkite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite plokščią atsuktuvą.




6 Išimkite oro tiekimo sistemos mazgą. Naudokite plokščią atsuktuvą.




7 Uždenkite turbokompresoriaus sparnuotę mikropluošto servetėle, kad į sistemą nepatektų purvas ir pašaliniai objektai.


8 Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

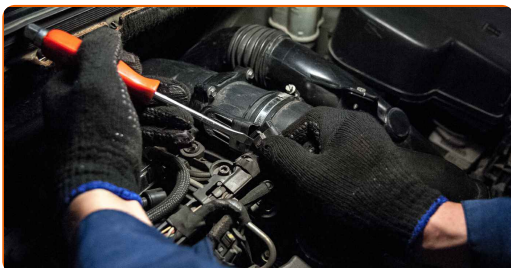


9 Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

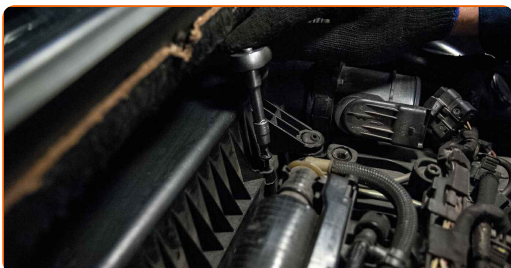

10 Nuimkite oro filtro dangtelį.

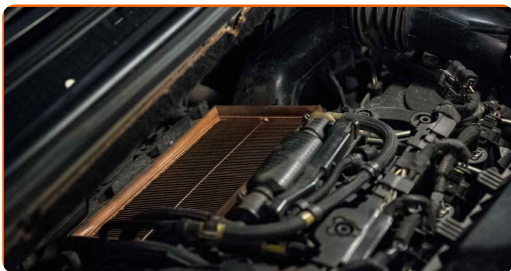

11 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

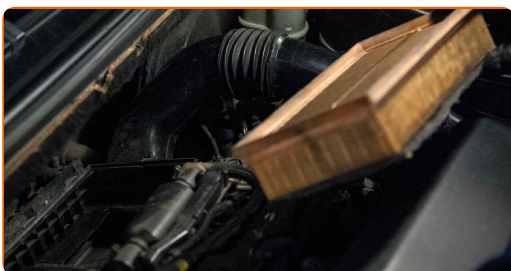


12 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

Keitimas: oro filtro – CITROËN JUMPY plokščiadugnis / važiuoklė. Patarimas:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairiu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

13 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

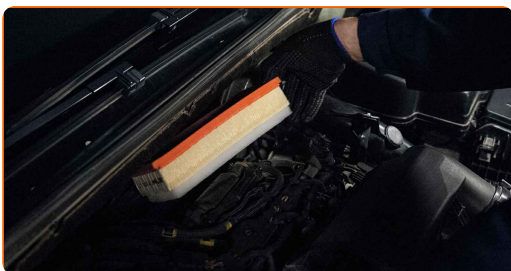


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – CITROËN JUMPY plokščiadugnis / važiuoklė. Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


14

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

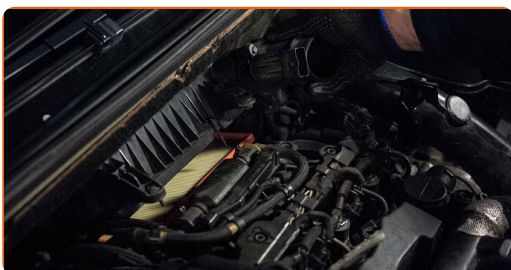

15

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

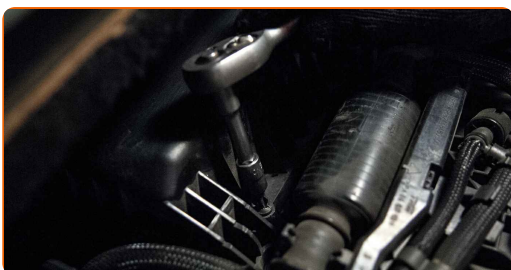


16


Patraukite mikropluošto servetėlę nuo turbokompresoriaus sparnuotės.

17


Sumontuokite oro tiekimo sistemos mazgą.

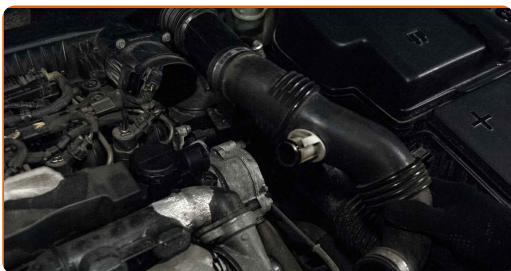


18 Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.

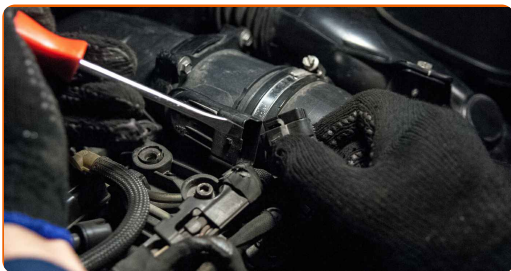


19 Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite plokščią atsuktuvą.

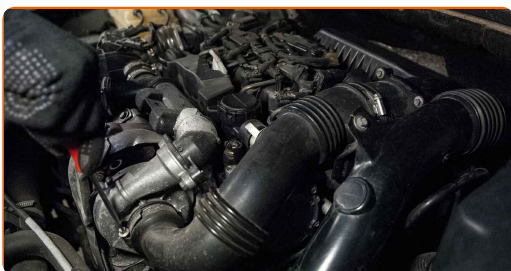

20 Prisukite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite plokščią atsuktuvą.

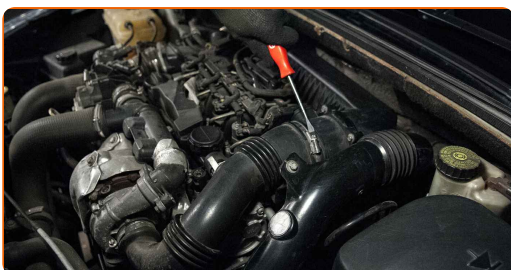

21 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

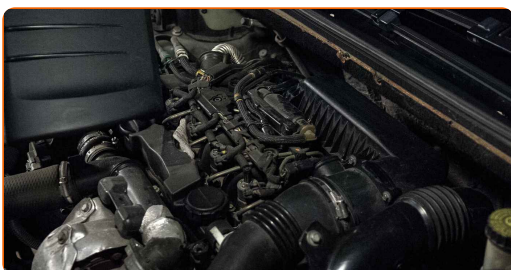

Keitimas: oro filtro – CITROËN JUMPY plokščiadugnis / važiuoklė. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Keitimas: oro filtro – CITROËN JUMPY plokščiadugnis / važiuoklė. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.

22 Nuimkite apsauginį dėklą.

23 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.