



Kaip pakeisti **Honda Civic 8** variklio alyvos ir alyvos filtra - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV sedanas (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV sedanas (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV sedanas (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 269)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – HONDA CIVIC 8.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 17
- Galvutė alyvos filtrui 65-14F
- Reketinis raktas
- Piltuvėlis
- Hidraulinis keltuvas
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: alyvos ir filtru – Honda Civic 8. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – HONDA CIVIC 8. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

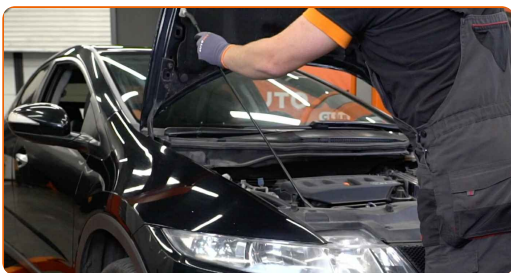


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

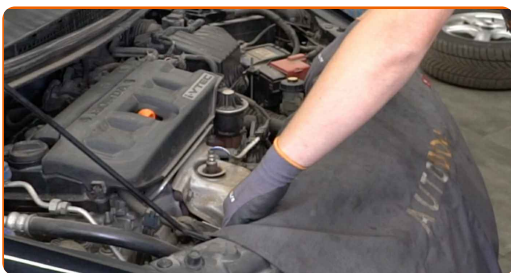


3

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

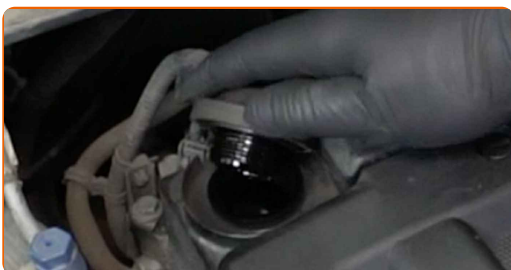

4

Pakelkite alyvos lygio matuoklę.

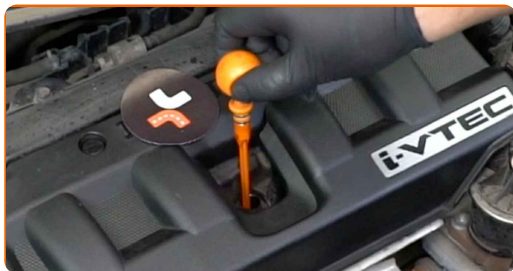

5


Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

AUTODOC rekomenduoja:

- Transporto premonė turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu ji stovi pakrypusi, alyvos upylio kamštis turi būti žemiausiame taške.


6

Paremkite variklio apsaugą. Naudokite hidraulinį pakelėją.

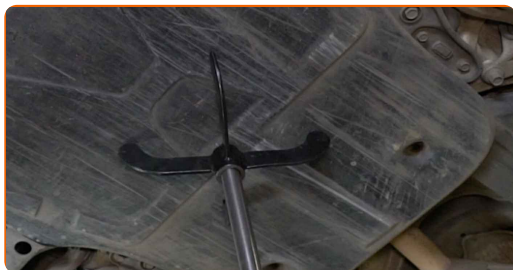

7

Atsukite variklio apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

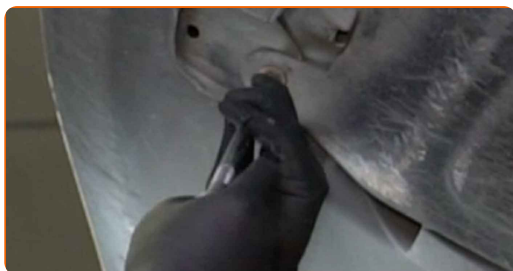

Keitimas: alyvos ir filtru – Honda Civic 8. AUTODOC rekomenduoja:

- Siekiant išvengti susižeidimų, tvirtai laikykite variklio apsaugą atsukinėjant tvirtinimus ir nuleidžiant hidraulinį pakelėją.


8

Nuleiskite hidraulinį pakelėją kartu su variklio apsauga.




9

Nuimkite variklio apsaugą.

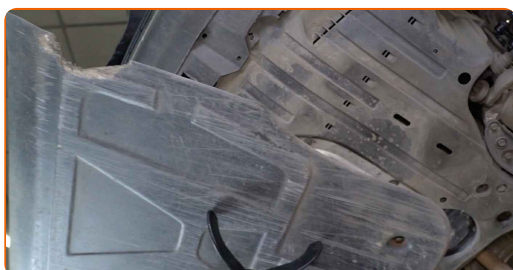


10

Paremkite alyvos karterio apsaugą. Naudokite hidraulinį pakelėją.

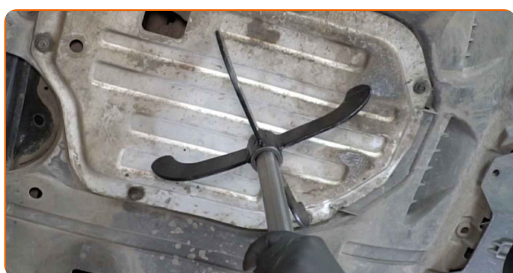

11

Atsukite alyvos karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

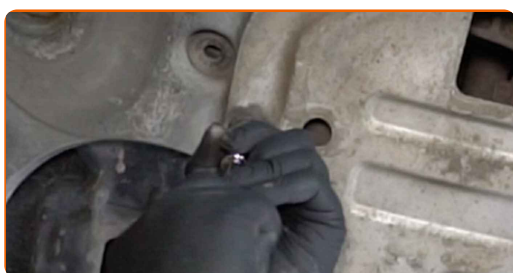

AUTODOC rekomenduoja:


- Siekiant išvengti susižeidimų, tvirtai laikykite alyvos karterio apsaugą atsukinėjant tvirtinimus ir nuleidžiant hidraulinį pakelėją.

12

Nuleiskite hidraulinį pakelėją kartu su alyvos karterio apsauga.

13

Nuimkite alyvos karterio apsaugą.

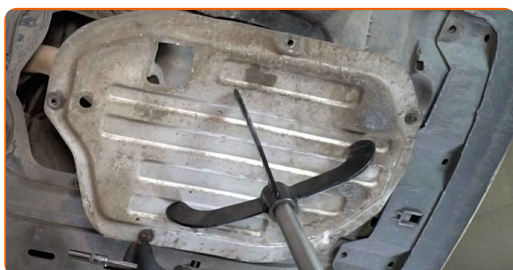


14

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo angą.



15

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

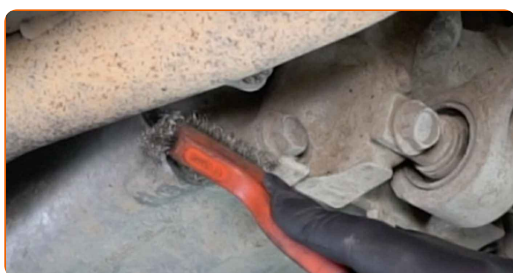


16

Atsukite nupylimo kaištį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.



17

Nupilkite panaudotą alyvą.

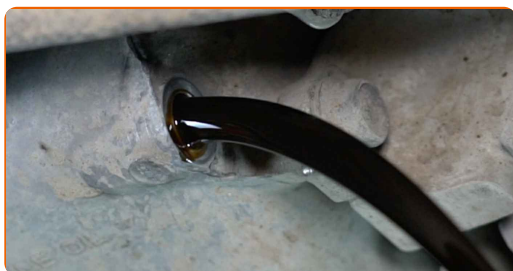


Keitimas: alyvos ir filtru – Honda Civic 8. Patarimas:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


18

Išvalykite alyvos filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.

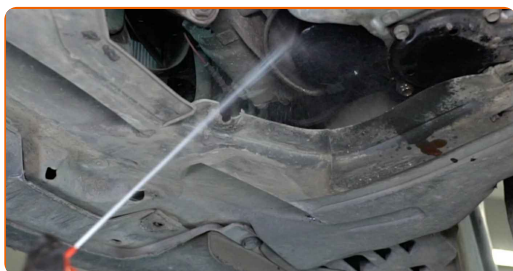

19

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 65-14F. Naudokite terkšlinį raktą.

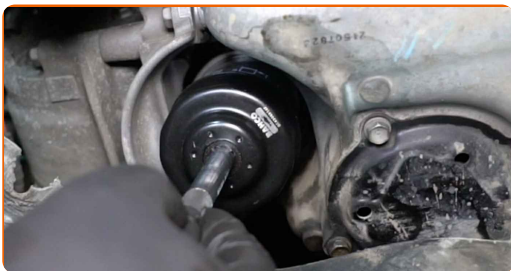


20

Nuimkite alyvos filtrą.



21

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

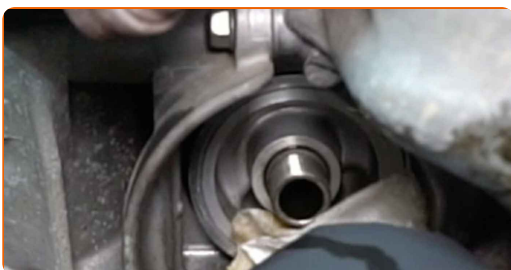


22


Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

23


Sumontuokite naują alyvos filtrą.

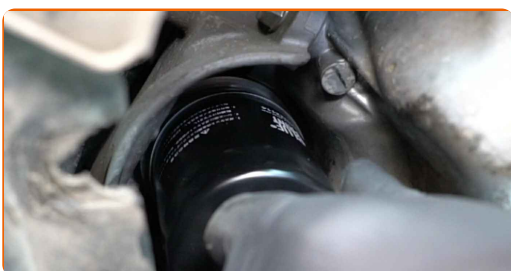


- 24** Priveržkite alyvos filtrą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo momento. Naudokite antgalį-adapterį 65-14F. Naudokite dinamometrį raktą. Priveržimo jėga 18 Nm.

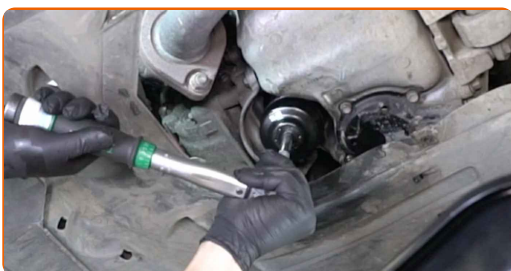


- 25** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

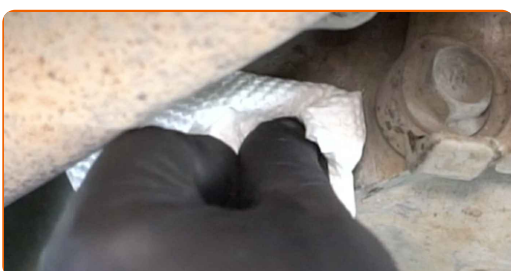

- 26** Išvalykite nupylimo kamštį ir uždėkite ant jo naują sandarinimo žiedą.

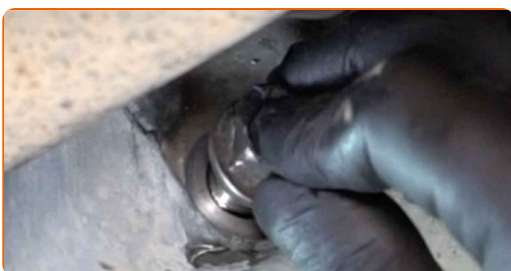


- 27** Sumontuokite alyvos nupylimo kamštį atgal į vietą ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

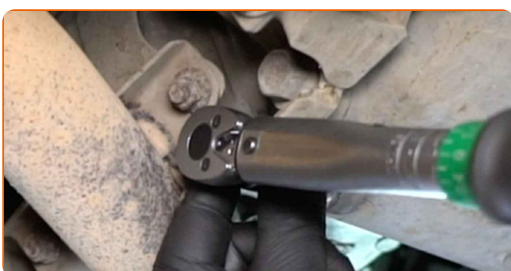

28

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

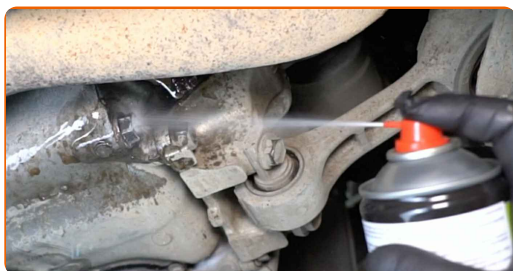


29

Pritvirtinkite alyvos karterio apsaugą.


30

Paremkite alyvos karterio apsaugą. Naudokite hidraulinį pakelėją.

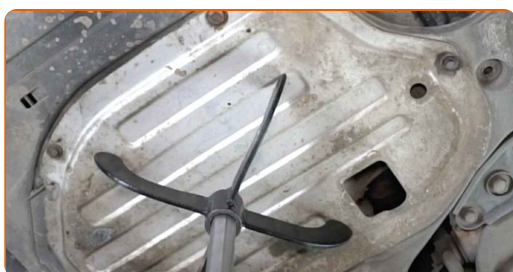


31

Prisukite alyvos karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

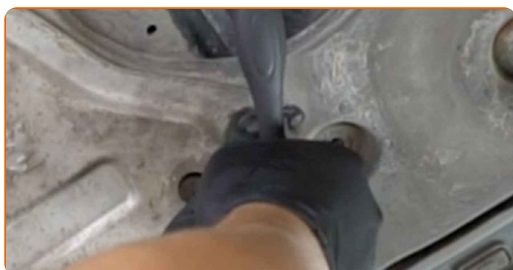

32


Patraukite hidraulinį keltuvą.

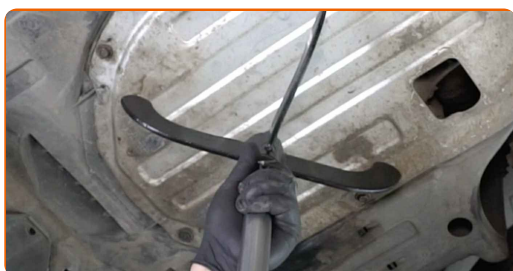

33

Sumontuokite variklio apsaugą.

34 Paremkite variklio apsaugą. Naudokite hidraulinį pakelėją.

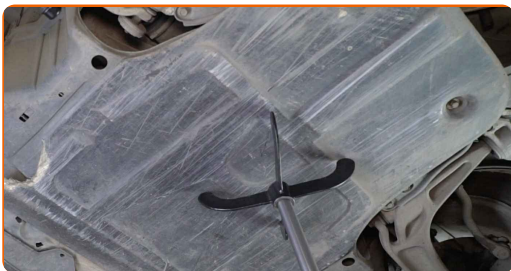


35 Priveržkite variklio apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




36 Patraukite hidraulinį keltuą.

37 Nuleiskite automobilį.

38 Nuimkite alyvos įpylimo kamštį.

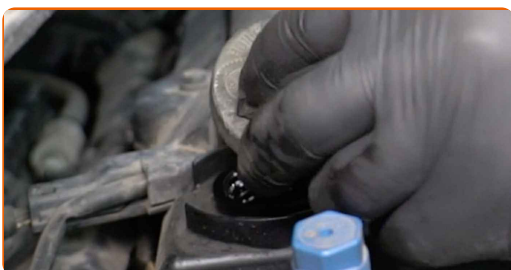


39 Įdėkite piltuvėlį.

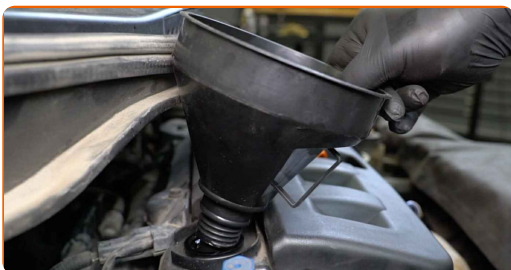

40

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3,7 l.

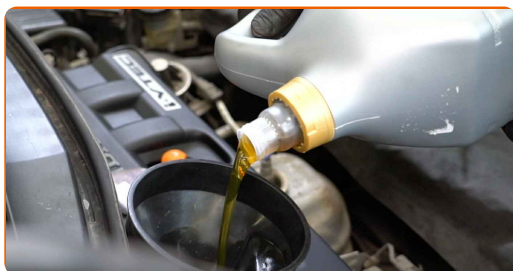


Keitimas: alyvos ir filtru – Honda Civic 8. Profesionalai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

41

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu.

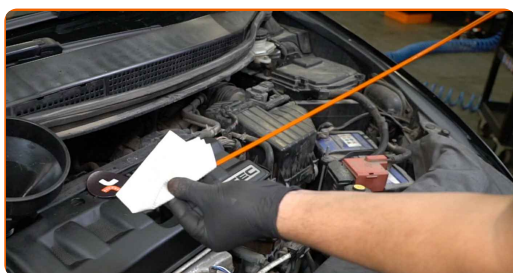


AUTODOC rekomenduoja:

- Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.
- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


42

Sumontuokite alyvos įpylimo kamštį.

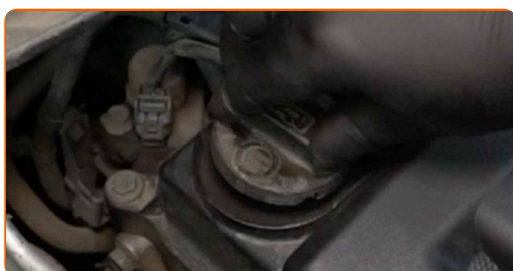

43

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

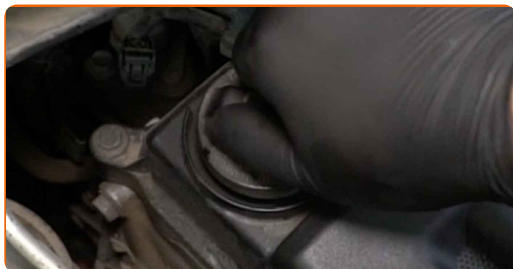

44

Kelioms minutėms užveskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.




Keitimas: alyvos ir filtru – Honda Civic 8. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.

45

Naudodami alyvos lygio matuoklę, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio užgesinimo ir, jeigu reikia, papildykite jį.

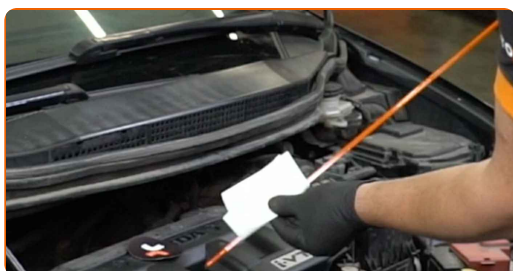

Atkreipkite dėmesį!


- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

46 Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.

47 Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

48 Nuimkite apsauginį dėklą.

49 Uždarykite variklio dangtį.

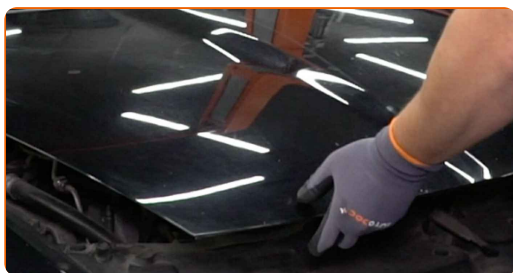

Keitimas: alyvos ir filtru – Honda Civic 8. Patarimas iš AUTODOC:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA CIVIC 8

HONDA TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**HONDA CIVIC 8 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.