



Kaip pakeisti **Honda**  
**Civic 8** ABS daviklis:  
priekis - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – HONDA CIVIC 8. REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Elektros kontaktų valiklis
- Universalus tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Apdailos ardymo įrankis
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: ABS daviklis – Honda Civic 8. Profesionalai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


## KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – HONDA CIVIC 8. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

**1** Įdėkite pleištus po ratais.

**2** Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite sriegiklio laikiklį.



**3** Pakelkite automobilį.

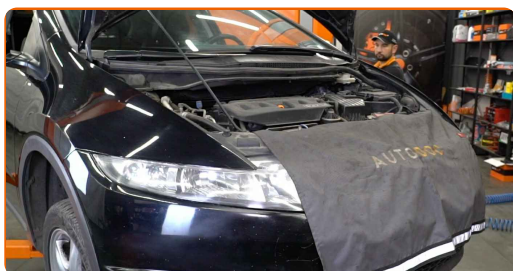

Keitimas: ABS daviklis – Honda Civic 8. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Honda Civic 8


5

Nuimkite ratą.




6

Nuimkite rato arkos apsaugos plastikinius fiksiatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

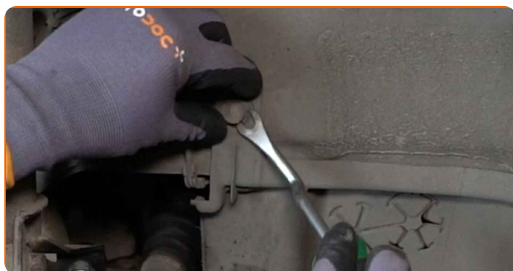

7

Nuimkite centrinę rato arkos apsaugos dalį.

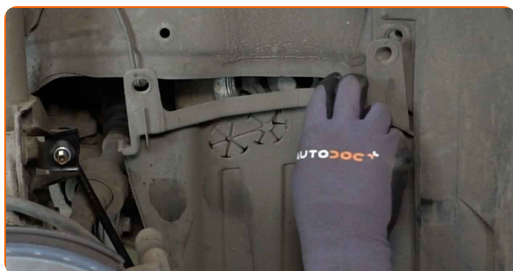

8

Atjunkite ABS daviklio jungties laikiklį. Naudokite apdailos ardymo įrankį.




9

Atjunkite ABS daviklio jungiklį.




10

Atjunkite ABS daviklio laidus. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

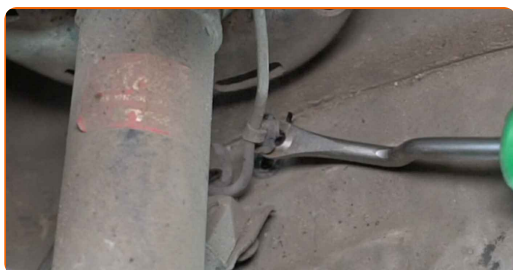


11

Išvalykite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

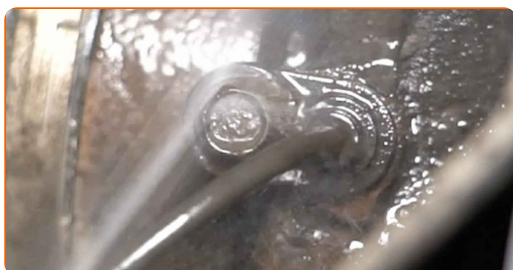


12

Atsukite tvirtinimą, kuris jungia ABS daviklį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

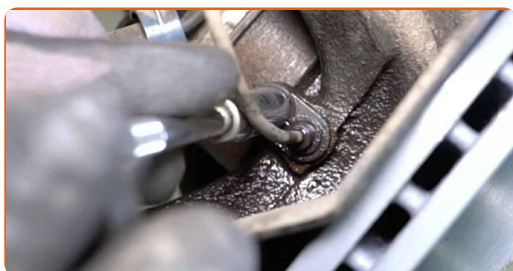


13

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

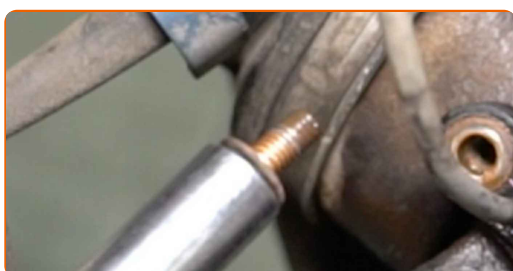

14

Atjunkite ABS daviklį.

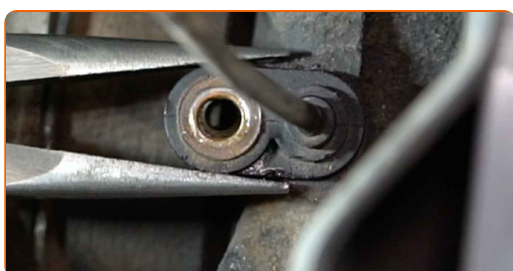


Keitimas: ABS daviklis – Honda Civic 8. AUTODOC rekomenduoja:


- Jei jutiklis yra stipriai surūdijęs ir jo neįmanoma išardyti, gali tekti atlikti papildomus veiksmus naudojant specialius įrankius.
- Daugiau informacijos rasite prie šios instrukcijos pridėtame vaizdo įrašė.




**15** Apdorokite ABS daviklio montavimo vietą. Naudokite universalų tepalą.

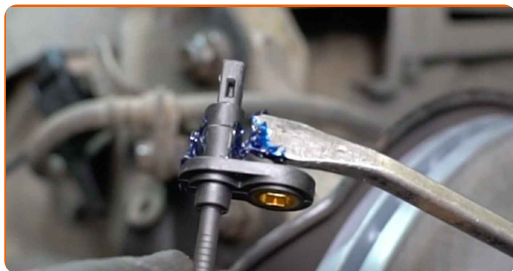

**16** Sumontuokite ABS daviklį ant pasukamojo kakliuko ir užfiksuokite jį.

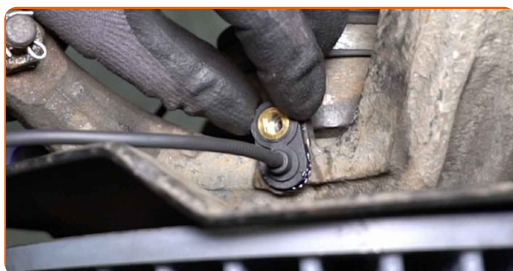

**17** Įdėkite tvirtinimo varžtą.

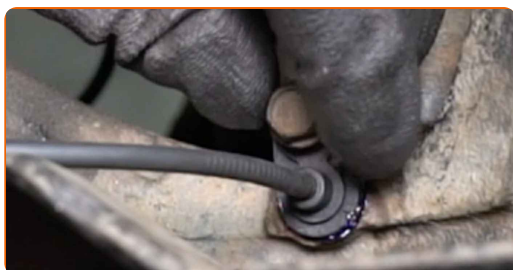

**18** Priveržkite tvirtinimą, kuris jungia ABS daviklį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.



**19** Prijunkite ABS daviklio laidus.






**20** Apdorokite ABS daviklio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.




**21** Prijunkite ABS daviklio jungiklį.



**22** Prijunkite ABS daviklio jungties laikiklį.

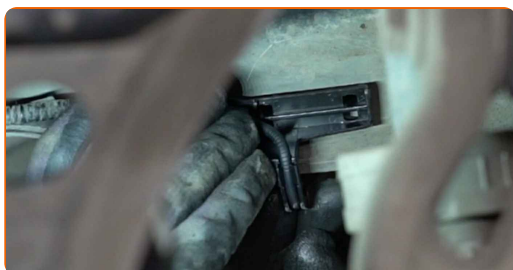

**23** Pritvirtinkite centrinę rato arkos apsaugos dalį.

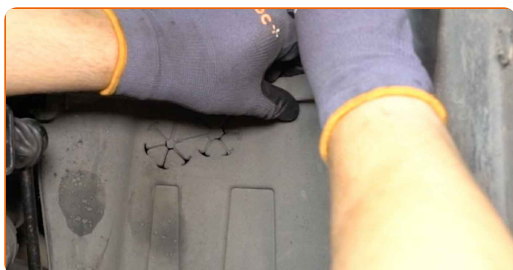

**24** Sumontuokite rato arkos apsaugos plastikinius fiksatorius atgal į vietą.




**25** Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



**26** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



**27** Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

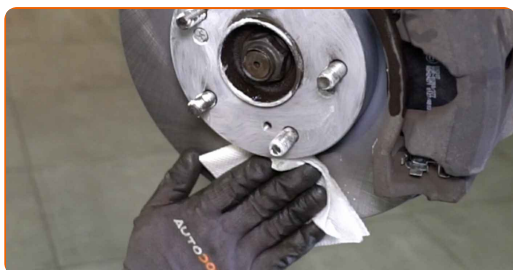


**28** Uždėkite ratą.



**Keitimas: ABS daviklis – Honda Civic 8. Patarimas iš AUTODOC:**

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.


**29** Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite terkšlinį raktą.

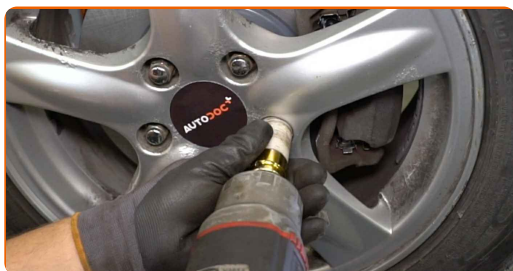

**30** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 108 Nm.



**31** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

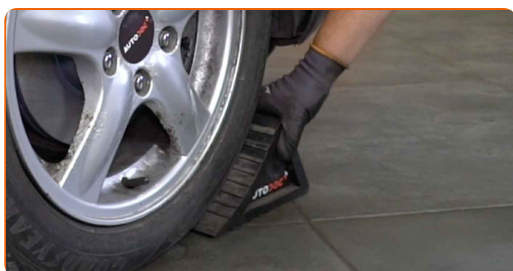

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## **AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU**

**MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS**

**ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA CIVIC 8**

**HONDA ABS DAVIKLIS: ĮSIGYKITE DABAR**

**HONDA CIVIC 8 ABS DAVIKLIS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.