



Kaip pakeisti **Honda**
Civic 8 pakabos
statramstis: priekis -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – HONDA CIVIC 8.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 12
- Torcinė galvutė nr. 14
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 19
- 17 mm galvutė amortizatoriui
- 19 mm galvutė amortizatoriui
- HEX antgalis nr. H6
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Apdailos ardymo įrankis
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: pakabos statramstis – Honda Civic 8. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Abu priekinės pakabos statramsčius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiškas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – HONDA CIVIC 8. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.



2


Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

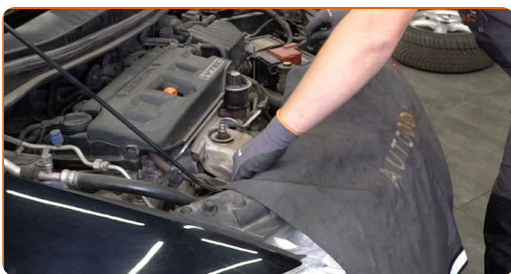


3 Išimkite plastikinę panelę.




4 Nuimkite dangtelį nuo pakabos statramsčio atramos.

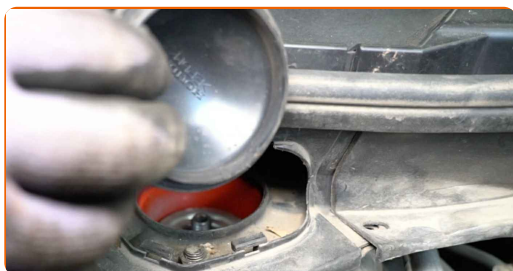

5 Išvalykite amortizatoriaus statramsčio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalaį WD-40.

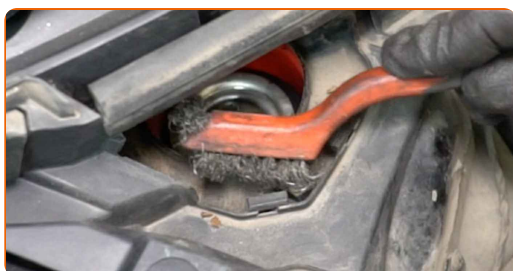

6 Atlaisvinkite viršutinius pakabos statramsčio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

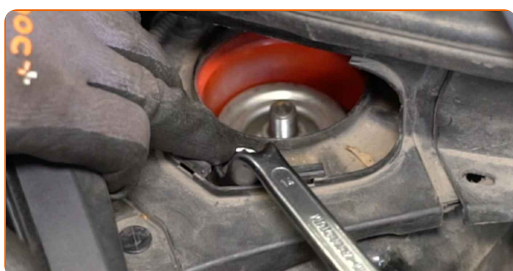


Keitimas: pakabos statramstis – Honda Civic 8. Patarimas:


- Neatsukite jos iki galo.

7 Įdėkite pleištus po ratais.

8 Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite sriegiklio laikiklį.

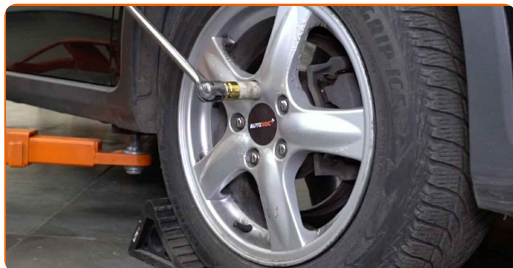

9 Pakelkite automobilį.

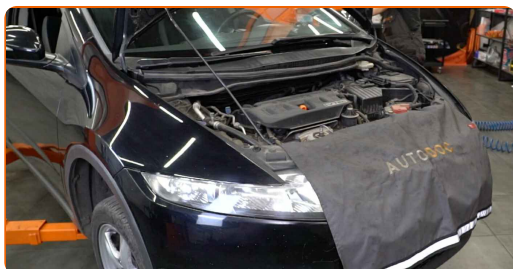

AUTODOC rekomenduoja:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitinkinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

10 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Honda Civic 8.


11

Nuimkite ratą.




12

Išvalykite tvirtinimą, jungiantį stabdžių žarnelės apkabą prie pakabos statramsčio. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

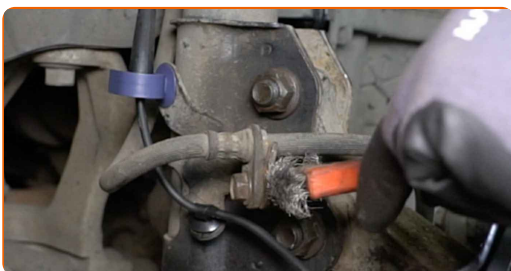


13

Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabdžių žarnelės apkabą prie pakabos statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.

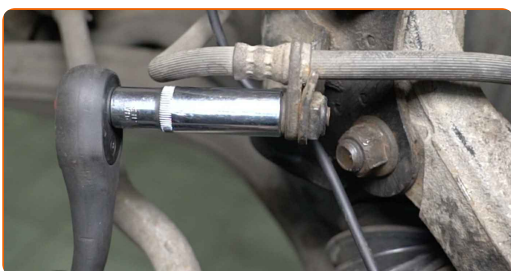


14

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

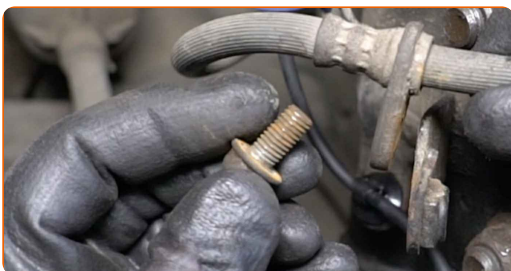

15 Nuimkite stabdžių žarnelės apkabą.

16 Atjunkite ABS daviklio laidus. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

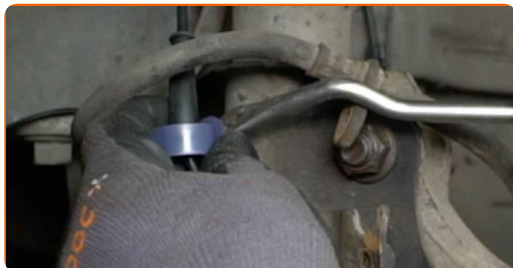


17 Išvalykite tvirtinimą, jungiantį stabilizatoriaus traukę prie pakabos statramsčio. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.


18 Atsukite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.




19 Išimkite stabilizatoriaus traukę.

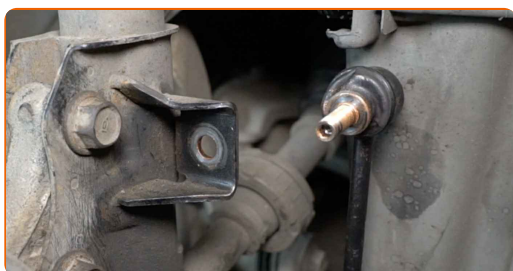

20 Padėkite atramą po pasukamuoju kakliuku. Naudokite hidraulinį pakelėją.

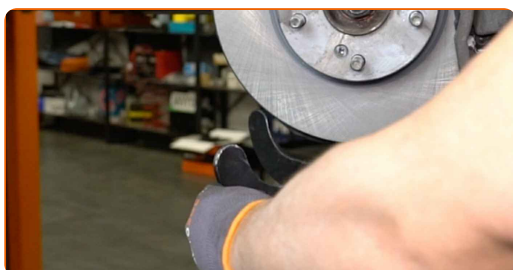


- 21** Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

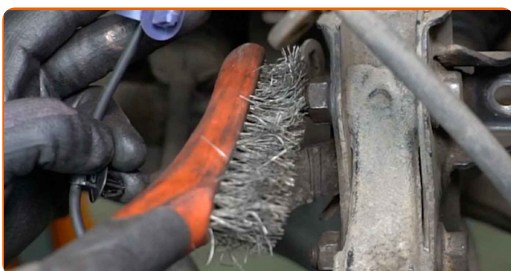


- 22** Atsukite tvirtinimus, jungiančius pakabos statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.



- 23** Išimkite tvirtinimo varžtus.

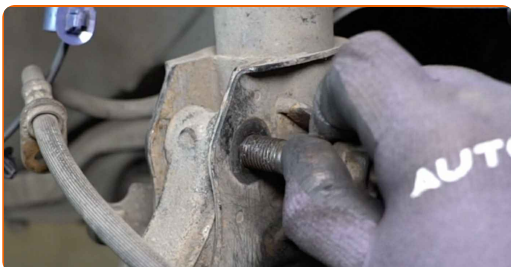

- 24** Atjunkite pasukamąjį kakliuką nuo pakabos statramsčio.

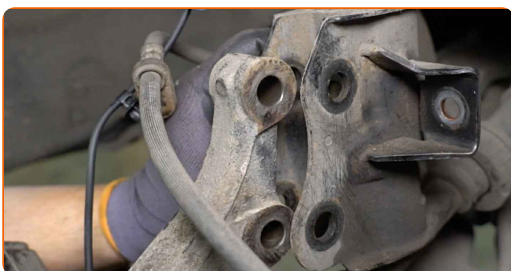

25 Atsukite viršutinį pakabos statramsčio tvirtinimą.




Keitimas: pakabos statramstis – Honda Civic 8. AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizatoriaus statramstį.

26 Išimkite pakabos statramstį.



27 Išvalykite amortizatoriaus statramsčio montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį.

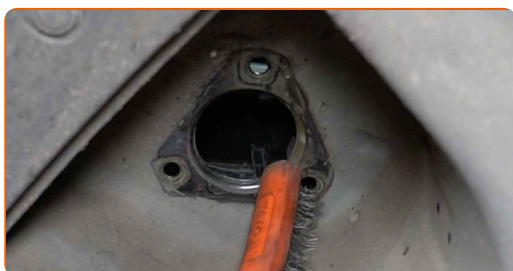

28 Įstatykite amortizatoriaus statramstį į spyruoklių suspaudimo įrankį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apviją reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitinkite, kad spyruoklės vijos standžiai užsifiksavo laikikliuose.

29

Suspauskite spyruoklę.

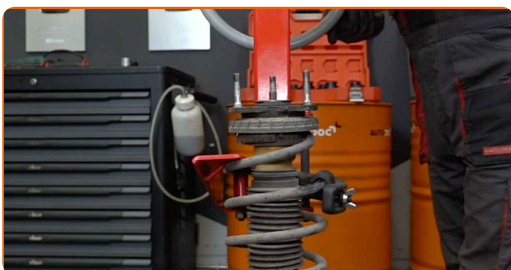

30

Atsukite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite 19 mm galvutę amortizatoriui. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite terkšlinį raktą.




31


Išimkite amortizatoriaus statramsčio atramą.



32 Atspauskite spyruoklę.

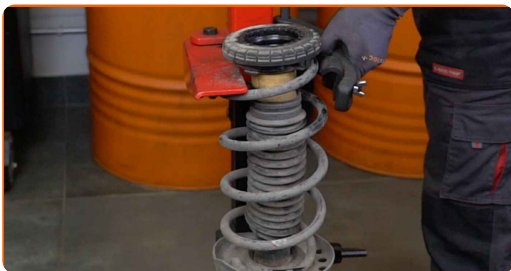


33 Nuimkite amortizatoriaus apsauginį gaubtą ir ribotuvą.

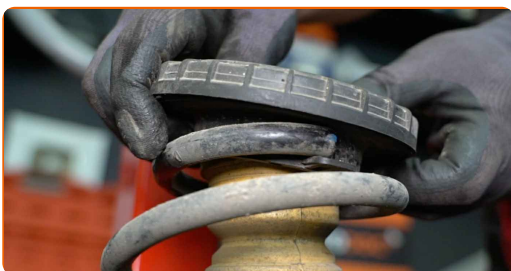


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – Honda Civic 8. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

34 Nuimkite spyruoklę.

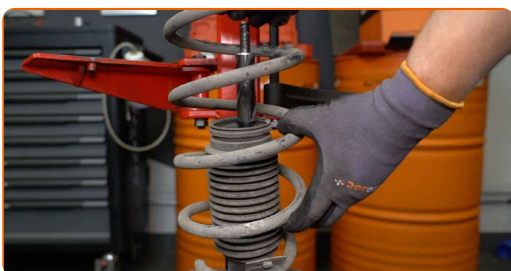


35 Išimkite senąjį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.

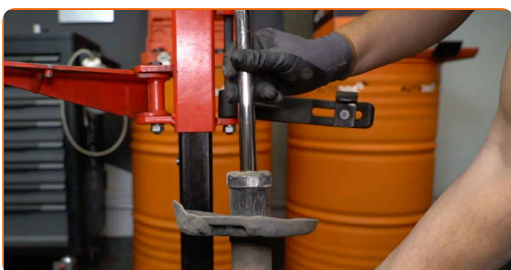

36

Sumontuokite naują amortizatorių į hidraulinį spyruoklės suspaudėją.

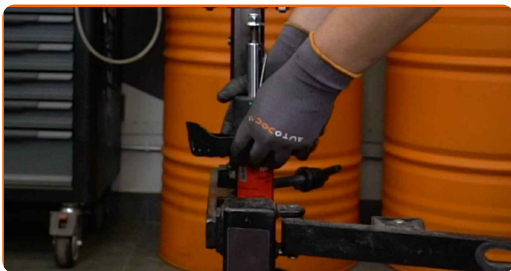

AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš montuojant naują amortizatorių, jį reikėtų ranka nuspausti 3-5 kartus.


37

Sumontuokite spyruoklę ant amortizatoriaus.




38

Suspauskite spyruoklę.

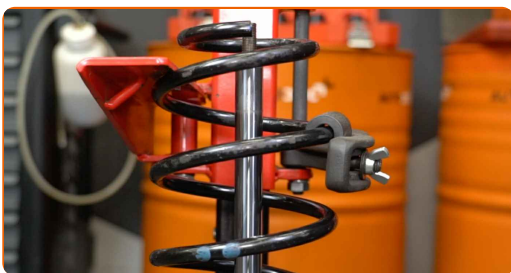


39

Sumontuokite apsauginį gaubtą ir ribotuvą ant naujo amortizatoriaus.

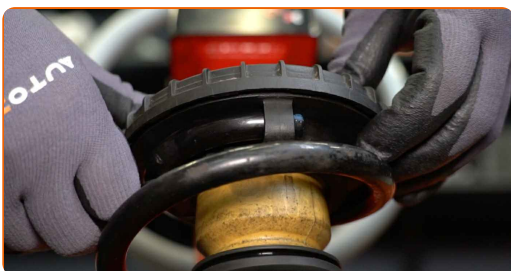

40

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guolį.

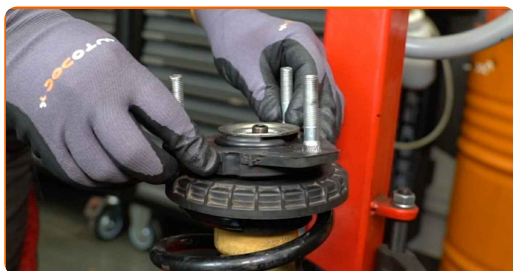

Keitimas: pakabos statramstis – Honda Civic 8. Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.


41

Priveržkite amortizatoriaus statramsčio stūmoklio veržlę. Naudokite 17 mm galvutę amortizatoriui. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 54 Nm.




42


Atspauskite spyruoklę.

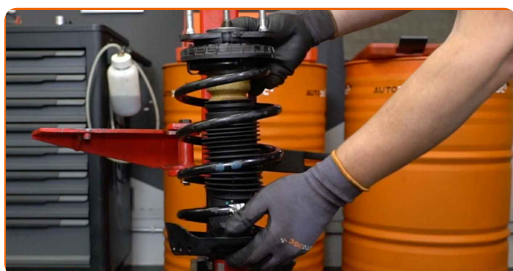


43 Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.

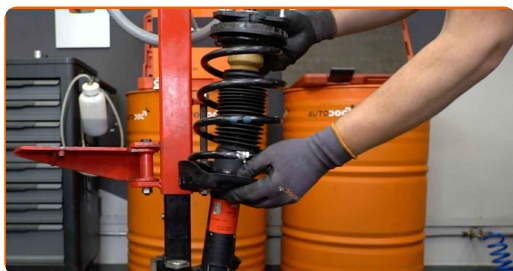

44 Sumontuokite pakabos statramstį į rato arką.

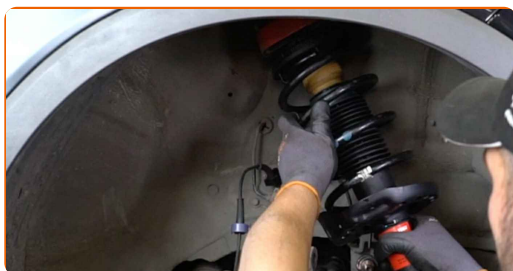


45 Pritvirtinkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus.

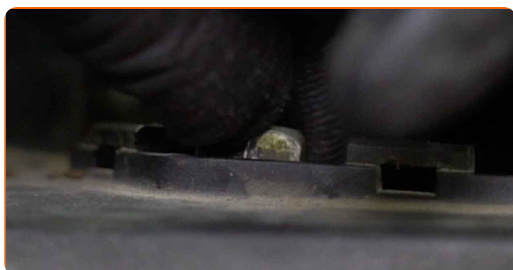

AUTODOC rekomenduoja:


- Neveržkite jo.
- Honda Civic 8 - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus.

46 Pritvirtinkite amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo kakliuko.

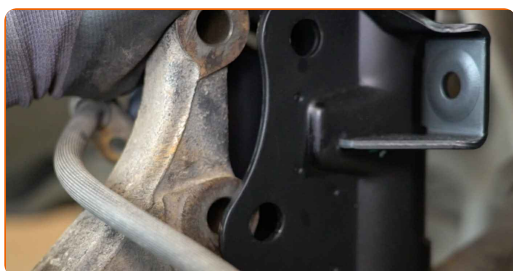


47

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

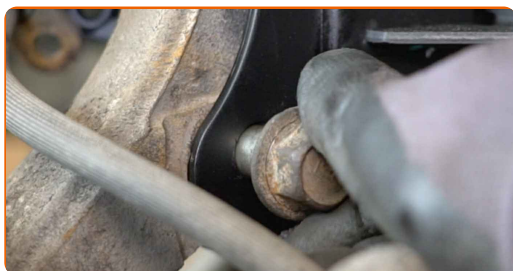


48

Priveržkite apatines tvirtinimo detales, jungiančias amortizatoriaus statramstį su vairo svirtimi. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 106 Nm.

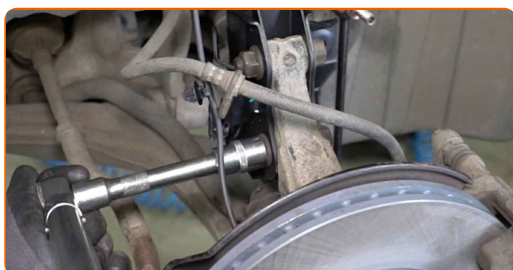

49

Išimkite atramą, kuri buvo padėta po pasukamuju kakliuku.

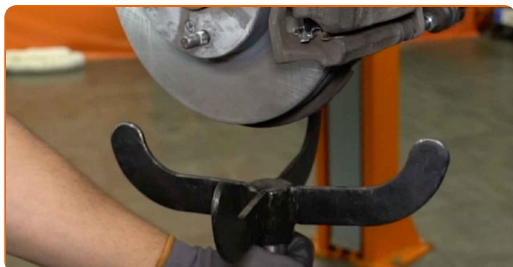


Keitimas: pakabos statramstis – Honda Civic 8. Patarimas:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.


50 Vėl prijunkite svyravimo juostos jungtį prie pakabos statramsčio.




51 Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

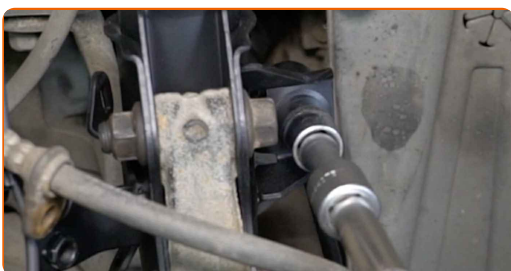

52 Prijunkite ABS daviklio laidus.

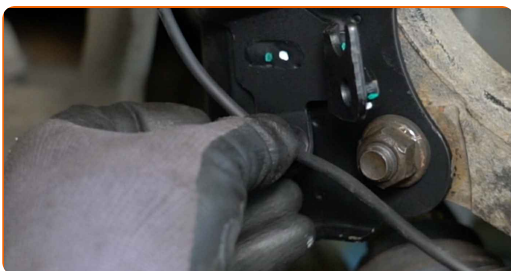


53 Sumontuokite stabdžių žarnelės apkabą.

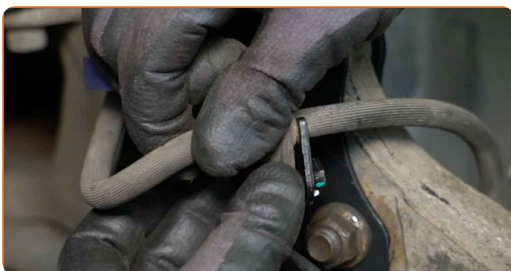

54 Įdėkite tvirtinimo varžtą.


- 55** Priveržkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių žarnelės apkabą prie pakabos statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.

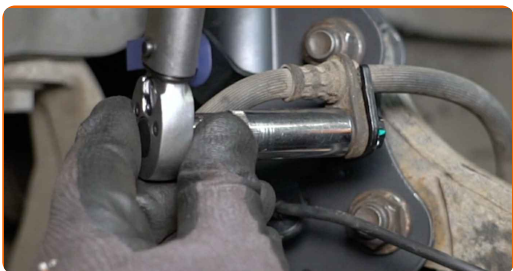


- 56** Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



- 57** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.

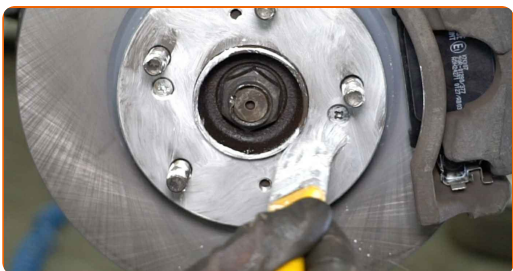

- 58** Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

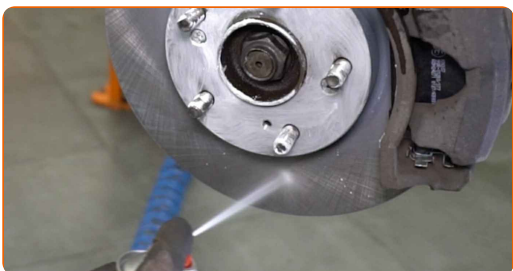

59

Uždėkite ratą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Honda Civic 8.

60

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite terkšlinį raktą.

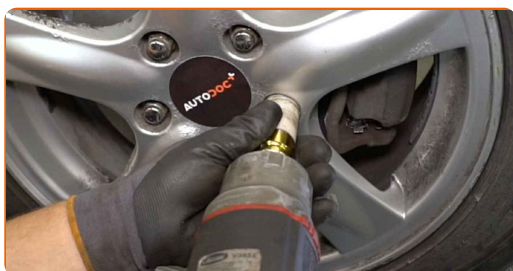

61


Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 108 Nm.




62 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.




63 Priveržkite viršutinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 54 Nm.

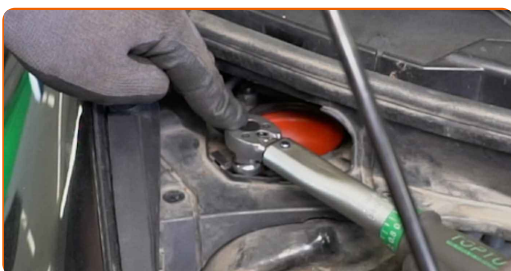

64 Uždėkite dangtelį ant pakabos statramsčio atramos.

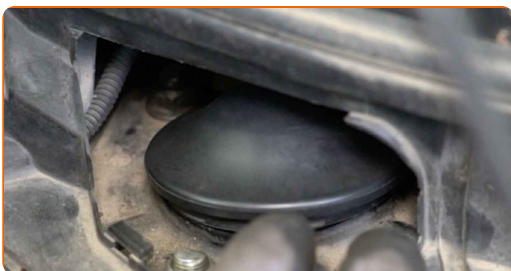

65 Sumontuokite plastikinę panelę.

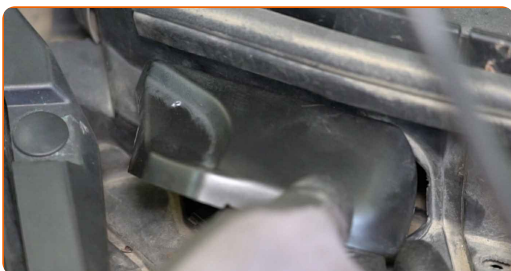

66 Nuimkite apsauginį dėklą.

67

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA CIVIC 8

HONDA AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**HONDA CIVIC 8 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.