



Kaip pakeisti **Honda Civic 8** stabdžių diskų:
galas - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – HONDA CIVIC 8. REIKIA MI ĖRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombiniuotas veržliaraktis Nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 14
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Įrenginys suporto stabdžių cilindrų įspaudimui
- Kryžminis atsuktuvas
- Laužtuvas
- Smūginis atsuktuvas
- Plaktukas
- Rato atrama

ISIGYTI ĖRANKIUS

Keitimas: stabdžių diskų – Honda Civic 8. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stabdžių diskus automobiliuje Honda Civic 8 keiskite poromis ašyje, nepriklausomai nuo komponentų būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių diskus vienoje ašyje yra identiškas.
- Keisdami stabdžių diskus, būtinai pakeiskite ir stabdžių kaladėles.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradēdami bet kokius darbus su - Honda Civic 8.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.



3

Išimkite plastikinę panelę.

**4**

Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

**5**

Idėkite pleištus po ratais.

6

Atlaivinkite rato varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite sriegiklio laikiklį.

**7**

Pakelkite automobilį.



Keitimas: stabdžių diskų – Honda Civic 8. Patarimas:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuojite automobilį pakeliamais stovais.

8

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Honda Civic 8

9

Nuimkite ratą.



10

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

11

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



12

Atsukite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



13

Išimkite tvirtinimo varžtus.



14

Nuimkite stabdžių suportą.



Keitimas: stabdžių diskų – Honda Civic 8. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtu ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuémimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.


15

Nuimkite stabdžių kaladėles.



16

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

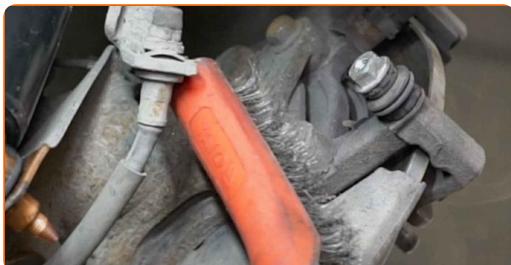


17

Atsukite stabdžių suporto apkabos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.



18

Išimkite tvirtinimo varžtus.

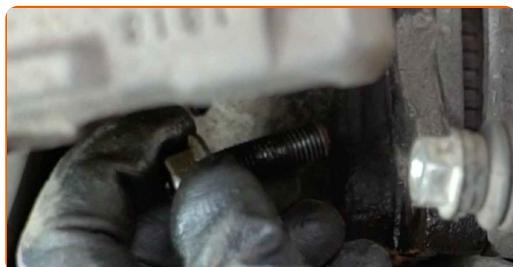

19

Nuimkite stabdžių suporto apkabą.




20

Išvalykite stabdžių diskų tvirtinimus. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



21

Atsukite stabdžių diskų tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite smūginį atsuktuvą. Naudokite plaktuką.

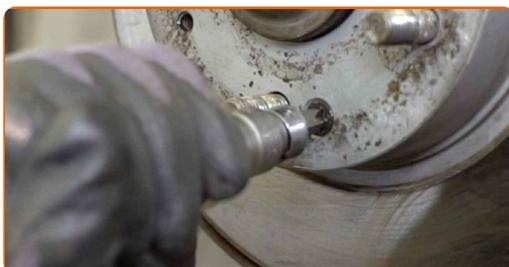

22

Išimkite tvirtinimo varžtus.



23

Nuimkite stabdžių diską.



24

Išvalykite rato stebulę. Naudokite vielinių šepetį.



25

Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite keraminį tepala.



26

Išvalykite stabdžių diskų paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



27

Sumontuokite naują stabdžių diską.



28

Priveržkite tvirtinimo varžtus.



29

Priveržkite stabdžių diskų tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.



30

Išvalykite stabdžių suportą nuo purvo ir dulkių. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiuju būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

31

Sumontuokite stabdžių suporto apkabą.

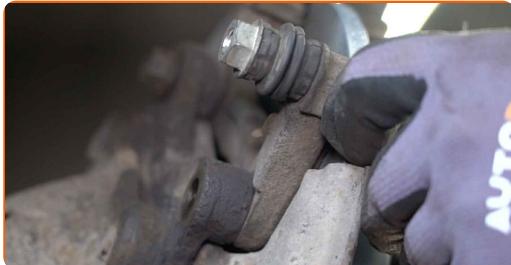


32

Priveržkite tvirtinimo varžtus.



33

Priveržkite stabdžių suporto apkabos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.

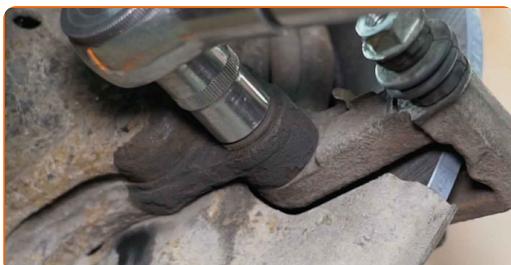

34

Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



35

Ipresuokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindrą įspaudimui.



36

Priveržkite stabdžių trinkeles toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinę tepalą stabdžių sistemai.



Keitimas: stabdžių diskų – Honda Civic 8. AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

37

Uždékite stabdžių kaladėles.



38

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite ji.



39

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

**40**

Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

**41**

Apdorokite stabdžių disco paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.

**42**

Išvalykite stabdžių disco paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

**43**

Uždékite ratą.



Keitimas: stabdžių diskų – Honda Civic 8. Profesionalai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

44

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite terkšlinį raktą.



45

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 108 Nm.



46

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



AUTODOC rekomenduoja:

- Honda Civic 8 - neužvesdami variklio, kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kol jis tarps kietas.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

47

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.



48

Sumontuokite plastikinę panelę.



49

Idėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.




50

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBÉTA!** **ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

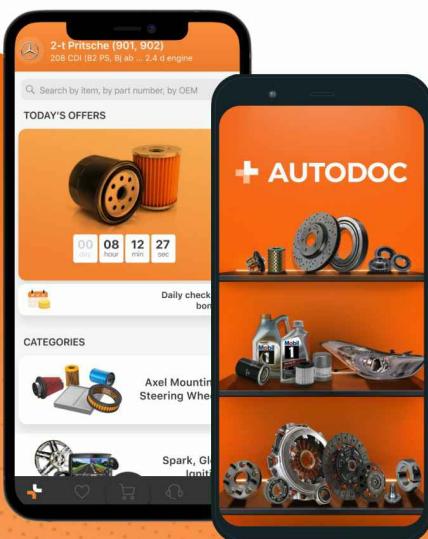

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS

STABDŽIŲ DISKŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA CIVIC 8**HONDA STABDŽIŲ DISKŲ: ĮSIGYKITE DABAR****HONDA CIVIC 8 STABDŽIŲ DISKŲ: ĮSIGYTĮ GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.