



Kaip pakeisti **Honda**
Civic 8 amortizatorių:
galas - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.


Keitimas: amortizatorių – Honda Civic 8. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – HONDA CIVIC 8. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Atidarykite bagažinės skyrių.

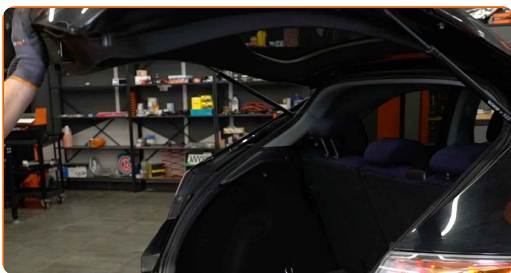


2

Nuimkite viršutinio amortizatoriaus tvirtinimo dangtelį.

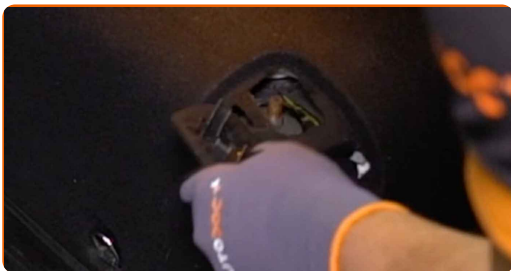


3

Išvalykite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

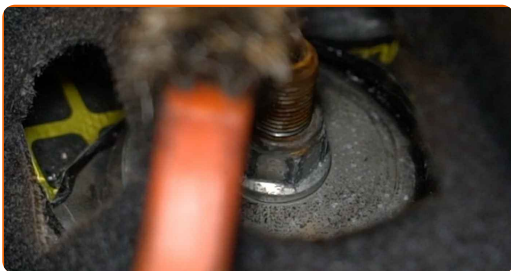

- 4** Atlaisvinkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite 14 mm galvutę amortizatoriui. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

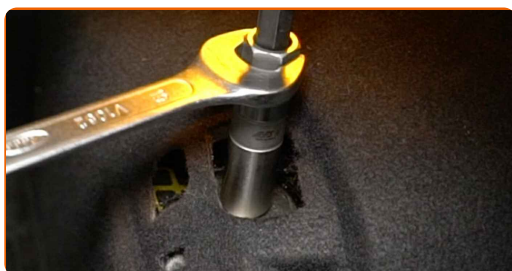


- 5** Įdėkite pleištus po ratais.

- 6** Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite sriegiklio laikiklį.



- 7** Pakelkite automobilį.

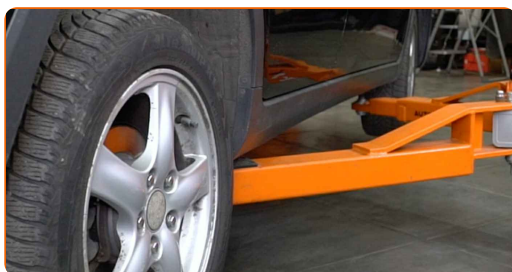

Keitimas: amortizatorių – Honda Civic 8. AUTODOC rekomenduoja:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

8

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Honda Civic 8.


9

Nuimkite ratą.




10

Išvalykite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

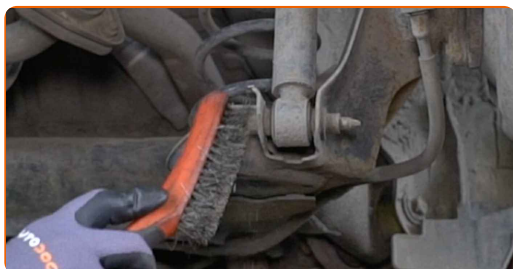


11

Atremkite galinės ašies siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

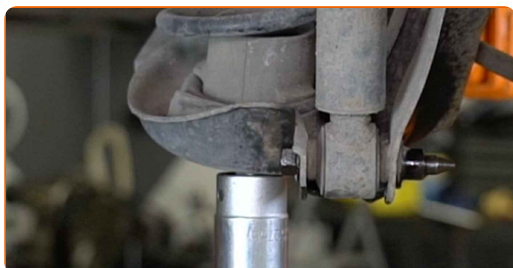


12

Atsukite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

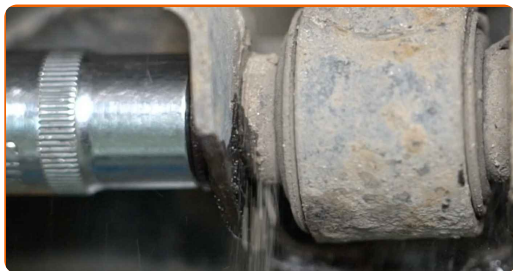

13

Atsukite amortizatoriaus viršutinį tvirtinimą.

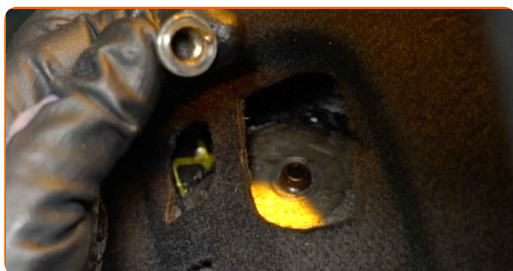


14

Išimkite amortizatoriaus viršutinės atramos elementus.



15


Nuleiskite hidraulinį statramstį 10-15 cm.

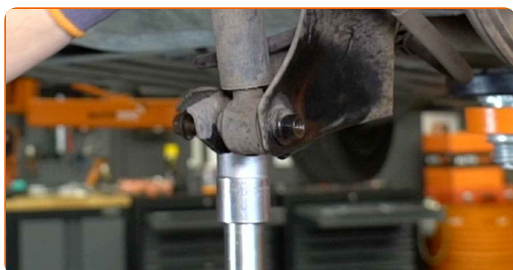


Keitimas: amortizatorių – Honda Civic 8. Patarimas:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

16 Nuimkite tvirtinimo varžtą.

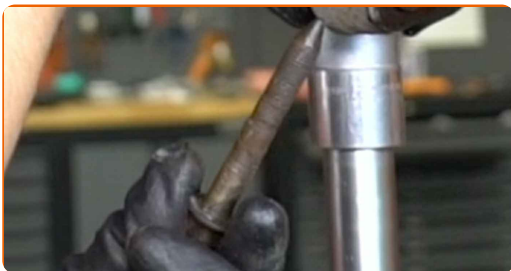

17 Išimkite amortizatorių.

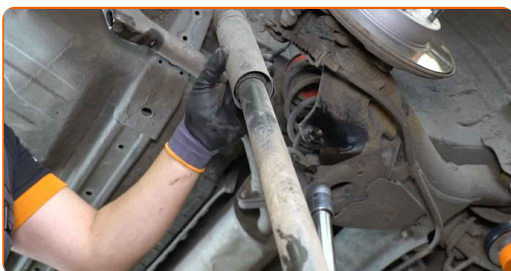

18 Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.




19 Nuimkite amortizatoriaus apsauginį gaubtą ir ribotuvą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Apžiūrėkite amortizatoriaus apsauginį gaubtą ir ribotuvą. Pakeiskite, jeigu to reikia.

20 Sumontuokite apsauginį gaubtą ir ribotuvą ant naujo amortizatoriaus.

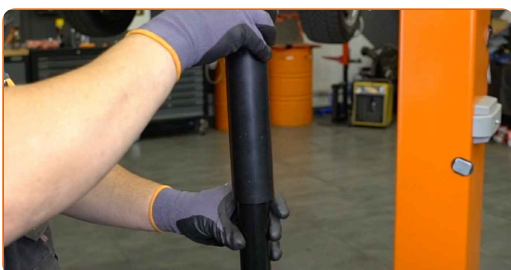


21 Įdėkite amortizatorių į rato arką ir užfiksuokite jį.



Keitimas: amortizatorių – Honda Civic 8. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš montuojant naują amortizatorių, jį reikėtų ranka nuspausti 3-5 kartus.

22 Įdėkite tvirtinimo varžtą.

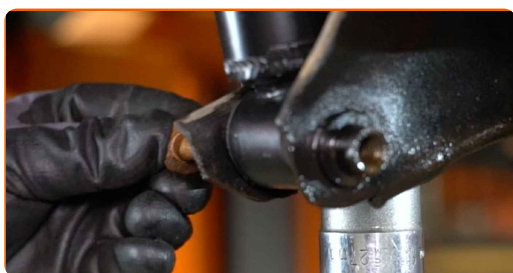


23 Atremkite galinės ašies siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.



AUTODOC rekomenduoja:

- Norint tinkamai priveržti tvirtinimus, reikia pakelti pakabos elementus iki darbinės padėties.


24 Sumontuokite amortizatoriaus viršutinės atramos elementus.

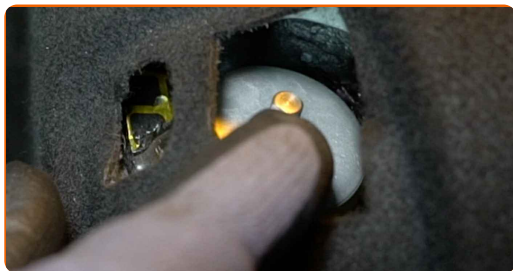


25 Prisukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą.



26 Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 54 Nm.

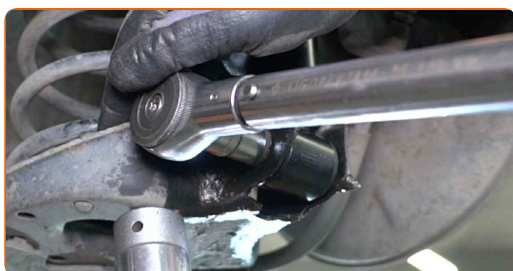

27 Išimkite atramą, kuri buvo padėta po galinės ašies sija.

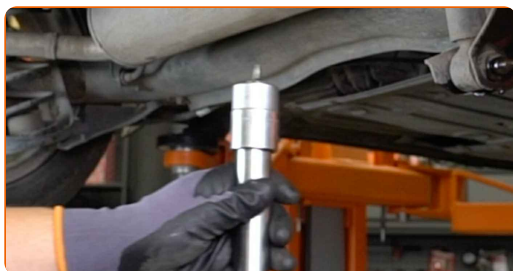

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – Honda Civic 8. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

28 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.




29 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



30 Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




31 Uždėkite ratą.

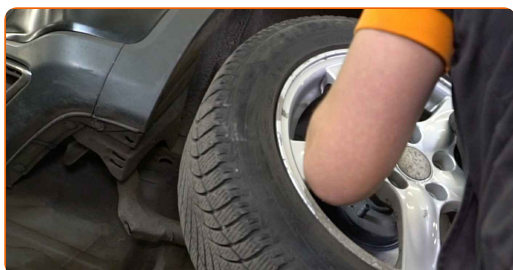

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Honda Civic 8.


32 Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite terkšlinį raktą.

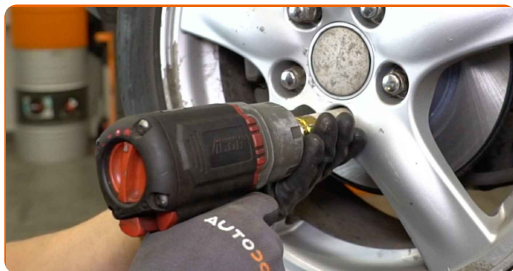


33 Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 108 Nm.



34 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

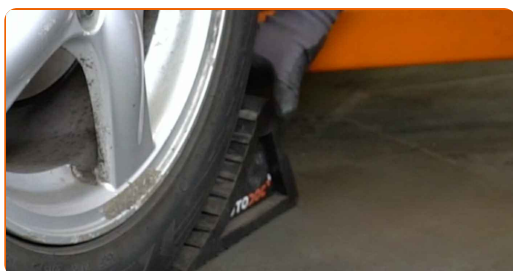


35 Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite specialią torcinę galvutę amortizatoriaus demontavimui nr. 16. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui Nr. DD6. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.

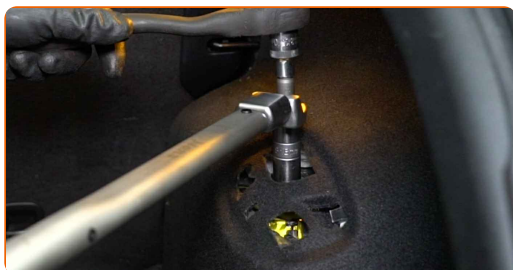


36

Uždėkite viršutinio amortizatoriaus tvirtinimo dangtelį.

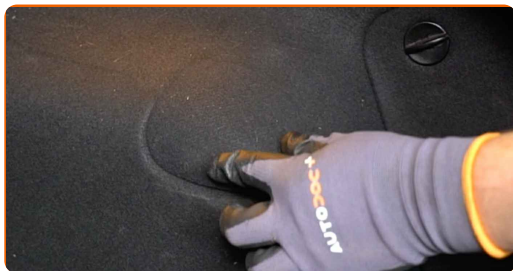

37

Uždarykite bagažinės skyrių.

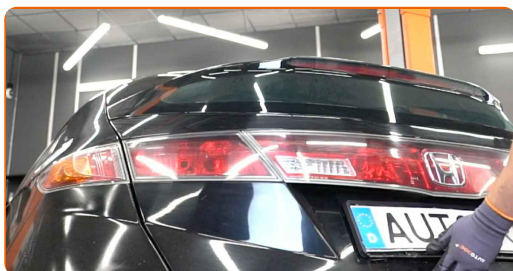

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA CIVIC 8

HONDA AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**HONDA CIVIC 8 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.