



Kaip pakeisti **Honda CR-  
V II** oro filtro - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),  
HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – HONDA CR-V II. REIKIAMI ĮRANKIAI:

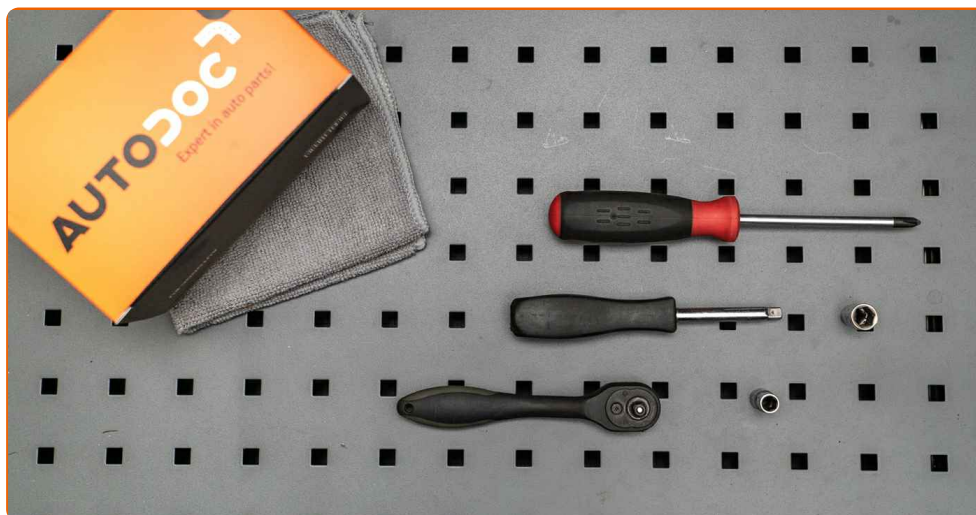

- Torcinė galvutė nr. 5.5
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


### Keitimas: oro filtro – Honda CR-V II. Patarimas iš AUTODOC:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Honda CR-V II - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.


## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1**


Atidarykite variklio dangtį.

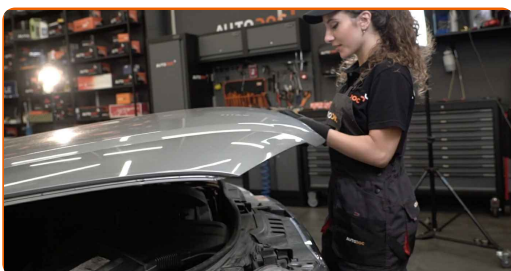
**2**


Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

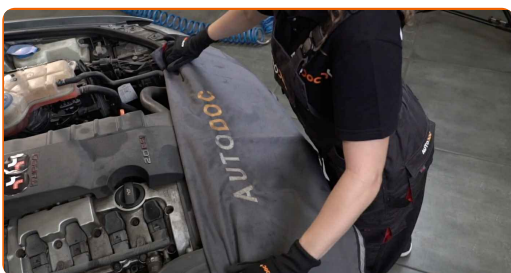
**3**


Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5.5. Naudokite terkšlinį raktą.

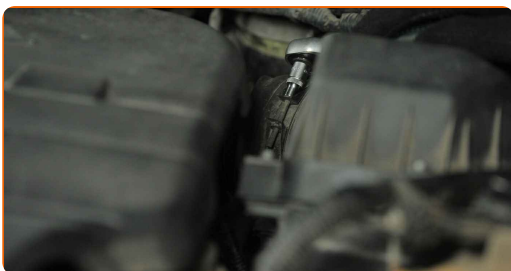


4 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.

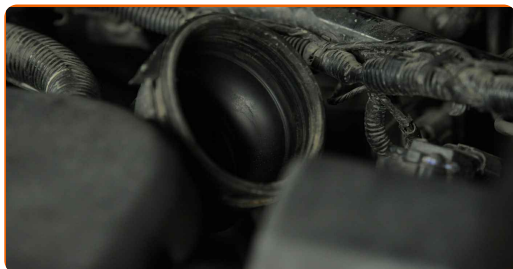


5 Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

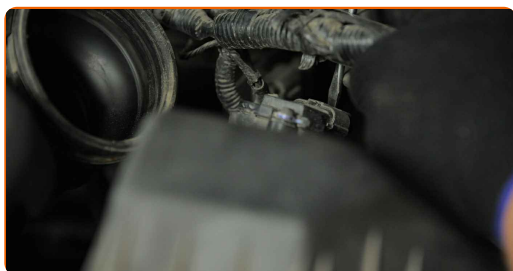

6 Atsukite oro filtro korpuso tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

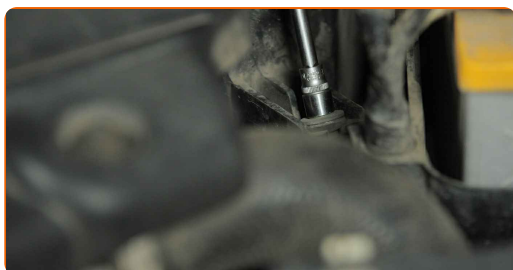


7 Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

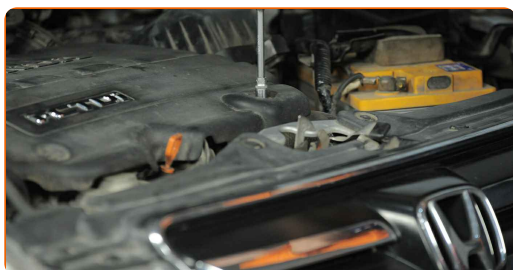

8

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

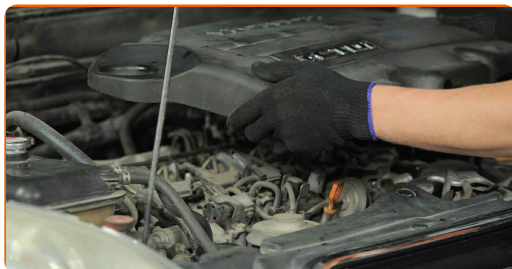


Keitimas: oro filtro – Honda CR-V II. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.
- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

9

Išimkite oro filtro korpusą.

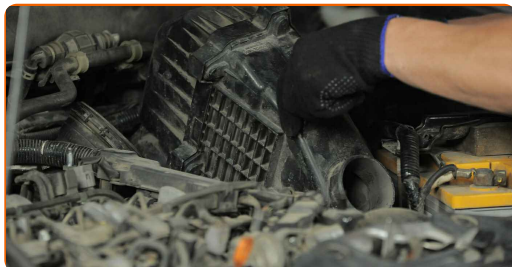

10

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Nuimkite oro filtro dangtelį.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – Honda CR-V II. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

12

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



13

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

14

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.





Keitimas: oro filtro – Honda CR-V II. Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - Honda CR-V II.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

15

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – Honda CR-V II. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

16

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

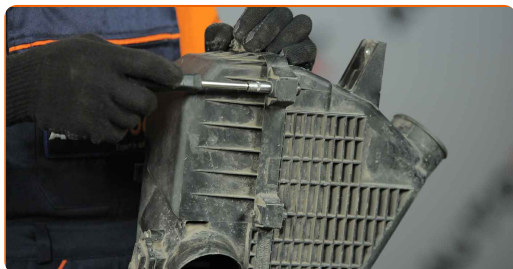





17 Uždėkite oro filtro korpusą.




18 Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

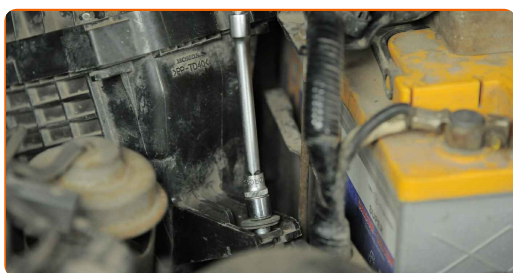

19 Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

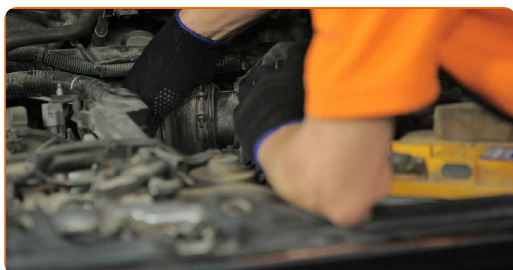


20 Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5.5. Naudokite terkšlinį raktą.

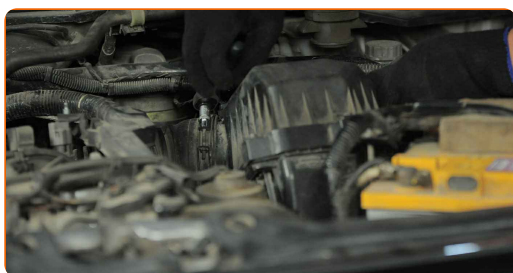

21

Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.

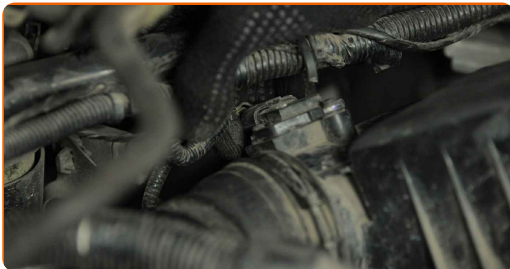

22

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.




Keitimas: oro filtro – Honda CR-V II. AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Keitimas: oro filtro – Honda CR-V II. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.


23

Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

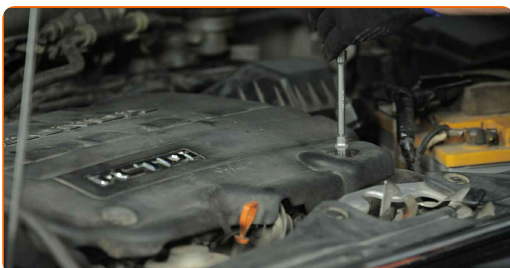


24

Nuimkite apsauginį dėklą.

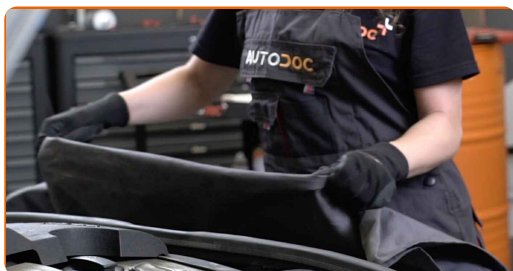

25

Uždarykite variklio dangtį.

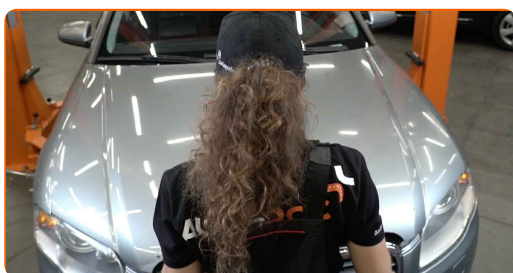**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA CR-V II**

**HONDA ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**HONDA CR-V II ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.