



Kaip pakeisti **Honda CR-  
V II** variklio alyvos ir  
alyvos filtra - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), HONDA FR-V (BE) 2.2 i-CTDi (BE5)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – HONDA CR-V II.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 17
- Galvutė alyvos filtrui 65/14F
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias Atsuktuvus
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

**Keitimas: alyvos ir filtru – Honda CR-V II. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:**

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Montavimo metu naudokite tik naujus sandarinimo žiedus.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Honda CR-V II - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

1


Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




**Keitimas: alyvos ir filtru – Honda CR-V II. AUTODOC rekomenduoja:**

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


**2** Padėkite ne mažiau kaip 6 litrų talpą po nupylimo angą.

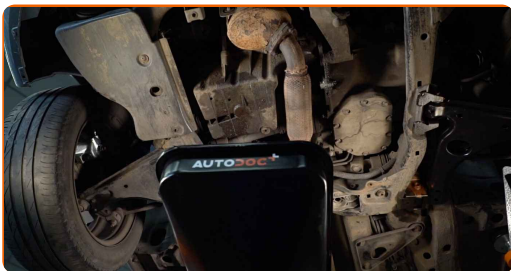


**3** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

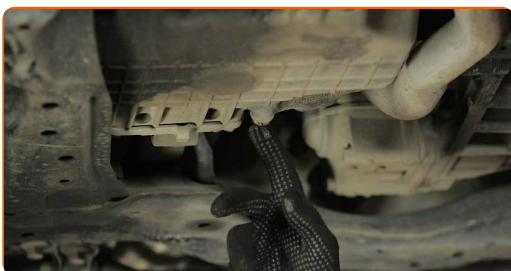

**4** Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

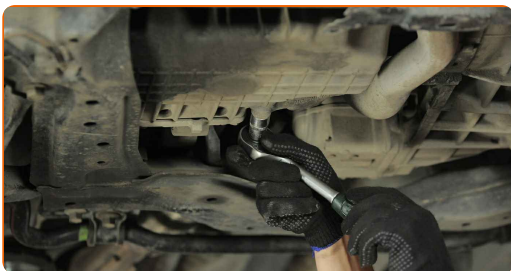

**5** Nupilkite panaudotą alyvą.

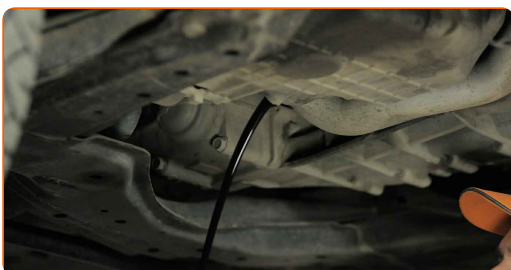


Keitimas: alyvos ir filtru – Honda CR-V II. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


6

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

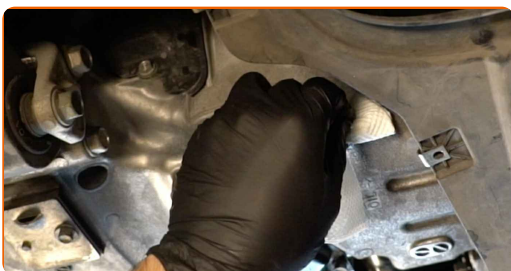


7

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 39 Nm.

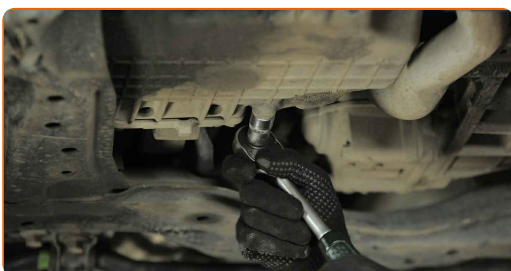

8


Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

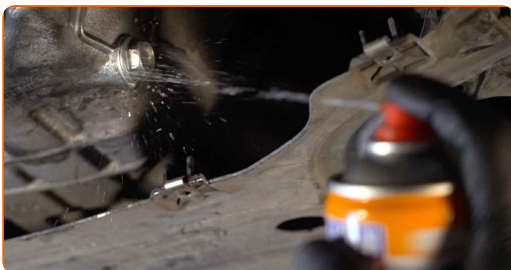


9 Nuleiskite automobilį.




10 Atidarykite variklio dangtį.

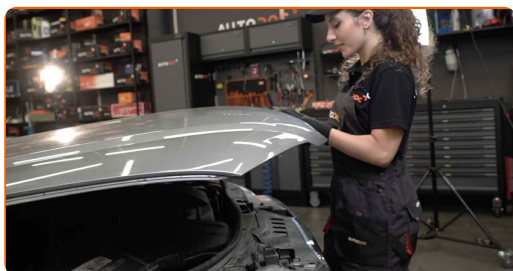

11 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

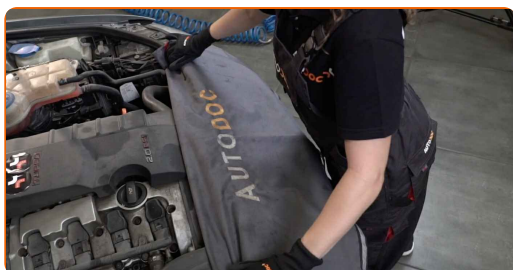


12 Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite antgalį-adapterį 65/14F. Naudokite terkšlinį raktą.

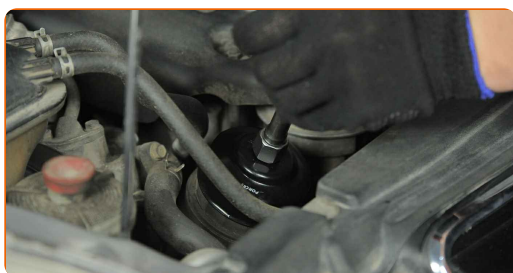


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

**13** Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

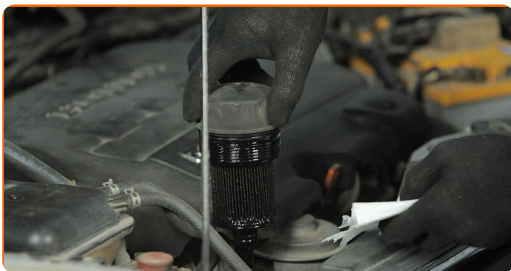


**14** Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.

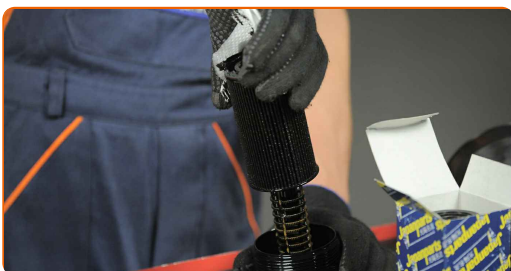


**15** Išimkite senus sandarinimo žiedus nuo alyvos filtro gaubto. Naudokite plokščią atsuktuvą.



**16** Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

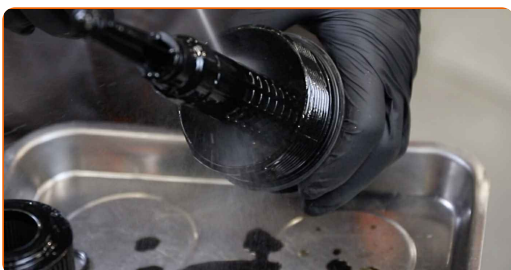


**17** Įdėkite naujus sandarinimo žiedus ir alyvos filtrą į montavimo vietą alyvos filtro gaubte. Naudokite plokščią atsuktuvą.

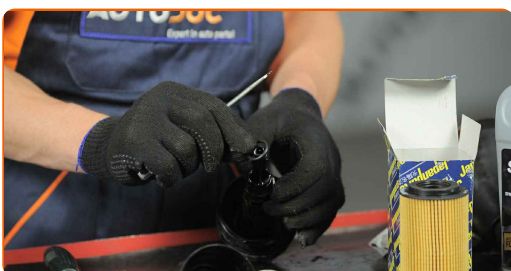




**18** Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.

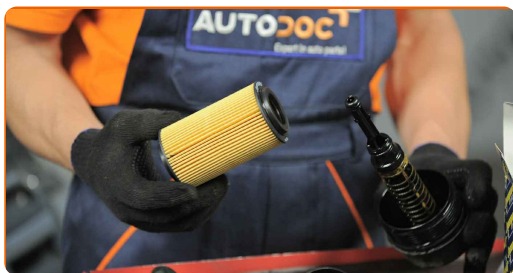


**19** Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.




**20.1** Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite.

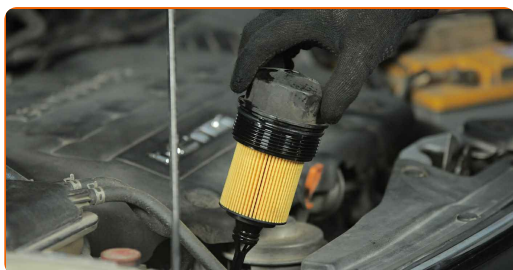

**20.2** Naudokite antgalį-adaptorių 65/14F. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

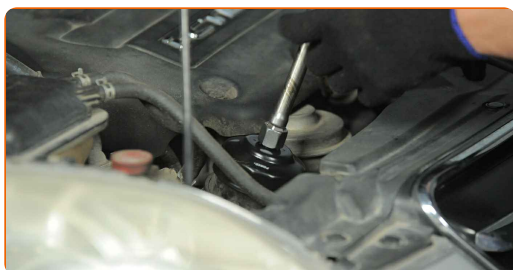

**21** Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

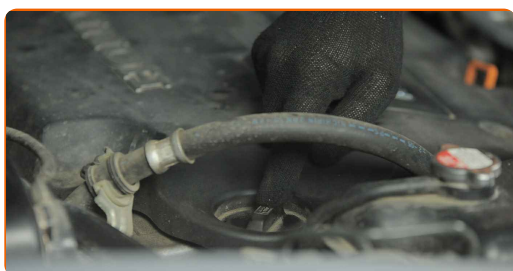


**22** Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

**23** Įdėkite piltuvėlį.



**24** Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 5.5 l.

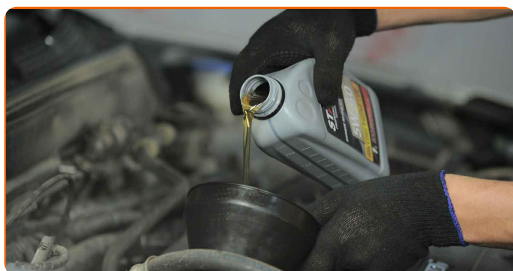

**Keitimas: alyvos ir filtru – Honda CR-V II. Patarimas iš AUTODOC:**

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.


**25** Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.



**Atkreipkite dėmesį!**

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

**26** Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

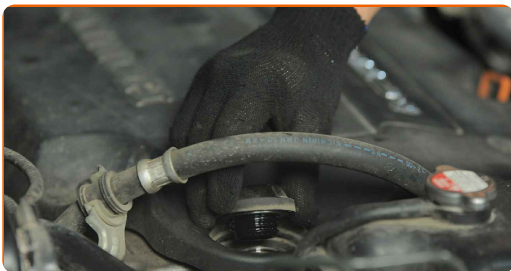


**27** Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

**28** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.



**29** Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

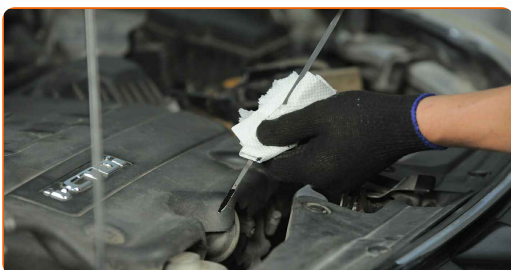


### Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.


30

Nuimkite apsauginį dėklą.

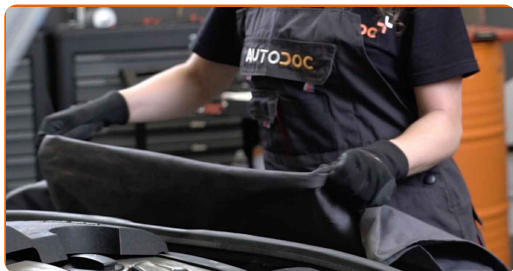

31

Uždarykite variklio dangtį.

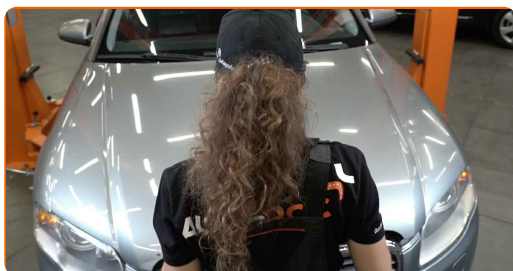

Keitimas: alyvos ir filtru – Honda CR-V II. AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image displays the AutODOC mobile application interface on two smartphones. The left phone shows a search bar with the text '2-1 Pritische (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine)', a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mountin Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the AutODOC logo and various automotive parts. To the right of the phones are three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS**

**TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA CR-V II**

**HONDA TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**HONDA CR-V II TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.