



Kaip pakeisti **FIAT**
BRAVA (182) stabdžiu
būgnas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT BRAVA (182) 1.4, FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V, FIAT BRAVA (182) 1.9 D, FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

KEITIMAS: STABDŽIŲ BŪGNAS – FIAT BRAVA (182).
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 12
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plaktukas
- Plokščias atsuktuvus
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT BRAVA (182). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Automobilyje FIAT BRAVA (182) stabdžių būgnus keiskite komplektu galinei ašiai. Nepriklausomai nuo komponentų būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių būgnus vienoje ašyje yra vienoda.
- Keisdami stabdžių būgnus būtinai pakeiskite ir stabdžių trinkeles.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - FIAT BRAVA (182).


KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį. Įdėkite pleištus po ratais.

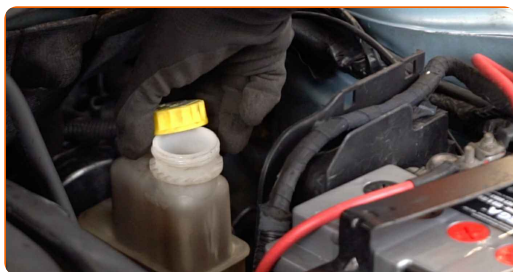

3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

4

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje FIAT BRAVA (182).

6

Nuimkite ratą.




7

Visiškai nuleiskite rankinio stabdžio svirtį.

8

Atsukite stabdžių būgno tvirtinimą.

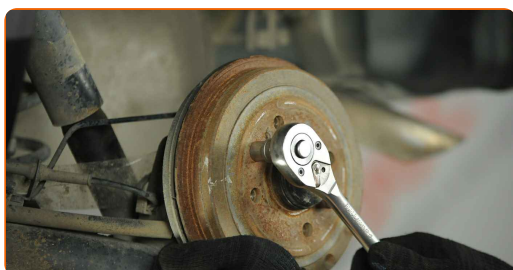

9 Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.



10 Nuimkite stabdžių būgną.



11 Išimkite rato guolio apsauginį dangtelį. Naudokite plokščią atsuktuvą. Naudokite plaktuką.



Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT BRAVA (182). AUTODOC rekomenduoja:

- Kai kuriuose automobiliuose nėra apsauginio stebulės guolio dangtelio.

12 Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį.

Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT BRAVA (182). Profesionalai rekomenduoja:

- Apžiūrėkite stabdžių trinkeles. Jeigu reikia, jas pakeiskite.

13 Uždėkite stabdžių būgną ir pritvirtinkite jį.




14 Priveržkite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.




15 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

16 Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.

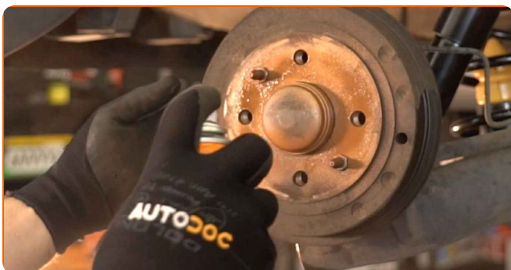

17 Uždėkite ratą.

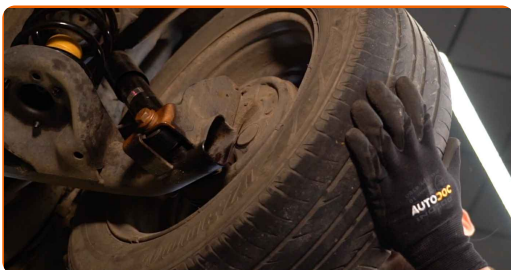

Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT BRAVA (182). Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

18

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




19

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 98 Nm.

20

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

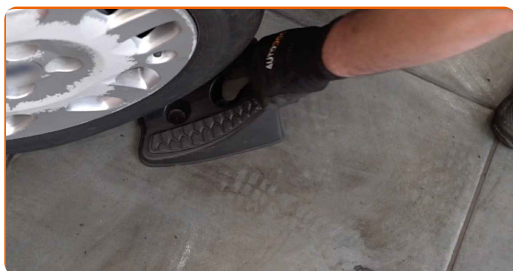


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT BRAVA (182). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

21

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

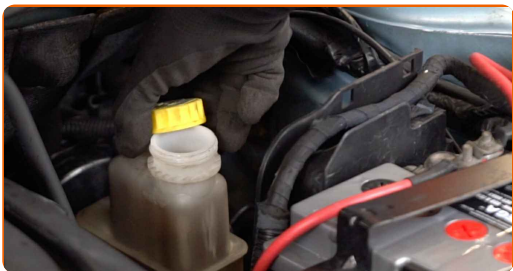

Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT BRAVA (182). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Sureguliuokite tarpą tarp stabdžių trinkelėlių ir būgno automobilyje FIAT BRAVA (182), 10-15 kartų paspausdami stabdžių pedalą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ BŪGNAS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.