



Kaip pakeisti **FIAT TIPO**  
**(160)** stabdžių būgnas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodaliės keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6, FIAT TIPO (160) 1.7 D, FIAT TIPO (160) 1.9 D

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodaliės keitimą automobilyje:  
FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

**KEITIMAS: STABDŽIŲ BŪGNAS – FIAT TIPO (160).  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 12
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plaktukas
- Plokščias atsuktuvus
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT TIPO (160). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Automobilyje FIAT TIPO (160) stabdžių būgnus keiskite komplektu galinei ašiai. Nepriklausomai nuo komponentų būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių būgnus vienoje ašyje yra vienoda.
- Keisdami stabdžių būgnus būtinai pakeiskite ir stabdžių trinkeles.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - FIAT TIPO (160).


## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį. Įdėkite pleištus po ratais.

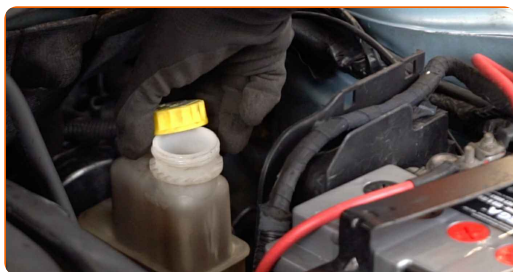

3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

4

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje FIAT TIPO (160).

6

Nuimkite ratą.




7

Visiškai nuleiskite rankinio stabdžio svirtį.

8

Atsukite stabdžių būgno tvirtinimą.

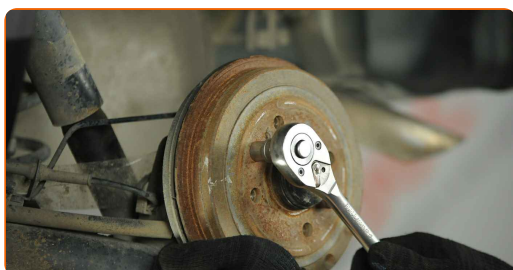

**9** Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.



**10** Nuimkite stabdžių būgną.



**11** Išimkite rato guolio apsauginį dangtelį. Naudokite plokščią atsuktuvą. Naudokite plaktuką.



Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT TIPO (160). AUTODOC rekomenduoja:

- Kai kuriuose automobiliuose nėra apsauginio stebulės guolio dangtelio.

**12** Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį.

Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT TIPO (160). Profesionalai rekomenduoja:

- Apžiūrėkite stabdžių trinkeles. Jeigu reikia, jas pakeiskite.

**13** Uždėkite stabdžių būgną ir pritvirtinkite jį.




**14** Priveržkite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.




**15** Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

**16** Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.

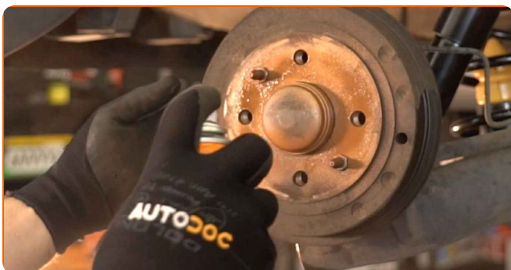

**17** Uždėkite ratą.

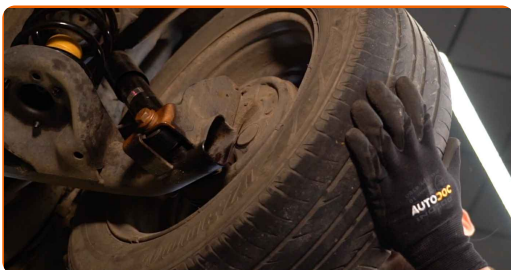



Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT TIPO (160). Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

18

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




19

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 98 Nm.

20

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

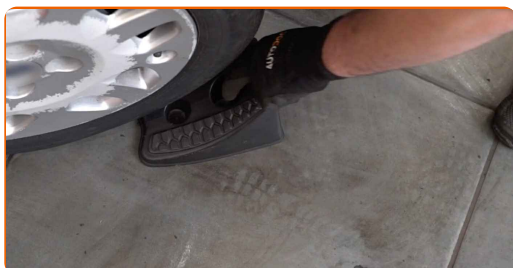


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT TIPO (160). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.



21

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

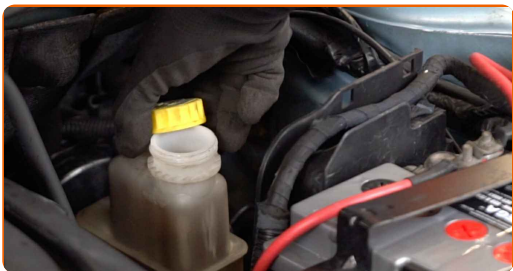

Keitimas: stabdžių būgnas – FIAT TIPO (160). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Sureguliuokite tarpą tarp stabdžių trinkelėlių ir būgno automobilyje FIAT TIPO (160), 10-15 kartų paspausdami stabdžių pedalą.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ BŪGNAS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.