



Kaip pakeisti **FORD**
Fiesta Mk5 Sedanas
(JAS, JBS) oro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Fiesta Mk5 Sedanas (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedanas (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedanas (JAS, JBS) 1.6 Flex

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

KEITIMAS: SALONO FILTRO – FORD FIESTA MK5
SEDANAS (JAS, JBS). REIKIAMI ĮRANKIAI:

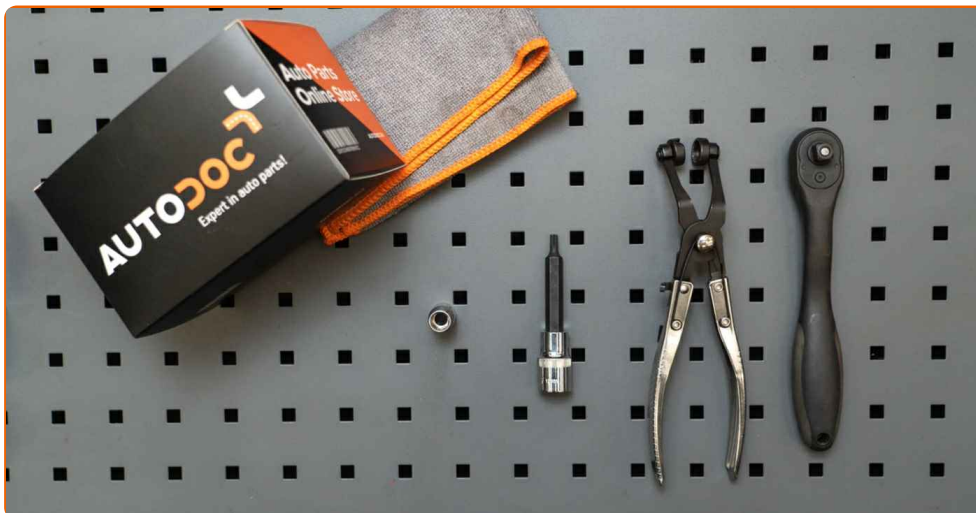

- Torcinė galvutė nr. 10
- Torx antgalis T27
- Reketinis raktas
- Replės sąvaržoms
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC rekomenduoja:


- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.

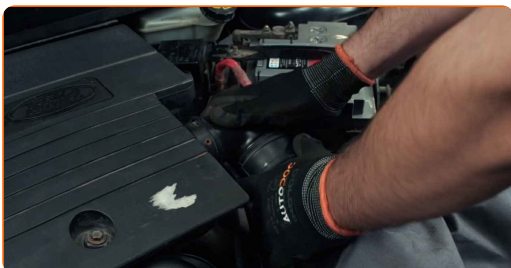


4 Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite reples sąvaržoms.



5 Išimkite oro tiekimo vamzdį.



6 Atsukite filtro tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

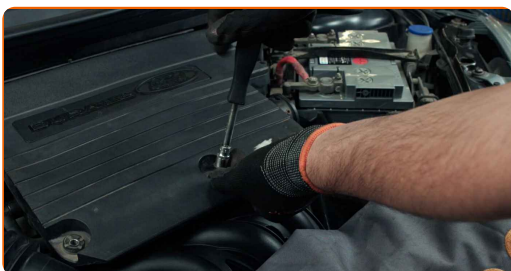

7 Nuimkite karterio ventilacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.



8 Išimkite oro filtro korpusą.




Atkreipkite dėmesį!

- Oro filtro korpusas integruotas į variklio gaubtą.

9 Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

10 Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T 27. Naudokite terkšlinį raktą.

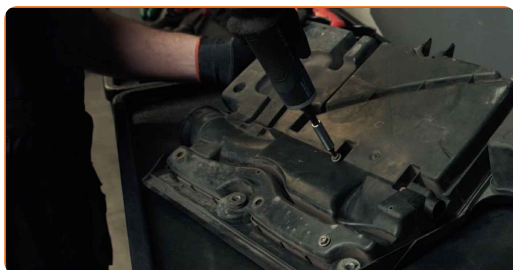


11 Nuimkite oro filtro dangtelį.



12 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



13 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

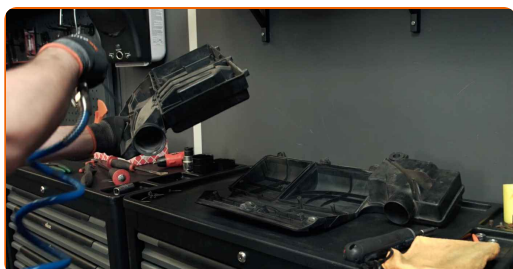


Keitimas: oro filtro – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Patarimas iš AUTODOC:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

14

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

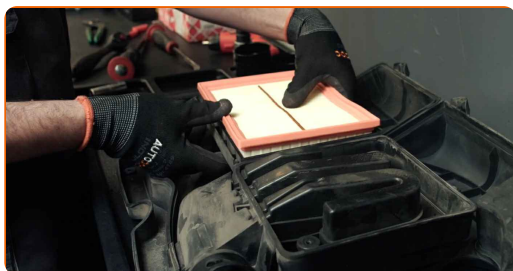


Keitimas: oro filtro – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulкės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


15

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

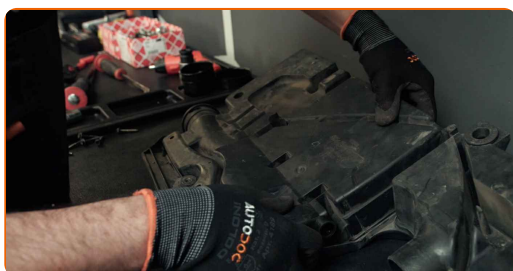


16

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T 27. Naudokite terkšlinį raktą.

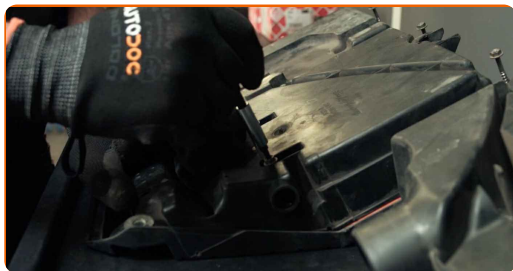

17

Uždėkite oro filtro korpusą.

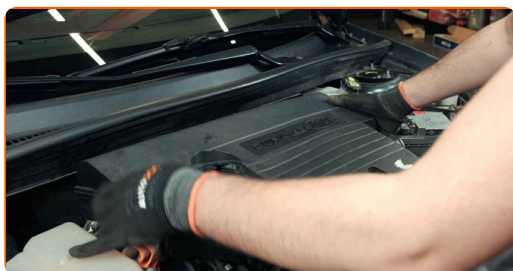


18

Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




19


Pritvirtinkite karterio ventilacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.

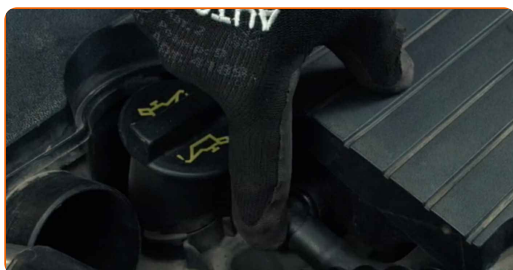

20 Pašalinkite mikropluoštą rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.

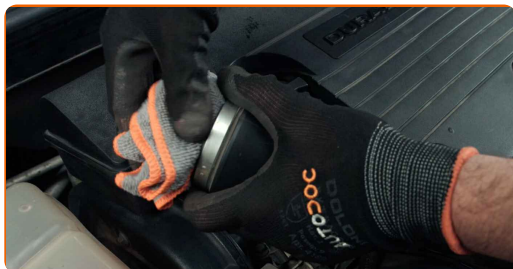


21 Uždėkite oro tiekimo vamzdį ir jį pritvirtinkite.

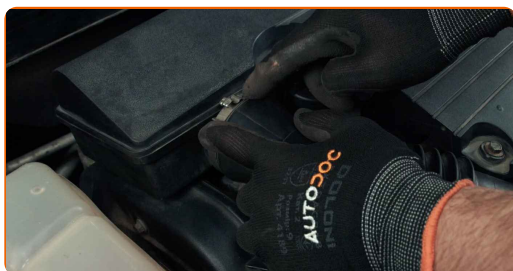

22 Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite reples sąvaržoms.

23 Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

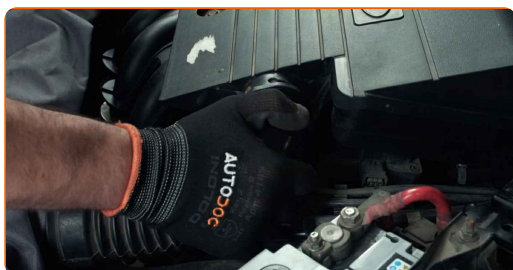

24 Nuimkite apsauginį dėklą.

25 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.