



Kaip pakeisti **FORD**
Transit Mk6 Bortinis
sunkvežimis / Važiuoklė
(V347, V348) rankinio
stabdžio trosu - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuoklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

KEITIMAS: RANKINIO STABDŽIO TROSO – FORD TRANSIT MK6 BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (V347, V348). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

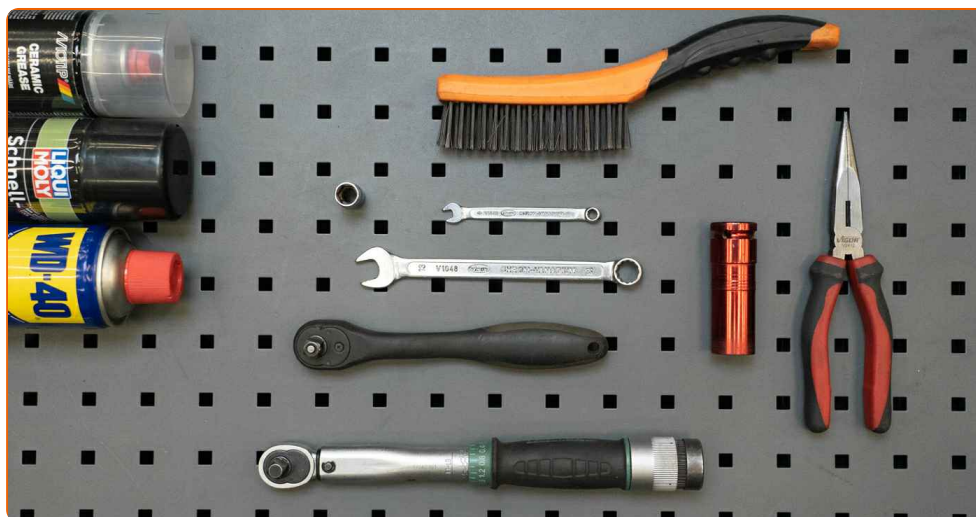

- Vielinio šepčio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Keraminio tepalo
- Dinamometrinio rakto
- 6 mm kombinuoto veržliarakčio
- 13 mm kombinuoto veržliarakčio (2 vnt.)
- 10 mm galvutės
- 21 mm smūginės ratų galvutės
- Veržliarakčio su reketu arba elektrinio įrankio srieginių tvirtinimo elementų montavimui / demontavimui
- Rankenos galvutėms
- Ilgųjų replių
- Automobilių keltuvo arba apžiūros duobės, domkrato ir stovų bei ratų atramų

Įsigyti įrankius


Keitimas: rankinio stabdžio trosas – FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pakeiskite abu rankinio stabdžio trosus.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: RANKINIO STABDŽIO TROSO – FORD TRANSIT MK6 BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (V347, V348). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Užfiksukite ratus atramomis.

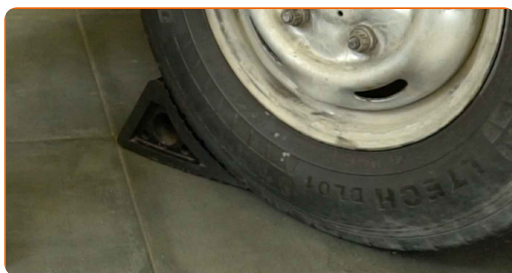

2

Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.



3


Pakelkite automobilį keltuviu arba domkratu jį iš reikiamos pusės.

Keitimas: rankinio stabdžio trosas – FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348). Patarimas:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.

4

Atsukite rato veržles.

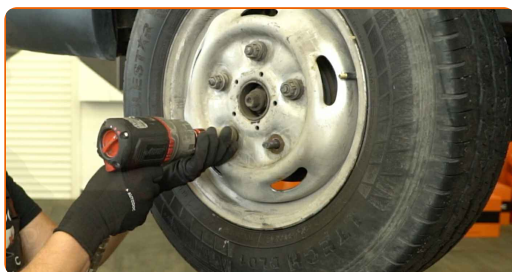

Dėmesio!


- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo veržles.

5


Nuimkite ratą.



6 Visiškai atleiskite rankinį stabdį.

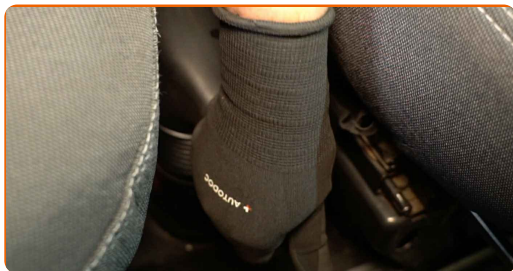


7 Išvalykite rankinio stabdžio lyno išlyginimo įtaisą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

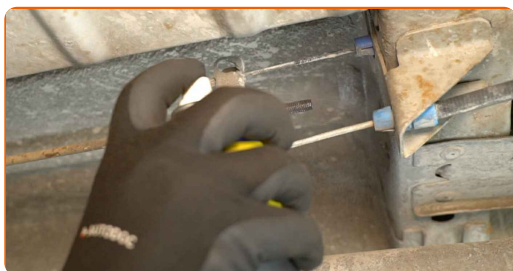

8 Atsukite fiksavimo veržlę ir atlaisvinkite rankinio stabdžio trosą reguliavimo veržlę. Naudokite du 13 mm kombinuotus veržliarakčius.



9 Atjunkite rankinio stabdžio trosą nuo išlyginimo įtaiso.

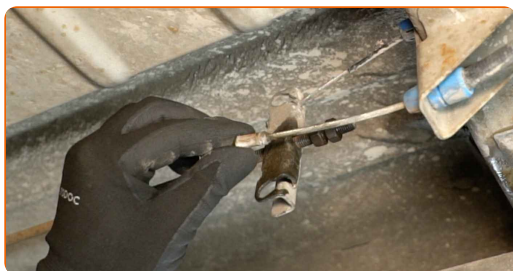


10

Nuvalykite vietas šalia rankinio stabdžio tros tvirtinimo prie rankinio stabdžio pavaros svirties, esančios ant stabdžių suporto, prie stabdžių suporto laikiklio ir prie lingės laikiklio. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.



11

Atjunkite rankinio stabdžio tros galą nuo rankinio stabdžio pavaros svirties ant stabdžių suporto.

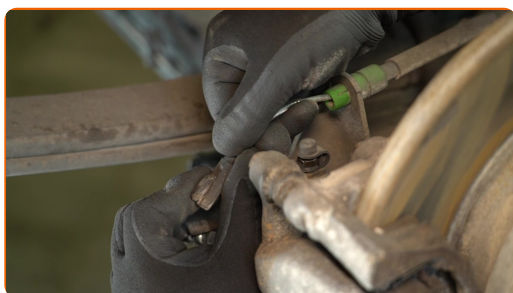


12

Atlaisvinkite trosą nuo lingės laikiklio.




13

Atjunkite rankinio stabdžio trosą nuo stabdžių apkabos laikiklio. Naudokite ilgąsias reples.

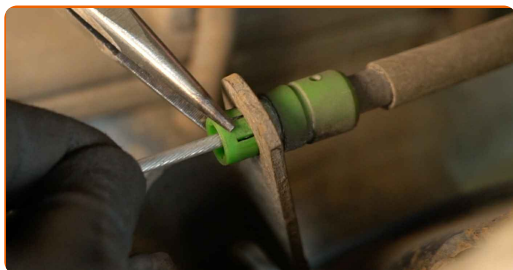


14

Nuvalykite tvirtinimo elementą, kuriuo rankinio stabdžio trosas sujungtas su automobilio kėbulu. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.

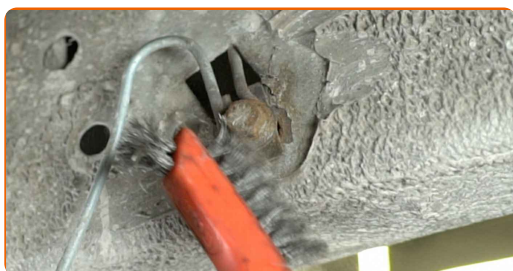


15

Atsukite rankinio stabdžio trosą tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

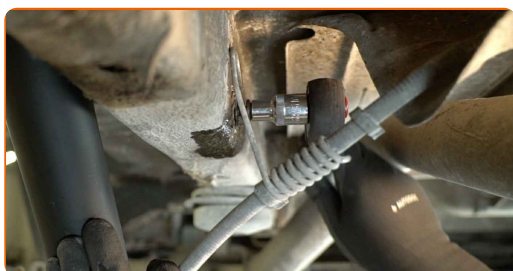


16

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

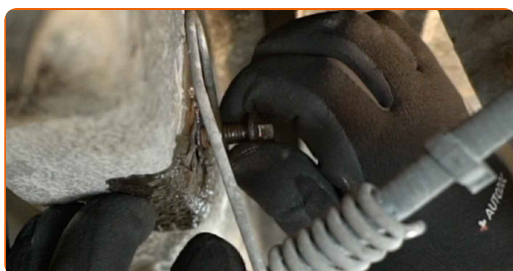


17

Atjunkite rankinio stabdžio trosą nuo kėbulo. Naudokite ilgąsias reples.

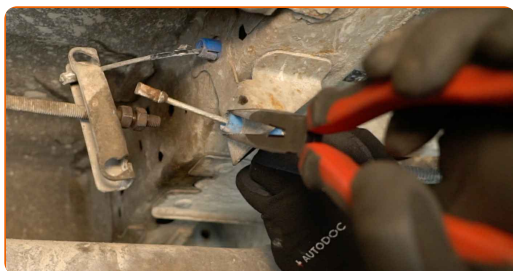


18

Išvalykite rankinio stabdžio trosą tvirtinimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.

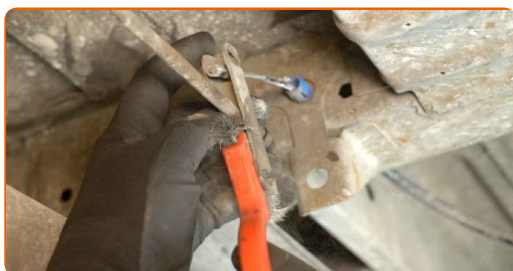


19

Sumontuokite naują rankinio stabdžio trosą.

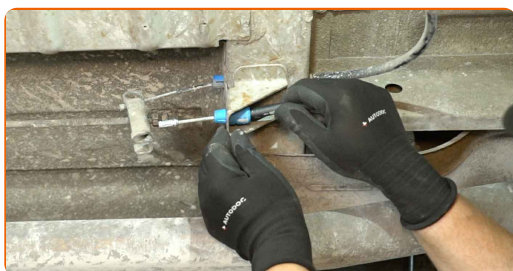


20

Pritvirtinkite rankinio stabdžio trosą prie kėbulo.

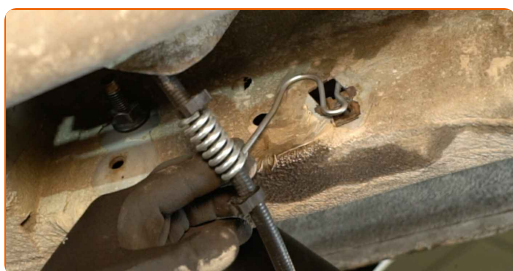

21

Sumontuokite tvirtinimo varžtą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

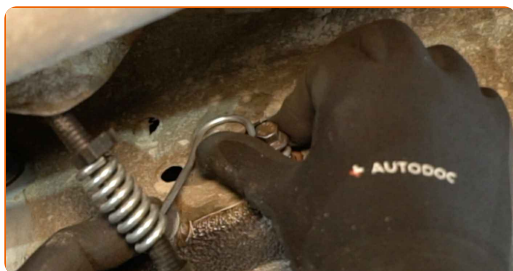

22

Užveržkite rankinio stabdžio trosą tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 9 Nm.



23

Rankinio stabdžio trosą įstatykite į laikiklį ant stabdžių suporto.




24

Trosą pritvirtinkite prie laikiklio, esančio ant lingės.



25


Rankinio stabdžio trosą galą prijunkite prie rankinio stabdžio pavaros svirties ant stabdžių suporto.

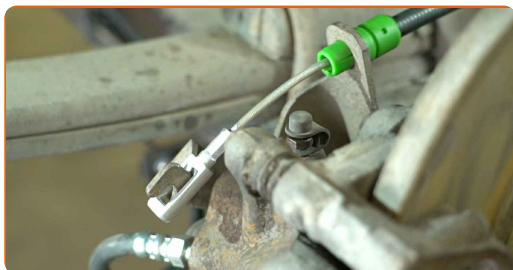

26 Prijunkite rankinio stabdžio trosą prie išlyginimo įtaiso.



27 Užsukite reguliavimo veržlę.

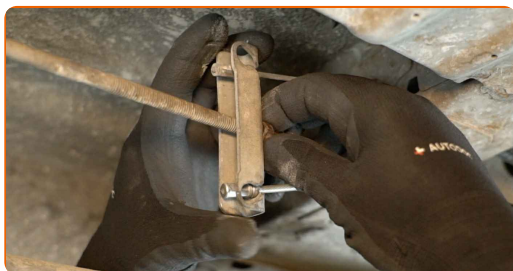

28 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.



29 Apdorokite rato stebulės paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



30 Sumontuokite ratą.




Keitimas: rankinio stabdžio trosas – FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348). AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų, laikykite ratą, kai įsukate tvirtinimo veržles.

31

Prisukite rato tvirtinimo veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.

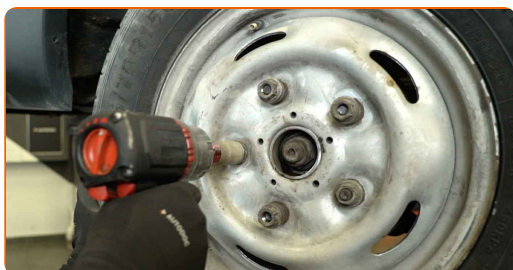

32

Atlikdami pirmiau nurodytus veiksmus, pakeiskite kitą rankinio stabdžio trosą.


33

Reguliuojamąją veržlę sureguliuokite rankinio stabdžio trosų įtempimą. Naudokite 6 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite 13 mm kombinuotą veržliaraktį.



34

Užveržkite fiksavimo veržlę ant reguliavimo veržlės. Naudokite du 13 mm kombinuotus veržliarakčius.

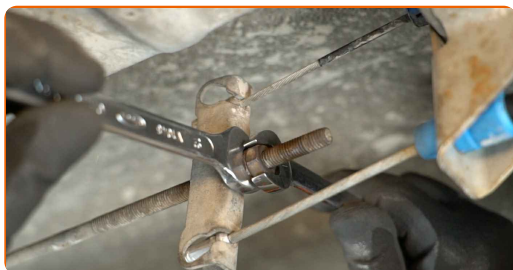

35

Nuleiskite automobilį ir kryžmine tvarka priveržkite rato veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 200 Nm.



36

Patraukite domkratą, stovus ir ratų atramas.




GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

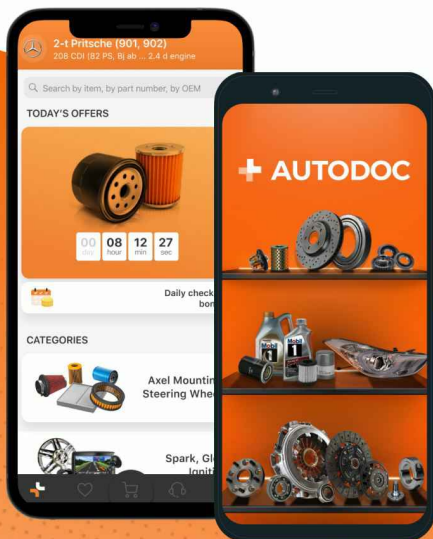

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

RANKINIO STABDŽIO TROSO: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.