

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **FORD**
TRANSIT plokščiadugnis
/ važiuoklė oro filtrą -
keitimo vadovas

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.2 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi

KEITIMAS: ORO FILTRO – FORD TRANSIT
PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI
PRIREIKTI:



- Mikropluošto šluostės

- Automobilio sparno užvalkalas


[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: oro filtro – FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Laikykitės techninės priežiūros intervalų, rekomendacijų ir reikalavimų dalies naudojimui, kuriuos nurodo gamintojas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė.

KEITIMO ŽINGSNIUS ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.
- 3 Atlaisvinkite oro įsiurbimo žarnos spaustukus.

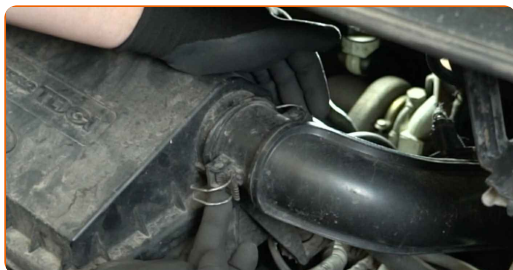

- 4 Atjunkite oro įsiurbimo žarną nuo oro filtro korpuso.

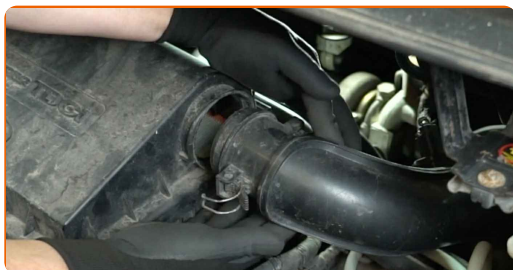


5 Atlaisvinkite oro filtro dangtelio spaustukus.




6 Nuimkite oro filtro dangtelį.




7 Užkimškite oro įsiurbimo žarną mikropluošto šluoste, kad išvengtumėte dulkių ir purvo patekimo į sistemą.

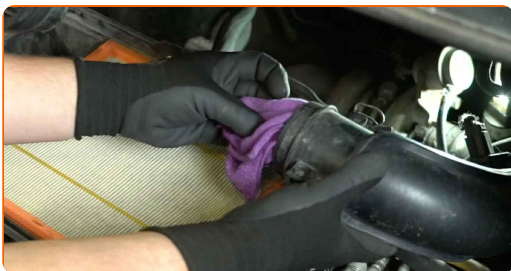

8 Iš filtro korpuso išimkite filtravimo elementą.

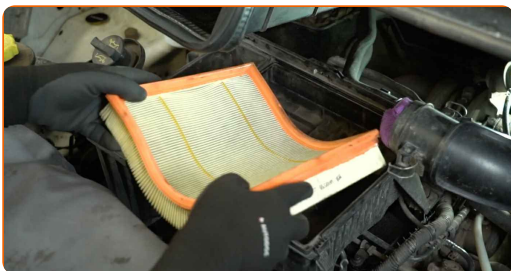


9 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

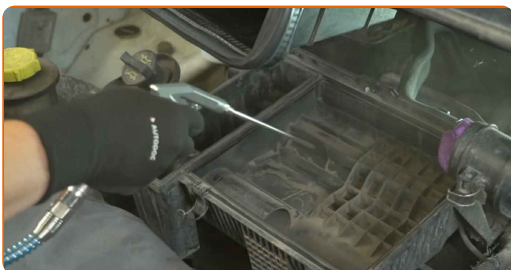

10

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą.

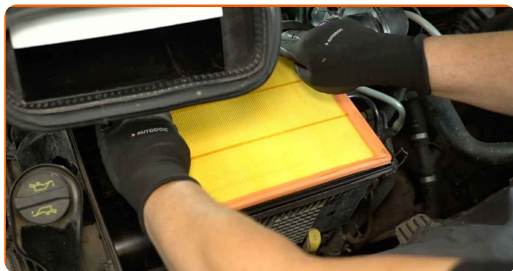

AUTODOC eksperto rekomendacija:

- Montavimo metu neleiskite, kad dulkės ir purvas patektų į oro filtro korpusą.
- FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.

11

Sumontuokite oro filtro dangtelį.



12


Užspauskite oro filtro dangtelio spaustukus.




13 Išimkite mikropluošto šluostę iš oro įsiurbimo žarnos.



14 Prijunkite oro įsiurbimo žarną prie oro filtro korpuso.

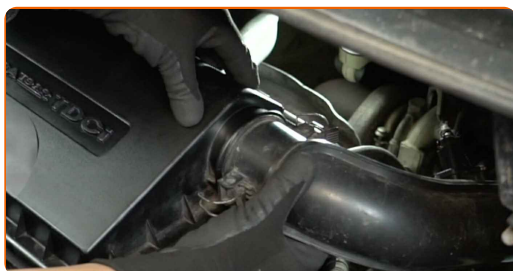

15 Užspauskite oro įsiurbimo žarnos spaustukus.

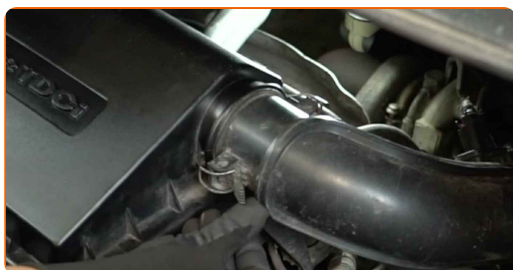

16 Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

17 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.