



Kaip pakeisti **Opel Astra
G F48** valytuvų: priekis -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48),
 OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48),
 OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48),
 OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35),
 OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35),
 OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V
 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI
 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 68)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.


Keitimas: valytuvų – Opel Astra G F48. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Priekinius valytuvų šepetėlius visada keiskite komplektu. Tai užtikrins kokybišką ir tolygų priekinio stiklo valymą.
- Nesumaišykite vietomis vairuotojo ir keleivio vietų valytuvų šepetėlius.
- Abiejų valytuvų šepetėlių keitimo veiksmų tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: VALYTUVŲ – OPEL ASTRA G F48. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Išjunkite degimą. Pastumkite stiklų valymo sistemos svirtelę į apatinę padėtį.

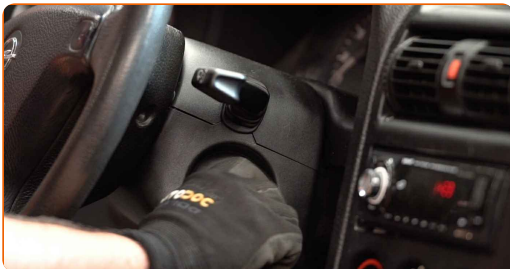


2

Išjunkite degimą. Aptarnavimo režime, valytuvai užims padėtį viršuje.

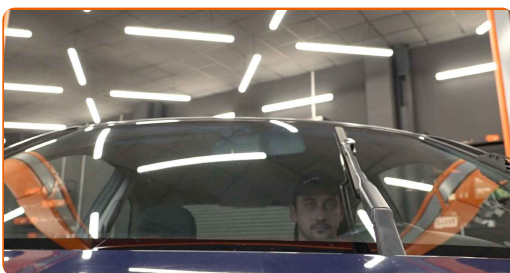

3

Paruoškite naujus valytuvus.

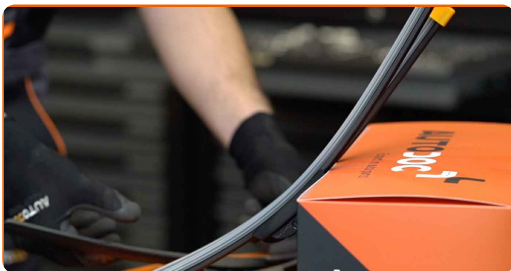


4

Iki galo atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.



5

Paspauskite ant fiksatoriaus. Nuimkite šepetėlį nuo svirties.

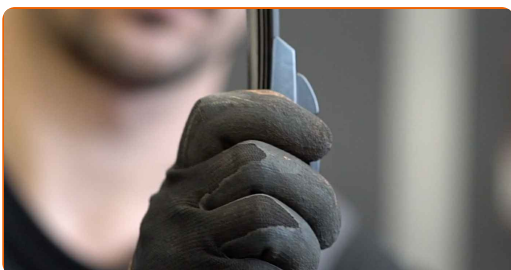


Keitimas: valytuvų – Opel Astra G F48. Patarimas:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

6

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.

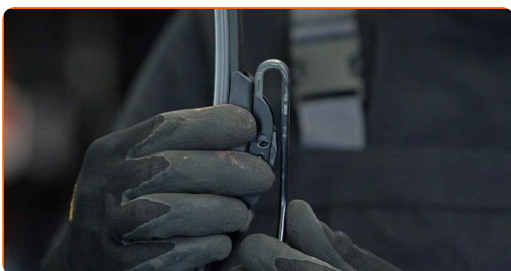


Keitimas: valytuvų – Opel Astra G F48. Profesionalai rekomenduoja:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

7

Ijunkite degimą.

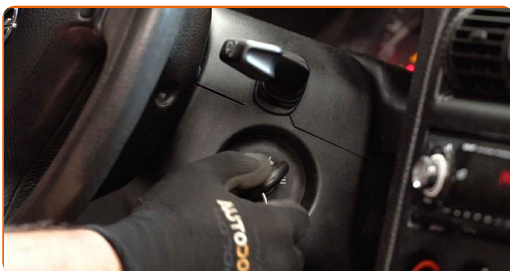

8

Pastumkite stiklų valymo sistemos svirtelę į apatinę padėtį. Taip jūs pakeisite valytuvų aptarnavimo režimą į darbinį.



9

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą. Šepetėliai neturi susikirsti vienas su kitu ar strigti ant stiklo sandariklio.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE OPEL AUTODALIS

VALYTUVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL ASTRA G F48

OPEL VALYTUVŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**OPEL ASTRA G F48 VALYTUVŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.