



Kaip pakeisti **VW Golf 5**  
valytuvo svirties - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 GTI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, (+ 16)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: VALYTUVO SVIRTIES – VW GOLF 5.  
REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 13
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Universalus nuėmėjas
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: valytuvo svirties – VW Golf 5. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Valytuvų svirtis keiskite poromis.
- Nesupainiokite vairuotojo ir keleivio pusės valytuvų svirčių.
- Keitimo procedūrą yra identiška abiem valytuvų svirtims.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Golf 5 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

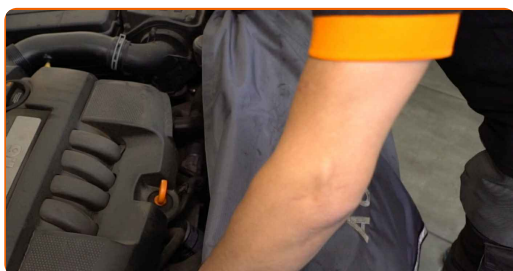

3

Nuimkite stiklų valytuvų svirčių tvirtinimų kamštelius. Naudokite plokščią atsuktuvą.

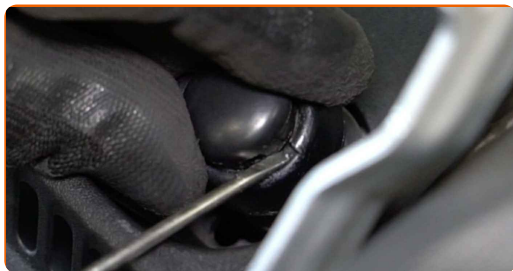

4

Išvalykite valytuvų svirčių tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-30.




5

Atsukite stiklų valytuvų tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



6

Nuimkite stiklų valytuvų svirtis. Naudokite universalų nuėmėją.

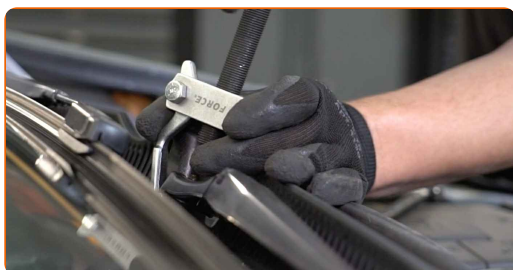

7

Nuimkite valytuvus.




8

Išvalykite svirčių tvirtinimo ant valytuvų mechanizmo kreipiančiąsias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

9

Apdorokite svirčių tvirtinimo ant valytuvų mechanizmo kreipiančiąsias. Naudokite varinį tepalą.

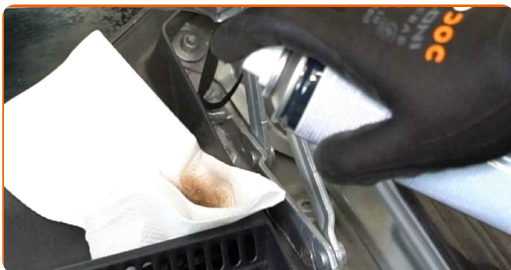


10

Uždėkite valytuvus ant naujų svirčių.



11

Sumontuokite valytuvų svirtis.

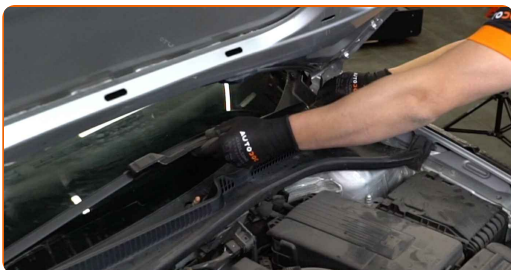

**Keitimas: valytuvo svirties – VW Golf 5. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**

- Nesupainiokite vietomis valytuvų svirčių iš vairuotojo ir keleivio pusės.

**12**

Priveržkite valytuvų svirčių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 16 Nm.




**13**

Apdorokite valytuvų svirčių tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.



**14**

Sumontuokite plastikinių valytuvų grotelių tvirtinimų akles.

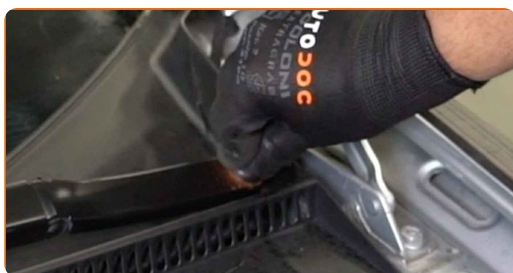

**15**


Nuimkite galinio valytuvo svirties tvirtinimo dangtelį.






16

Išvalykite galinio valytuvo svirties tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

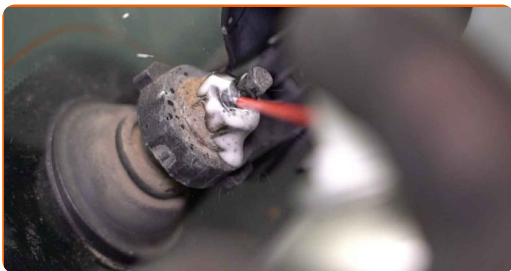

17

Atsukite galinio valytuvo svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

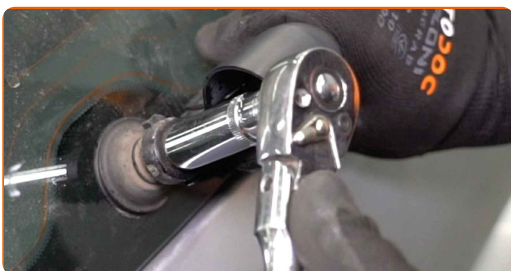

18

Nuimkite valytuvo svirtį. Naudokite universalų nuėmėją.




19

Išvalykite galinio valytuvo svirties montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

20

Apdorokite galinio valytuvo svirties montavimo vietą. Naudokite varinį tepalą.

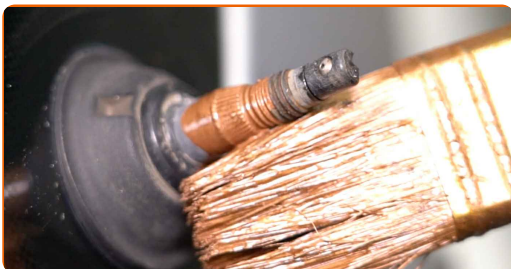




**21** Sumontuokite naują valytuvo svirtį.



**22** Prisukite galinio valytuvo svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrį raktą. Priveržimo jėga 16 Nm.



**23** Apdorokite galinio valytuvo svirties tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

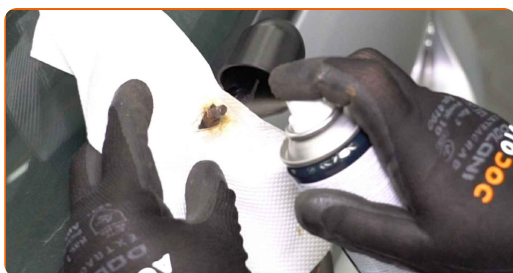

**24** Sumontuokite galinio valytuvo svirties tvirtinimo dangtelį.




**25** Nuimkite apsauginį dėklą.



26

Uždarykite variklio dangtį.

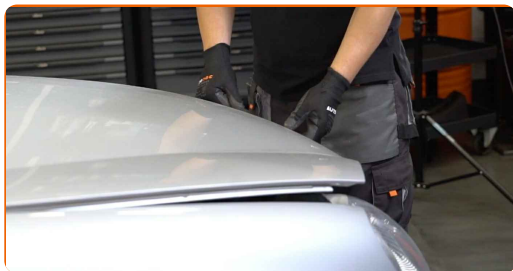

27

Ijunkite degimą.

28

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą. Šepetėliai neturi susikirsti vienas su kitu ar strigti ant stiklo sandariklio.



29

Išjunkite degimą.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## **AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU**

**MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE VW AUTODALIS**

**VALYTUVO SVIRTIES: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS VW GOLF 5**

**VW VALYTUVO SVIRTIES: ĮSIGYKITE DABAR**

**VW GOLF 5 VALYTUVO SVIRTIES: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.